



ДВУХДИАПАЗОННЫЙ
ТЕЛЕФОН GSM
SGH-N600

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ




World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.: GH68-02001A
Russian. 03/2002. Rev.1.0

GSM
GLOBAL SYSTEMS FOR
MOBILE COMMUNICATIONS

Содержащаяся в этом руководстве информация считается верной во время издания. Тем не менее, Samsung оставляет за собой право изменять любые технические характеристики без уведомления. Содержание данного руководства может не полностью соответствовать вашему телефону в зависимости от установленного программного обеспечения, карты SIM или оператора связи.



Содержание

Меры предосторожности.....	7
Распаковка.....	9
Ваш телефон	10
Вид телефона.....	10
Дисплей	12
Световой сигнал сервиса	14
Начало работы	15
Установка карты SIM и батареи	15
Зарядка батареи	18
Включение/выключение телефона	20
Блокировка клавиатуры.....	21
Функции вызова	22
Как сделать вызов.....	22
Регулировка громкости	24
Ответ на вызов или отказ от вызова	25
Просмотр пропущенных вызовов	26
Параметры входящих вызовов	28
Ввод текста	35
Изменение режима ввода текста	36
Использование режима T9	36
Использование режима ABC.....	38
Использование цифрового режима	40
Использование символьного режима.....	40

Содержание (продолжение)

Телефонная книга	41	Толосовые Функции	66
Хранение номера телефона с именем	41	Набор голосом (меню 3-1)	66
Параметры телефонной книги	42	Команды голосом (меню 3-2)	69
Быстрый набор по позиции в памяти	45	Речевого напоминан (меню 3-3)	70
Поиск номера в телефонной книге и набор . .	46		
Набор номера с помощью каталога сервисов или номеров справочных служб	47		
Выбор функций и параметров	48	Тоны	72
Использование меню	50	Тон звонка (меню 4-1)	72
Вход в функцию меню через просмотр	50	Комп. мелод. (меню 4-2)	73
Вход в функцию меню через быстрый доступ.	51	Громк. звонка (меню 4-3)	75
Структура меню	52	Тип предупрежд. (меню 4-4)	75
Записи вызовов	55	Тон клавиатуры (меню 4-5)	76
Пропущ. вызовы (меню 1-1)	55	Тон сообщения (меню 4-6)	76
Получен. вызовы (меню 1-2)	55	Тон ошибки (меню 4-7)	77
Набран. вызовы (меню 1-3)	56	Нап. о событии (меню 4-8)	77
Время вызова (меню 1-4)	56	Тон соединения (меню 4-9)	78
Стоимость вызова (меню 1-5)	57		
Сообщения	58	Установки	79
Речевая почта (меню 2-1)	58	Парам. телефона (меню 5-1)	79
Чтение сообщений (меню 2-2)	59	Сетевые сервисы (меню 5-2)	84
Написание сообщений (меню 2-3)	61	Парам. безопасности (меню 5-3)	93
Список заданных сообщений (меню 2-4) . .	62	LCD/LED Settings (меню 5-4)	96
Настройка (меню 2-5)	62	Парам. браузера (меню 5-5)	98
Вещание (меню 2-6)	63		
Сообщение с изображением (меню 2-7) . . .	64	Органайзер	99
		Планировщик (меню 6-1)	99
		Сигнал (меню 6-2)	101
		Калькулятор (меню 6-3)	103
		Мировое время (меню 6-4)	105
		Часы (меню 6-5)	106

Содержание (продолжение)

Игры	107
Squares (Квадраты) (меню 7-1)	108
Fortress (Крепость) (меню 7-2)	109
Ice Cave (Педяная пещера) (меню 7-3)	110
Сервисы WWW	111
Домашняя (меню 8-1)	111
Закладка (меню 8-2)	112
Перейти (меню 8-3)	113
Навигация с помощью WAP-браузера	113
Ввод текста, цифр и символов	115
Информация о соединении с сетью	116
Дополнительные сервисы	117
ALS (служба альтернативных линий)	117
Разрешение проблем	119
Справочная информация	122
Коды доступа	122
Использование батареи	125
Меры безопасности	127
Список терминов	131
Указатель	135
Быстрая справка	139

Меры предосторожности

Прочтите это краткое руководство.

Несоблюдение изложенных в нем правил может оказаться опасным или незаконным. Подробнее о безопасности см. "Меры безопасности" на стр. 127.

Безопасность за рулем превыше всего

Ни в коем случае не пользуйтесь мобильным телефоном за рулем, сначала остановите автомобиль. Помните, что в некоторых странах использование мобильных телефонов при управлении автомобилем запрещено.

Выключайте телефон на заправочной станции

Не пользуйтесь мобильным телефоном на заправочных станциях, близи хранилищ топлива и складов химических веществ.

Выключайте телефон в самолете


Мобильный телефон может вызывать явления интерференции, поэтому пользоваться им в самолете опасно и противозаконно.

Считайтесь с правилами

Выключайте телефон там, где его использование запрещено, действуют дополнительные правила и где это может вызывать радиопомехи или быть опасным (в больницах и т. д.).

Радиопомехи

Радиоволны могут оказывать отрицательное воздействие на работу всех мобильных телефонов.



Меры предосторожности

Квалифицированное обслуживание

Доверяйте ремонт оборудования сотовой связи только квалифицированному персоналу. Используйте только одобренные аксессуары и батареи.

Соблюдайте осторожность при использовании

Избегайте прикасаться к антенне, когда телефон включен.

Экстренные вызовы

Убедитесь, что телефон включен и готов к работе. Наберите номер экстренного вызова (112 или другой) и нажмите . Сообщите ваше местонахождение. Не прерывайте связь, пока вам не предложат сделать это. Завершите вызов, закрыв крышку или нажав .

ВНИМАНИЕ! Пользуйтесь только аксессуарами, рекомендованными фирмой SAMSUNG.

Использование телефона с другими аксессуарами опасно и может лишить вас права на гарантийное обслуживание телефона.

При отсоединении сетевого шнуря или любых других аксессуаров беритесь за соединитель, а не за шнур.

Распаковка

В комплект телефона входят следующие элементы.



Следующие аксессуары для мобильного телефона можно дополнительно приобрести у местного дилера SAMSUNG:


- адаптер автомобильного прикуривателя;
- упрощенный автомобильный комплект;
- стандартную батарею;
- зарядное устройство;
- ремень;
- комплект для передачи данных;
- переносной наушник-микрофон;
- портативная гарнитура *.

* : в зависимости от страны может входить в комплект стандартной поставки.

Ваш телефон

Вид телефона

Ниже изображены основные части телефона.

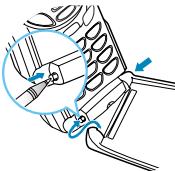

Активная крышка

Если активная крышка случайно или намеренно отсоединена от корпуса телефона, ее можно снова прикрепить к корпусу.

Ваш телефон

Мягкие клавиши выполняют функции, которые выводятся над ними в виде текста (нижняя строка дисплея).

В системе меню выполняют просмотр параметров меню и памяти телефонной книги. позволяет обращаться к меню **Тон звонка** (4-1), позволяет просмотреть список вызовов в режиме ожидания.

Удаляет символы с дисплея. В режиме ожидания обеспечивает быстрый доступ к меню WAP-браузера.

Делает вызов или отвечает на вызов. В режиме ожидания позволяет просмотреть список вызовов. В системе меню выбирает функции и сохраняет имя в телефонной книге.

Завершает вызов. При нажатии и удержании включает или выключает телефон. В системе меню возвращает в режим ожидания и отменяет набор.

Вводят цифры, буквы и некоторые специальные символы.

При нажатии и удержании в режиме ожидания блокирует клавиатуру вручную.

При нажатии и удержании включает или выключает бесшумный режим. Функция не доступна, когда телефон подключен к автомобильному комплекту (поставляется дополнительно).


При вызове, регулируют громкость динамика. В режиме ожидания регулируют громкость тона клавиш. При получении вызова нажмите и удерживайте для немедленного заглушения тона звонка.

Ваш телефон

дисплей

Вид дисплея

Дисплей состоит из трех областей.

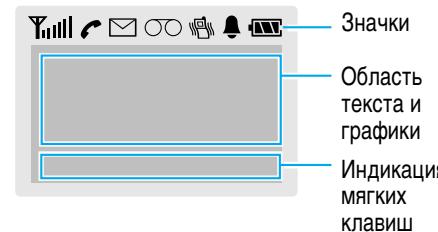

Область	Описание
Первая строка	Выводит значки (см. след. стр.).
Средние строки	Выводит сообщения, инструкции и всю введенную информацию (например, набираемый номер).
Нижняя строка	При открытой активной крышке индицирует функции, назначенные двумя мягким клавишам. При закрытой активной крышке индицирует различную информацию: пропущенные вызовы, параметры переадресации вызовов, сведения о зарядке и значок блокировки клавиатуры (🔒). Эта информация зависит от карты SIM, оператора связи или контекста.

Ваш телефон

Значки

- Мощность сигнала:** показывает мощность получаемого сигнала; чем больше полосок, тем мощнее сигнал.
- Сервис:** появляется во время вызова.
- Новое сообщение:** появляется при получении нового текстового сообщения.
- Новая речевая почта:** появляется при получении нового речевого сообщения.
- Вибровызов/бесшумный режим включен:** появляется, когда включен режим вибрации или бесшумный режим.
- Сигнал включен:** появляется, когда установлен сигнал.
- Заряд батареи:** индикатор зарядки батареи; чем больше полосок, тем больше заряд батареи.

Ваш телефон

Подсветка

Дисплей и кнопочная панель имеют подсветку. При открытии крышки или нажатии на любую кнопку включается подсветка. Для задания времени, в течение которого подсветка будет включена, задайте параметр меню **ПОДСВЕТКА (5-1-5)**; подробнее см. стр. 81.

Световой сигнал сервиса

Световой сигнал сервиса мигает в нескольких случаях.


- В процессе обслуживания. Для включения или выключения светового сигнала сервиса установите параметр меню **СЛУЖЕБНЫЙ СВЕТ (5-1-6)**; см. стр. 82. Для выбора цвета светового сигнала сервиса установите параметр **ЦВЕТ СЛУЖ.СВЕТА (5-4-4)**; см. стр. 97.
- При получении сообщения SMS (свет имеет желтый цвет, только если **ТОН СООБЩЕНИЯ (4-6)** установлен на **ТОЛЬКО СВЕТ**; см. стр. 76).
- При звонке сигнала будильника.
- При получении вызова. Для изменения цвета установите параметр телефонной книги **ЦВЕТ**; см. стр. 45.


Начало работы

Установка карты SIM и батареи

При подписке на услуги сети сотовой связи вам предоставляется карта SIM в которую загружены сведения о вашей подписке (PIN, дополнительные сервисы и т.д.).


- Не разрешайте детям играть с картами SIM.
 - Карта SIM и ее контакты быстро приходят в негодность от царапин и перегибов, поэтому будьте внимательны при установке и снятии карты, а также при обращении с ней.
 - Перед установкой карты SIM убедитесь, что телефон выключен, а затем снимите батарею.
1. В случае необходимости телефон отключается нажатием и удержанием  до вывода заставки отключения.
 2. Снимите батарею. Для этого:
 - ① Нажмите и удерживайте фиксатор над батареей на задней стороне телефона.
 - ② Выдвиньте батарею, как это показано.

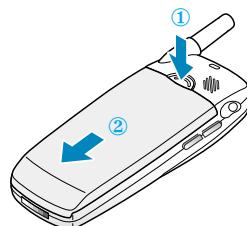




Начало работы


3. Сдвиньте фиксатор кремового цвета на держателе карты SIM влево для разблокирования держателя. Поднимите держатель вверх.

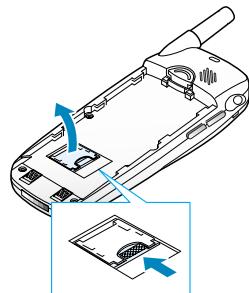


4. Вставьте карту SIM, убедившись, что срезанный угол направлен к левой верхней части телефона, а золотые контакты карты — внутрь корпуса.

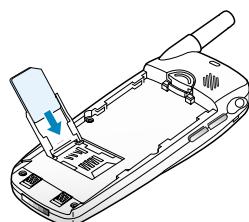


5. Закройте держатель карты SIM и сдвиньте фиксатор кремового цвета вправо.

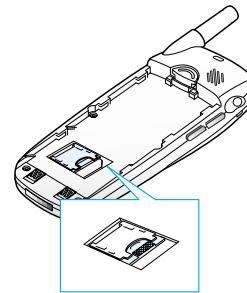


6. Вложите батарею в телефон, и продвигните ее в сторону фиксатора до установки на место. Перед включением телефона проверьте правильность установки батареи.

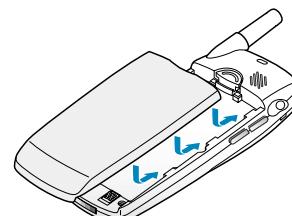

Начало работы





Начало работы

Зарядка батареи


Источником питания вашего телефона служит заряжаемая ионно-литиевая батарея (Li-ion). Телефон комплектуется переносным адаптером. Пользуйтесь только рекомендованными батареями и источниками питания. Подробную консультацию можно получить у вашего дилера SAMSUNG.

Телефоном можно пользоваться во время зарядки батареи.

Примечание: Перед первым вызовом необходимо полностью зарядить батарею.

Разряженная батарея полностью перезаряжается примерно за 120 минут.

- Когда батарея установлена в телефон, подсоедините провод переносного адаптера к нижней части телефона. Убедитесь, что стрелка на соединителе указывает на лицевую часть телефона.

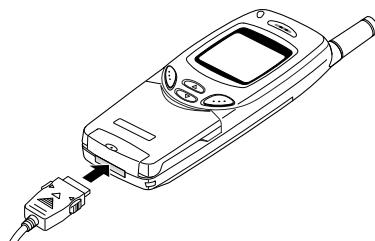


- Подсоедините адаптер к стандартной сетевой розетке переменного тока.

При зарядке батареи значок батареи в правом верхнем углу дисплея постепенно заполняется.


Примечание: Не снимайте батарею с телефона, когда к нему подсоединен переносной адаптер.

- По окончании зарядки отсоедините адаптер от розетки и от телефона, нажав серые фиксаторы на обеих сторонах соединителя и затем вытащив соединитель.

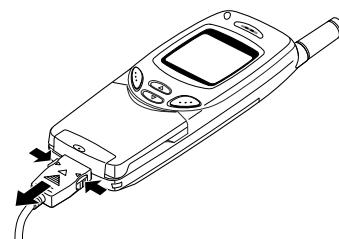


Индикатор разрядки батареи


Когда батарея почти разрядилась, а ее ресурсов осталось лишь на несколько минут разговора, вы слышите сигнал предупреждения, и на дисплей с регулярными интервалами выводится сообщение:

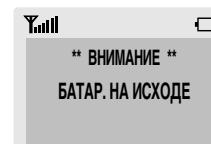


Когда для обеспечения работы телефона ресурса батареи не хватает, телефон выключается автоматически.



Начало работы






Начало работы

Включение/выключение телефона

1. Откройте активную крышку.
2. Чтобы включить телефон, нажмите и удерживайте кнопку более одной секунды.
- Примечание:** Если на дисплее выводится сообщение "Insert SIM Card" ("ВСТАВЬТЕ КАРТУ SIM"), проверьте правильность установки карты SIM. Для телефона требуется карта SIM на 3 В. При возникновении проблем обратитесь к вашему оператору связи.
3. При запросе пароля введите пароль и нажмите мягкую клавишу **OK**. Пароль устанавливается производителем на 0000. Подробнее см. стр. 122.
4. При запросе PIN введите PIN и нажмите мягкую клавишу **OK**. Подробнее см. стр. 123.
Телефон ищет сеть, а когда находит ее, выводится экран ожидания, показанный ниже.
5. Чтобы выключить телефон, нажмите и удерживайте кнопку более двух секунд.

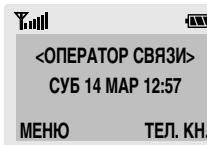

Примечание: Язык экрана определяется используемой картой SIM. Для изменения языка воспользуйтесь параметром меню **ЯЗЫК (5-1-3)**; подробнее см. стр. 80.



Начало работы


Блокировка клавиатуры

Если отображается значок блокировки клавиатуры () , вы не можете использовать клавиатуру.

Для разблокирования клавиатуры нажмите и удерживайте левую мягкую клавишу. Вы можете обращаться к функциям Меню и Телефонная Книга, не открывая активную крышку.

Клавиатура автоматически блокируется, если в течение нескольких секунд не нажата ни одна из кнопок, или если вы открыли и закрыли активную крышку.





Функции вызова

ФУНКЦИИ ВЫЗОВА

Как сделать вызов

В режиме ожидания введите код зоны, номер телефона и нажмите

Примечание: Если параметр АВТОНАБОР (5-1-7) установлен на ВКЛ (см. стр. 82), и абонент не отвечает или линия занята, набор повторяется автоматически до десяти раз.

Как сделать международный вызов

1. Нажмите и удерживайте кнопку
- Появляется символ международного набора +.
2. Введите код страны, код зоны, номер телефона и нажмите

Правка номера

Для сброса... Сделайте...

Последней цифры	Нажмите мягкую клавишу
Любой другой цифры номера	Нажмайтe кнопку или до помещения курсора () справа после сбрасываемой цифры. Нажмите мягкую клавишу . Вы также можете вставить пропущенную цифру, просто нажав нужную кнопку.
Всего экрана	Нажмите и удерживайте мягкую клавишу более одной секунды.

Окончание вызова

Окончив вызов, кратко нажмите кнопку


Как сделать вызов из телефонной книги

Телефонные номера с именами часто звонящих вам абонентов можно сохранять в карте SIM или в памяти телефона, которые являются телефонной книгой. Выберите нужное имя для вызова ассоциированного с ним номера. Подробнее о функциях телефонной книги см. стр. 41.

Набор последнего номера

Телефон хранит записи вызовов. Для использования любого из этих номеров сделайте следующее.

1. Если на дисплее выводятся какие-либо символы, нажмите для возврата в режим ожидания.
2. Нажмите для доступа к списку последних записей вызовов, включая пропущенные, полученные и набранные вызовы.
3. Кнопками и пролистайте номера до вывода нужного номера.
4. Нажмите для набора выведенного номера.



Функции вызова

Использование функции набора голосом

Активизировав функцию Набор голосом, произнесите имя. Номер, сохраненный с этим именем, набирается автоматически набирается. Подробнее о функции Набор голосом см.стр. 66.

Регулировка громкости

Регулируйте громкость динамика во время вызова кнопками “вверх” и “вниз” на левой стороне телефона.



Когда клавиатура не заблокирована, или телефон не находится в бесшумном режиме, в режиме ожидания вы можете отрегулировать громкость тона кнопок, используя те же кнопки.

При получении вызова нажмите и удерживайте кнопку громкости для немедленного заглушения тона звонка.

Функции вызова

Ответ на вызов или отказ от вызова

При получении вызова раздается звонок, а в центре дисплея мигает значок телефона.

Если номер идентифицируется, номер (или имя, если оно есть в телефонной книге) выводится на дисплей.


Ответ на вызов

Существует три способа ответа на поступающий вызов.

- Нажать мягкую клавишу **ПРИНЯТЬ**.
- Откройте активную крышку.
- Если в меню **ОТВЕТ ЛЮБ. КЛАВ. (5-1-4)** выбран параметр **ВКЛ**, нажмите любую кнопку (кроме), мягкой клавиши **ОТКАЗ** или клавиши громкости).

Отказ от вызова

Закройте активную крышку или нажмите или мягкую клавишу **ОТКАЗ**.



Функции вызова

Просмотр пропущенных вызовов

Если по какой-либо причине вы не можете ответить на вызов, то при наличии соответствующего сервиса можно выяснить, кто вам звонил. В этом случае вы сможете перезвонить абоненту.

Число пропущенных вызовов выводится на экран в режиме ожидания сразу после получения вызова.

Для немедленного просмотра пропущенного вызова делайте следующее.

1. Если акт. крышка... Сделайте...

Закрыта Откройте крышку.

Открыта Нажмите мягкую клавишу **ВИД**.

Отображается номер последнего пропущенного вызова (если имеется).

2. Для того, чтобы... Нажмите...

Просмотреть пропущенные вызовы Кнопки и .

Вызвать выведенный номер Кнопку .

Изменить или удалить пропущенный номер Мягкую клавишу **ПАРАМ.** (см. на следующей странице).

Функции вызова

Изменение номера пропущенного вызова

1. Нажмите мягкую клавишу **ПАРАМ..**
2. Нажмите или для выделения параметра **ВСТАВИТЬ**.
3. Нажмите мягкую клавишу **ВЫБРАТЬ**.
4. Измените номер. Нажимайте или для перемещения назад по номеру.

5. Для того, чтобы... Нажмите...

Вызвать номер Кнопку .


Сохранить номер Мягкую клавишу **СОХР.** и введите имя и позицию (подробнее см. стр. 41).


Удаление пропущенных вызовов

1. Нажмите мягкую клавишу **ПАРАМ..**
2. Нажмите или для выделения параметра **УДАЛИТЬ**.
3. Нажмите мягкую клавишу **ВЫБРАТЬ**.

Для выхода из меню пропущенного вызова в любой момент можно нажать .

Примечание: К функции пропущенного вызова можно получить доступ в любой момент, выбрав параметр меню **ПРОПУЩ. ВЫЗОВЫ (1-1)**; подробнее см. стр. 55.





Функции вызова

Параметры входящих вызовов

Ваш телефон предоставляет функции контроля, которыми можно пользоваться, не прерывая вызова. Для доступа к этим функциям во время вызова нажмите мягкую клавишу **ПАРАМ..**.

Отключение микрофона (заглушить)

Вы можете временно отключить микрофон, чтобы ваш собеседник не мог вас слышать.

Пример: Вы не хотите, чтобы ваш собеседник слышал по телефону то, что вы говорите окружающим.

Для временного отключения микрофона сделайте следующее.

1. Нажмите мягкую клавишу **ПАРАМ..**
2. Нажмите или для выбора **ВЫКЛ. ЗВУК.**

3. Нажмите мягкую клавишу **OK**.

Теперь ваш собеседник вас не слышит.

Чтобы вновь включить микрофон, сделайте следующее.

1. Нажмите мягкую клавишу **ПАРАМ..**
2. Нажмите или для выбора **ВКЛ. ЗВУК.**

3. Нажмите мягкую клавишу **OK**.

Теперь ваш собеседник вновь вас слышит.

Функции вызова

Поиск номеров в телефонной книге

Вы можете искать номера в телефонной книге во время вызова.


1. Нажмите мягкую клавишу **ПАРАМ..**
2. Нажмите или для выбора параметра **ТЕЛЕФОННАЯ КНИГА**.
3. Нажмите мягкую клавишу **OK**.
4. Введите начальную букву имени, которое нужно найти, и нажмите мягкую клавишу **ПОИСК**.

Примечание: Можно также пролистать телефонную книгу с самого начала, нажимая мягкую клавишу **ПОИСК**.

При вводе первых символов имени выводится список записей телефонной книги, совпадающих с введенными символами. Запись также выделяется.

5. Для просмотра выделенной записи нажмите мягкую клавишу **ВИД**.

Подробнее о функции телефонной книги см. стр. 41.



Функции вызова

Удержание вызова

Вы можете в любой момент удержать текущий вызов. Второй вызов во время разговора можно сделать, если сервис поддерживается сетью. Один из двух вызовов становится активным, а второй — удержаным, и между ними можно переключаться.

Для удержания вызова нажмите мягкую клавишу **ПАРАМ.** и выберите параметр **УДЕРЖИВАТЬ.** Вызов можно вновь сделать активным, нажав мягкую клавишу **ИЗВЛЕЧЬ.**

Для вызова в процессе разговора сделайте следующее.

1. Введите номер телефона, который вы хотите набрать, или найдите его в телефонной книге.
2. Нажмите для набора номера второго вызова. Первый вызов автоматически удерживается.

Или же сделайте следующее.

1. Удержите текущий вызов нажатием мягкой клавиши **ПАРАМ.** с последующим выбором параметра **УДЕРЖИВАТЬ.**
2. Сделайте следующий вызов как обычно.

Для переключения с одного вызова на другой нажмите мягкую клавишу **ПЕРЕКЛ..**

Поступивший вызов удерживается, а предыдущий вызов активизируется, что позволяет продолжить разговор с другим абонентом.

Закончив разговор, завершите вызовы, нажав .


Функции вызова

Ответ на второй вызов

Вы можете ответить на поступивший вызов, не прерывая предыдущего, если сервис поддерживается сетью. Установите параметр меню **ОЖИДАНИЕ ВЫЗОВА (5-2-3)** на **ВКЛЮЧИТЬ** (см. стр. 89). Сигнал ожидания вызова предупредит вас о поступившем вызове.

Для ответа на вызов в процессе разговора сделайте следующее.

1. Нажмите для ответа на поступивший вызов. Первый вызов автоматически удерживается.
2. Если вы хотите переключиться между вызовами, нажмите мягкую клавишу **ПЕРЕКЛ..**
Если вы хотите завершить удерживаемый вызов, нажмите мягкую клавишу **ПАРАМ.** и выберите параметр **КОНЕЦ УДЕРЖ..**
3. Текущий вызов завершается нажатием . Вы автоматически переключаетесь на любые удерживаемые вызовы.



Функции вызова

Вызов конференции

Вызов конференции — это сетевой сервис, позволяющий разговаривать шести участникам одновременно. Более подробную информацию можно получить у оператора связи.

Установка конференц-связи

1. Вызовите первого участника как обычно.
2. Вызовите второго участника как обычно. Первый вызов автоматически удерживается.
3. Соедините первого участника с конференцией нажатием мягкой клавиши **ПАРАМ.** и выбором параметра **ОБЪЕДИНИТЬ.**
4. Для включения нового участника в конференцию сделайте вызов, нажмите мягкую клавишу **ПАРАМ.** и задайте параметр **ОБЪЕДИНИТЬ.**

Отвечая на поступающие вызовы, вы можете соединять их с конференцией нажатием **ПАРАМ.**, а затем нажатием **ОБЪЕДИНИТЬ.** Эта процедура при необходимости повторяется.

Разговор с одним из участников конференции

1. Нажмите мягкую клавишу **ПАРАМ.** и выберите параметр **ВЫБРАТЬ ОДИН.**
Появляется список участников конференции.

Функции вызова

2. Выделите нужного участника нажатием кнопок или , а затем нажав .

3. Нажмите мягкую клавишу **ЛИЧНЫЙ.**


Теперь ваш разговор не будет слышен на линии, но остальные участники могут продолжать конференцию.

4. Для возврата в конференцию нажмите мягкую клавишу **ПАРАМ.** и выберите параметр **ОБЪЕДИНИТЬ.**

Теперь все участники конференции могут слышать друг друга.

Окончание связи с одним из участников конференции

1. Нажмите мягкую клавишу **ПАРАМ.** и выберите параметр **ВЫБРАТЬ ОДИН.**
Выводится список участников.
2. Выделите нужного участника нажатием кнопок или , а затем нажав .
3. Нажмите мягкую клавишу **УДАЛИТЬ.**
Связь с выбранным участником заканчивается, а с остальными разговор можно продолжать.
4. Конференция завершается закрытием активной крышки телефона или нажатием .



Функции вызова

Заглушение/отправка тона клавиш

Этот параметр позволяет включать и отключать тон клавиш. Если выбран параметр **ЗАГЛУШ. КЛАВ.**, ваш телефон не передает тонов клавиш.

Примечание: При общении с автоответчиком или системами компьютерной телефонии следует установить параметр **ОТПРАВ. КЛАВ.**

Использование сервиса SMS

Если вы получаете сообщение SMS (Служба коротких сообщений) в процессе вызова, на дисплее появляется значок (✉).

После завершения вызова можно прочитать это сообщение. Подробнее об этом см. стр. 59.

Ввод текста

При сохранении имени в телефонной книге, написании приветствия и при составлении расписания по вашему календарю необходимо вводить текст.

Имеются следующие режимы ввода текста.

Режим T9

Позволяет вводить английские слова однократным нажатием на букву. Каждая кнопка панели вводит более одной буквы: нажатием можно ввести J, K или L. Режим T9 автоматически сопоставляет нажатия с встроенной международной языковой базой данных для определения нужного слова, что позволяет уменьшить число нажатий по сравнению с традиционным режимом ABC.

Режим ABC

Позволяет вводить буквы кнопками с буквенными значениями одним, двумя или тремя нажатиями до вывода буквы.


Цифровой режим


Позволяет вводить цифры.

Символьный режим

Позволяет вводить специальные символы.

является зарегистрированным товарным знаком Tegic Communications, Inc.






Ввод текста

Изменение режима ввода текста

- Если вы находитесь в поле, допускающем ввод букв, в правом нижнем углу дисплея выводится индикатор режима ввода текста.

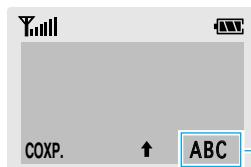

Индикатор режима ввода текста:
ABC: режим ABC;
ЧИС: цифровой режим;
T9: режим T9;
СИМ: символьный режим.

- Нажмите правую мягкую клавишу. Выводятся доступные режимы.
- Пролистайте до вывода нужного режима, а затем нажмите мягкую клавишу **ВЫБРАТЬ**.

Использование режима T9

Прогнозируемый ввод текста T9 позволяет вводить слова при минимуме нажатий. При нажатии кнопок телефон по своему словарю выбирает буквы, образующие по его данным печатаемое слово. Добавление новой буквы меняет слово в зависимости от нажатой кнопки.

- В прогнозируемом режиме ввода текста T9, можно набирать слово, пользуясь кнопками с **2 ABC** по **9 WXYZ**. Каждую букву набирайте одним нажатием кнопки.

Пример: Для ввода HELLO в режиме T9, нажмите **4 ABC**, **3 DEF**, **5 GHI**, **5 GHI** и **6 MNO**.

Набираемое слово выводится на дисплее. Оно может меняться с каждым нажатием кнопки.

- Введите все слово до редактирования или удаления любого нажатия.
- Если слово правильно, вводите следующее.

Или многократно нажмайте **0 +** для отображения слов, соответствующих нажатым клавишам.

Пример: OF и ME соответствуют последовательности **6 MNO**, **3 DEF**. Первым выводится наиболее употребительное слово.


- Завершайте ввод каждого слова нажатием **# %**.

Для ввода слов, не определяемых режимом T9, перейдите в режим ABC.

Для удаления букв, нажмите **0/C**. Для удаления целых слов нажмите и удерживайте **0/C**.

Ввод текста

Ввод текста



Ввод текста

Возможны три варианта переключения:

- нижний регистр (индикатора нет);
- первая заглавная (индикатор);
- все заглавные (индикатор).

Нажмите вплоть до вывода индикатора в нижней строке дисплея и продолжайте печатать как обычно.



Индикатор регистра

Примечание: Если вы хотите выйти из режима ввода текста без сохранения введенной информации нажмите . Телефон возвращается в меню верхнего уровня.

Использование режима ABC

Для ввода текста нажмите кнопки и .

1. Нажмите кнопку с нужной буквой:

- один раз для первой буквы;
- два раза для второй буквы;
- и так далее.

Примечание: Для вывода списка специальных символов нажмите . Подробнее о символах, доступных с помощью кнопок см. таблицу на стр. 39.

2. Введите другие буквы таким же образом.

Примечание: Курсор сдвигается вправо каждым нажатием кнопки. При вводе одной буквы дважды (разных букв одной кнопкой) подождите несколько секунд, пока курсор сдвинется вправо, а затем введите следующую букву.

Возможны три варианта переключения:

- нижний регистр (индикатора нет);
- первая заглавная (индикатор);
- все заглавные (индикатор).


Нажмите вплоть до вывода индикатора в нижней строке дисплея и продолжайте печатать как обычно.


Для ввода пробела, нажмите .

Для удаления букв нажмите кнопку . Нажмите и удерживайте кнопку для удаления слов целиком.

Ввод текста

Кн.	Символы в порядке вывода	
	Верхний регистр	Нижний регистр
1	: ; ï ï 1 = " /	. , ? ! 1 - ' @:
2	A B C 2 Ä Å G	a b c 2 à ä å å Ç
3	D E F 3 É Á	d e f 3 é è
4	G H I 4 Ø	g h i 4 ï
5	J K L 5 Ł	j k l 5
6	M N O 6 Ñ Ø Ø	m n o 6 ñ ò ö ø
7	P Q R S 7 Σ	p q r s 7 ß
8	T U V 8 Ü Ø	t u v 8 ü ü
9	W X Y Z 9 Ψ Ø	w x y z 9
0	0 * < > % # £	0 + () & _ \$






Ввод текста

Использование цифрового режима

Цифровой режим позволяет вводить в текстовое сообщение цифры (например, номер телефона). Нажимайте кнопки с нужными цифрами и вручную переключайтесь в текстовый режим ввода.

Использование символьного режима

Символьный режим позволяет вводить в различные символы.

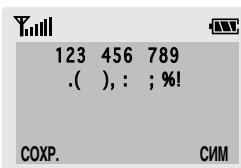

Для просмотра допустимых символов нажмите кнопку или . Нажмите кнопку с цифрой, соответствующей выбранному символу. После этого телефон автоматически переключается на режим ввода текста, который был активным до выбора символьного режима.

Телефонная книга

Вы можете хранить телефонные номера с соответствующими именами в памяти карты SIM. Кроме того, можно хранить до 500 номеров и имен в памяти телефона. Кarta SIM и память телефона — это разные устройства, которые тем не менее используются как единая телефонная книга.

Хранение номера телефона с именем

При начале ввода номера, над левой мягкой клавишей выводится параметр **COXP.**, позволяющий сохранить номер в телефонной книге.

1. Введите номер для сохранения.

Примечание:


- Если вы ошиблись, исправьте номер клавишей . Подробнее см. стр. 22.
- Для вставки паузы набора для специального сервиса (банковских операций) удерживайте . В месте паузы появляется "P".

2. Убедившись, что номер набран правильно, нажмите мягкую клавишу **COXP.**.

3. Введите ассоциированное имя (максимальная длина зависит от карты SIM). Инструкции по вводу имени см. на стр. 35.

4. Если имя правильно, нажмите мягкую клавишу **COXP.**. Теперь телефон отображает первую свободную позицию в последней памяти, использованной для сохранения номера и имени. Если эта память заполнена, отображается первая свободная позиция в другой памяти.

5. Нажмите правую мягкую клавишу для переключения между памятью телефона (**ТЕЛЕФОН**) и памятью карты SIM (**КАРТА**).



Телефонная книга

6. Если вы не хотите сохранять номер с именем в предложенной позиции, нажмите для сброса номера позиции и введите нужную позицию цифровыми кнопками.
7. Нажмите **OK** для сохранения номера и имени. Доступ к параметрам телефонной книги можно получить, нажав мягкую клавишу **ПАРАМ.** или листая память, нажимая или .
8. Для выхода нажмите .

Параметры телефонной книги

При сохранении или просмотре номера в телефонной книге над левой мягкой клавишей выводится параметр **ПАРАМ.**, позволяющий выбрать параметры телефонной книги, описанные ниже.

Доступ к параметрам

Для выбора параметров телефонной книги сделайте следующее.

1. Нажмите мягкую клавишу **ПАРАМ..**

Выделяется первый доступный параметр.

2. Для того, чтобы... Нажмите...

Выбрать выделенный параметр Мягкую клавишу **ВЫБРАТЬ**.

Выделить другой параметр Кнопку или один или несколько раз до выделения параметра.

Запись голоса

Примечание: Этот параметр появляется, только если не записано ни одного имени.

Этот параметр позволяет добавить голосовую метку к номеру.

Для записи нужного имени следуйте инструкциям вашего телефона.

Воспр. голоса

Примечание: Этот параметр выводится, только если вы уже записали какие-то имена.

Этот параметр воспроизводит имена, которые вы уже записали.

Удалить голос

Примечание: Этот параметр выводится, только если вы уже записали какие-то имена.

Этот параметр позволяет удалить голосовую запись.


При запросе на подтверждение удаления нажмите мягкую клавишу **OK**.


Вставить

Этот параметр позволяет ввести номер из телефонной книги при обычном наборе. Пользуйтесь этим параметром для набора номера, сходного с номером в телефонной книге (например, другой номер в том же офисе).

Пользуйтесь клавишей для изменения номера (подробнее см. стр. 22). Если вы готовы набрать номер, нажмите .

Телефонная книга





Телефонная книга

Правка

Этот параметр позволяет редактировать номер, хранящийся в телефонной книге.

Удалить

Этот параметр позволяет удалить номер и назначенное ему имя из телефонной книги.

При запросе на подтверждение удаления имени и номера из телефонной книги нажмите мягкую клавишу **ДА**.

Копировать

Этот параметр позволяет копировать номер из телефонной книги в другое место. Пользуйтесь этим параметром для сохранения номера, сходного с уже хранящимся в памяти. После копирования отредактируйте номер и сохраните его в другой позиции памяти карты SIM или памяти телефонной книги.

Сост. памяти

Этот параметр позволяет проверить количество имен и телефонных номеров, хранящихся в памяти карты и в памяти телефона.

Предупрежд.

Этот параметр позволяет назначать звуковой сигнал номеру и таким образом различать поступающие вызовы по звуковому сигналу. Собственные звуковые сигналы могут быть назначены пяти номерам.

Телефонная книга

Цвет

Позволяет назначать номеру специфический световой сигнал сервиса и таким образом отличать звонящего по цвету светового сигнала.

Доступны три цвета (красный, фиолетовый и голубой) и их можно назначить пяти номерам. Если цвет не назначен, световой сигнал сервиса мигает цветом, установленным параметром **ЦВЕТ СЛУЖ.СВЕТА (5-4-4)**.

Быстрый набор по позиции в памяти

После ввода телефонных номеров в память карты SIM вы можете просто набирать их в любой момент.

Для быстрого набора номера сделайте следующее.

Для быстрого набора Сделайте следующее... номера в позициях...


Со 2 по 9

Нажмите и удерживайте соответствующую клавишу.

10 и выше

Нажмите соответствующие клавиши, а затем #. Когда на дисплее отображается имя, номер телефона и позиция, нажмите мягкую клавишу **НАБОР**.

Примечание: Позиция памяти 1 зарезервирована для номера сервера речевой почты.



Телефонная книга

Поиск номера в телефонной книге и набор

1. В режиме ожидания нажмите мягкую клавишу **ТЕЛ. КН.**
2. Если ваша карта SIM предоставляет сервисы Service Dialling Number (SDN) и "Номера справочных служб", нажмите мягкую клавишу **OK**, когда параметр **НАЙТИ ВВОД** выделен. Если нет, перейдите к шагу 3.
3. Введите начало слова, которое нужно найти, и нажмите мягкую клавишу **ПОИСК**.

Примечание: Можно также просмотреть телефонную книгу с начала, нажимая непосредственно мягкую клавишу **ПОИСК**.

Позиции телефонной книги выводятся с первой позиции, соответствующей введенным символам. Эта позиция также выделяется.

4. Для того, чтобы... Нажмите...

Просмотреть выделенную позицию Мягкую клавишу **ВИД**.

Выбрать другую позицию Кнопку или один или несколько раз до выделения нужной позиции.

Найти имя, начиная с другой буквы Кнопку с искомой буквой.

5. После нахождения искомой позиции нажмите для набора номера.

Телефонная книга

Набор номера с помощью каталога сервисов или номеров справочных служб

Примечание: В зависимости от вашей карты SIM параметры **КАТАЛОГ СЕРВИСОВ** и **НОМЕРА СПРАВ. СЛУЖБ** могут быть недоступны.

В режиме ожидания нажмите мягкую клавишу **ТЕЛ. КН.**, после этого можно выбрать один из сервисов.

КАТАЛОГ СЕРВИСОВ: позволяет просматривать список сервисов и делать из него вызовы.


НОМЕРА СПРАВ. СЛУЖБ: позволяет увидеть номера справочных служб в виде дерева и сделать по ним вызовы.

Выбор функций и параметров

В телефоне предусмотрены функции, которые помогут вам настроить его. Функции организованы в меню и подменю, доступ к которым выполняется двумя мягкими клавишами. Меню и подменю позволяют просматривать и изменять настройки функций.

Функции мягких клавиш зависят от текущего контекста: текущая функция обозначается меткой в нижней строке дисплея.

Пример:

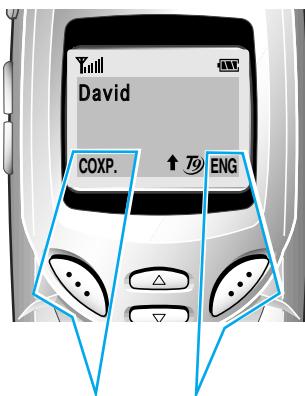

Нажмите левую
мягкую клавишу
для сохранения
введенного имени.

Нажмите правую
мягкую клавишу для
изменения режима
ввода текста.

Выбор функций и параметров

Чтобы ознакомиться с доступными функциями и параметрами, выберите нужную функцию или параметр и сделайте следующее.


1. Нажмите соответствующую мягкую клавишу.
2. Для того, чтобы...

Нажмите...

- | | |
|---|---------------------------|
| Выбрать: | Левую мягкую
клавишу. |
| • указанную функцию
<u>или</u>
• выделенный параметр | |
| Просмотреть следующую
функцию или выделить
следующий параметр
в списке | Кнопку . |
| Вернуться к предыдущей
функции или параметру
в списке | Кнопку . |
| Вернуться на
предыдущий уровень | Правую мягкую
клавишу. |
| Выйти без сохранения
изменений | Кнопку . |

При выполнении некоторых функций требуется ввести пароль или PIN. Введите нужный код и нажмите мягкую клавишу .

Примечание: При доступе к списку параметров, выделяется текущий параметр. Однако, если есть два параметра (ВКЛ/ВЫКЛ или ВКЛЮЧИТЬ/ВЫКЛЮЧИТЬ), выделяется неактивный параметр, чтобы его можно было выбрать непосредственно.



Использование меню

Телефон предоставляет широкий выбор функций, позволяющих приспособить его к вашим задачам. Функции организованы в виде меню и подменю.

Доступ к меню и подменю выполняются через просмотр или с помощью быстрого доступа.

Вход в функцию меню через просмотр

1. В режиме ожидания нажмите мягкую клавишу **МЕНЮ** для доступа к функции меню. Кнопкой или начните просмотр до вывода главного меню, например, **ТОНЫ**. Нажмите мягкую клавишу **ВЫБРАТЬ** для входа в меню.
 2. Если меню имеет подменю, например, **ТОН ЗВОНКА**, найдите нужное подменю через просмотр кнопкой или . Нажмите мягкую клавишу **ВЫБРАТЬ** для входа в подменю.
- Если выбранное меню содержит подменю, повторите эту операцию.

3. Для того, чтобы... **Нажмите...**

Просмотреть меню Кнопку или .

Подтвердить выбранный параметр Мягкую клавишу **ВЫБРАТЬ**.

Вернуться на предыдущий уровень меню Мягкую клавишу .

Выйти из меню без изменения параметров Кнопку .

Вход в функцию меню через быстрый доступ

Пункты меню (меню, подменю и параметры) пронумерованы. Быстрый доступ к ним выполняется через номер быстрого доступа, который выводится. Краткий номер показан в нижней строке дисплея.


1. Для доступа к функции меню в режиме ожидания нажмите клавишу **МЕНЮ**.
2. Введите первую цифру номера быстрого доступа. Таким же образом введите остальные цифры номера.

Пример: Установка функции **ОТВЕТ ЛЮБ. КЛАВ..**

Нажмите мягкую клавишу **МЕНЮ** и введите , , , .

МЕНЮ используется для входа в меню, **5** для **УСТАНОВКИ**, **1** для **ПАРАМ. ТЕЛЕФОНА**, **4** для меню функции **ОТВЕТ ЛЮБ. КЛАВ.** и **2** для установки **ОТВЕТ ЛЮБ. КЛАВ.** на **ВКЛ.**

Примечание: Номера, присвоенные функциям меню, приведены в списке на стр. 52. Они могут и не совпадать с номерами меню телефона. Это зависит от сервиса, поддерживаемого вашей картой SIM.



Использование меню

Структура меню

Меню позволяют проверить и изменить параметры вашего телефона. Ниже показана структура меню.


Примечание: Можно увидеть только меню 0, если ваша карта SIM поддерживает **SIM Application Toolkit**. Это сетевой сервис. Подробнее об этом можно узнать у вашего оператора связи.

Главное меню	Уровень 1	Уровень 2
1. Записи вызовов	1. Пропущ. вызовы 2. Получен. вызовы 3. Набран. вызовы 4. Время вызова 5. Стоимость вызова ¹	1. Время последнего 2. Всего отправл. 3. Всего получено 4. Сброс таймеров 1. Стойм. последн. 2. Общая стоимость 3. Макс. стоимость 4. Сброс счетчиков 5. Задание макс. стоимости 6. Цена/единица
2. Сообщения	1. Речевая почта 2. Чтение сообщений 3. Написание сообщений 4. Список заданных сообщений 5. Настройка 6. Вещание 7. Сообщение с изображением	1. Подключение к речевой почте 2. Номер речевого сервера 1. Центр обслуживан 2. Тип по умолчанию 3. Допустимость 4. Путь ответа 5. Отч. о дост. 1. Чтение 2. Получение 3. Список каналов 4. Язык
		1. Парам. телефона
		1. Приветственное сообщение 2. Собственный номер ¹ 3. Язык 4. Ответ люб. клав. 5. Подсветка 6. Служебный свет 7. АвтоНабор 8. Автоответ 9. ID звонящего 0. Активный флип *. Сброс параметров #. Активная линия ¹

Использование меню

Главное меню	Уровень 1	Уровень 2
3. Голос.фун.	1. Набор голосом	1. Запись 2. Действие 3. Удалить один 4. Воспр. все 5. Удалить все 1. Запись 2. Действие 3. Воспр. все 4. Удал. все 1. Запись 2. Воспр. 3. Удалить одно 4. Удалить все
	2. Ком. голосом	
	3. Речевое напомин.	
4. Тонны	1. Тон звонка 2. Комп. мелод. 3. Громк. звонка 4. Тип предупрежд. 5. Тон клавиатуры 6. Тон сообщения 7. Тон ошибки 8. Нап. о событии 9. Тон соединения	
5. Установки	1. Парам. телефона	

¹ Показано, только если поддерживается картой SIM.



Использование меню

Главное меню	Уровень 1	Уровень 2
5. Установки (продолжение)	2. Сетевые сервисы	1. Переадресация вызова ² 2. Ограничение вызова ² 3. Ожидание вызова ² 4. Выбор сети 5. Идентификация линии ² 6. Закрытая группа пользователей.
	3. Парам. безопасности	1. Проверка PIN 2. Изменение PIN 3. Блокиров. телеф. 4. Изменение пароля 5. Блокиров. SIM 6. Режим FDN ¹ 7. Изменение PIN2 ¹ 1. Режим экрана 2. Выбрать изображ. 3. Контраст LCD 4. Цвет служ.света
	4. LCD/LED Settings	5. Парам. браузера ² 1. Параметры прокси 2. Текущий прокси
6. Органайзер	1. Планировщик 2. Сигнал	1. Сигн. ежедн. 2. Сигн. однокр. 3. Сигн. еженед. 4. Тон сигнала
	3. Калькулятор 4. Мировое время 5. Часы	1. Время 2. Дата 3. Формат
7. Игры	1. Squares 2. Fortress 3. Ice Cave	
8. Сервисы WWW	1. Домашняя 2. Закладка 3. Перейти	

¹ Показано, только если поддерживается картой SIM.

² Может не выводиться и не поддерживаться оператором сети.

Записи вызовов

С помощью этого меню можно просматривать:

- пропущенные вызовы;
- полученные вызовы;
- сделанные вызовы.

Номер и имя (если имеются) приводятся с датой и временем вызова. Вы также можете узнать время разговора и стоимость вызова.

Пропущ. вызовы

Меню 1-1

Позволяет просмотреть 15 последних вызовов, на которые вы не ответили. Также можно:


- изменить номер, набрать его или сохранить в телефонной книге;
- удалить вызов из списка.


Получен. вызовы

Меню 1-2

Позволяет просмотреть 15 последних полученных вызовов. Также можно:

- изменить номер, набрать его или сохранить в телефонной книге;
- удалить вызов из списка.





Записи вызовов

Набран. вызовы

Меню 1-3

Параметр позволяет просмотреть последние 15 набранных вызовов.

Также можно:

- отредактировать номер и сохранить его в телефонной книге;
- набрать номер повторно;
- удалить номер из списка.

Время вызова

Меню 1-4

Параметр позволяет просмотреть таймеры для сделанных и полученных вызовов. Имеются следующие таймеры.

ВРЕМЯ ПОСЛЕДНЕГО: длительность последнего вызова.

ВСЕГО ОТПРАВЛ.: общая длительность всех вызовов, сделанных до последнего сброса таймера.

ВСЕГО ПОЛУЧЕНО: общая длительность всех вызовов, полученных до последнего сброса таймера.

Можно пользоваться параметром **СБРОС ТАЙМЕРОВ** для сброса таймеров вызова; введите пароль телефона (см. стр. 122) и нажмите мягкую клавишу **OK**.

Примечание: Длительность вызовов, определяемая оператором связи, может изменяться в зависимости от свойств сети, округления при подсчете и т. д.

Записи вызовов

Стоимость вызова

Меню 1-5

Примечание: Параметры этого меню отличаются в зависимости от вашей карты SIM.

Этот сетевой сервис позволяет определять стоимость вызовов. Доступны следующие параметры.

СТОИМ. ПОСЛЕДН.: стоимость последнего вызова.

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ: общая стоимость всех вызовов, сделанных до последнего сброса счетчика стоимости.

Если общая стоимость превышает максимальную величину, заданную параметром **ЗАДАНИЕ МАКС.**

СТОИМОСТИ, до сброса счетчика вы не сможете делать никаких вызовов, кроме экстренных.

МАКС. СТОИМОСТЬ: максимальная стоимость, задаваемая параметром **ЗАДАНИЕ МАКС.**


СТОИМОСТИ (см. ниже).

СБРОС СЧЕТЧИКОВ: параметр, используемый для сброса данных счетчика стоимости. Введите ваш PIN2 (см. стр. 123) и нажмите мягкую клавишу **OK**.

ЗАДАНИЕ МАКС. СТОИМОСТИ: параметр, используемый для ввода максимальной суммы, отведенной вами на вызовы. Введите ваш PIN2 (см. стр. 123) и нажмите мягкую клавишу **OK**.

ЦЕНА/ЕДИНИЦА: параметр, используемый для установки стоимости одной единицы и применяется при подсчете стоимости вызовов. Введите ваш PIN2 (см. стр. 123) и нажмите мягкую клавишу **OK**.

Примечание: Информация AOC (Advice Of Charge) может выводиться на дисплей в режиме ожидания, в зависимости от вашей карты SIM или оператора связи.



**Сообщения**

Сообщения

Ваш телефон может получать извещения о речевой почте и текстовые сообщения. Речевая почта и Служба коротких сообщений (SMS) являются сетевыми сервисами. Подробнее об этом можно узнать у вашего оператора связи.

Появление значка означает, что вы получили речевую почту. Появление значка указывает на то, что вы получили новые текстовые сообщения. Если в меню **ТОН СООБЩЕНИЯ (4-6)** выбран параметр **ТОЛЬКО СВЕТ**, то световой сигнал сервиса мигает желтым цветом. Если память переполняется, выводится сообщение об ошибке, значок мигает, после чего прием сообщений прекращается. Параметром **УДАЛИТЬ** в меню **ЧТЕНИЕ СООБЩЕНИЙ (2-2)** можно удалить ненужные сообщения. При наличии места в памяти будут получены все недоставленные сообщения (при условии, что памяти достаточно).

Доступны также сообщения других типов.

- Сообщение с изображением: см. пункт меню **СООБЩЕНИЕ С ИЗОБРАЖЕНИЕМ (2-7)**; см. стр. 64.
- Сообщения тона звонка: см. пункт меню **ТОН ЗВОНКА (4-1)**; см. стр. 72.
- Сообщения логотипа оператора: нажмите мягкую клавишу **ВИД** для просмотра и мягкую клавишу **СОХР..** для использования в режиме ожидания. Если вы не хотите использовать логотип, нажмите мягкую клавишу **ВЫХОД** или **УДАЛИТЬ**.

Речевая почта

Меню 2-1

Это меню обеспечивает быстрый доступ к вашему ящику речевой почты (если этот сервис предоставляется сетью).

Подключение к речевой почте

Прежде, чем пользоваться этой функцией, вы должны ввести номер речевого сервера, предоставленный вашим оператором связи (см. ниже). Затем можно выбирать этот параметр и прослушивать сообщения, просто нажимая мягкую клавишу **OK**.

Примечание: При нажатии и удержании кнопки в режиме ожидания можно подключаться к речевому серверу напрямую.

Номер речевого сервера

Номер сервера речевой почты можно изменить.

Для того, чтобы...**Нажмите...**

Ввести номер сервера Соответствующие цифровые кнопки.

Запомнить номер в телефонной книге Мягкую клавишу **ТЕЛ. КН..**

Изменить номер Мягкую клавишу .

Переместить курсор влево/вправо без удаления цифр Кнопку или .

Примечание: Инструкции по использованию телефонной книги см. на стр. 41.

Чтение сообщений


Меню 2-2

При выборе параметра **ЧТЕНИЕ СООБЩЕНИЙ** появляется заголовок первого сообщения.

Он содержит:

- номер сообщения;
- статус сообщения (НОВЫЙ, СТАРЫЙ, НЕ ОТПР., ОТПРАВЛ.).





Сообщения

Для просмотра сообщения нажмите мягкую клавишу **ВИД**. На экране выводятся:

- номер телефона отправителя (если номер отправлен с сообщением);
- дата и время получения сообщения;
- текст сообщения.

Сообщение листается нажатием кнопок или . Нажатием мягкой клавиши **ПАРАМ**. можно выбрать следующие параметры.

ТЕКСТ. ОТВЕТ: позволяет отправить ответное текстовое сообщение. Также можно:

- отправить сообщение;
- сохранить и отправить сообщение;
- сохранить, но не отправлять сообщение.

НАБРАТЬ НОМЕР: позволяет сделать ответный вызов отправителю.

ПРАВКА: позволяет исправлять сообщения.


УДАЛИТЬ: позволяет удалить старые сообщения.

ВЫРЕЗ. НОМЕР: позволяет извлечь номер из сообщения, чтобы позвонить по нему или сохранить его в телефонной книге.

ОТПРАВИТЬ: позволяет отправить сообщение, которое вы еще не отправили.

ОТПР. ЕЩЕ РАЗ: позволяет вторично отправить уже отправленное сообщение.

Примечание: Параметры изменяются в зависимости от статуса сообщения (НОВЫЙ, СТАРЫЙ, НЕ ОТПР., ОТПРАВЛ.).



Сообщения

Написание сообщений

Меню 2-3

Через это меню можно писать и редактировать текстовые сообщения, содержащие до 160 символов.


1. Введите сообщение. О вводе текста см. стр. 35.
2. После завершения сообщения вы можете выбрать следующие параметры.

ТОЛЬКО ОТПР.: позволяет отправить сообщение немедленно. Вы можете ввести нужный адрес.

СОХР. И ОТПР.: позволяет сохранить сообщение и отправить его по нужному адресу. Сообщение можно читать с помощью параметра **ЧТЕНИЕ СООБЩЕНИЙ**. При чтении сообщения появляется "ОТПРАВЛ.", указывающее на статус сообщения.

ТОЛЬКО СОХР.: позволяет сохранять сообщения для последующего чтения. При чтении сообщения в ящике исходящей почты выводится "НЕ ОТПР.".

3. После выбора нужного параметра нажмите мягкую клавишу **ВЫБРАТЬ**.
Выводится запрос на ввод номера телефона.
4. Введите номер телефона и нажмите мягкую клавишу **OK** или нажмите мягкую клавишу **ТЕЛ. КН.** для выбора номера из телефонной книги.



Сообщения

Список заданных сообщений

Меню 2-4

В этом меню вы можете задать до пяти наиболее часто используемых сообщений. В меню показан список заданных сообщений. Список можно перелистывать нажатием мягкой клавиши или до появления номера нужного сообщения. Затем нажмите мягкую клавишу **ПАРАМ..**

Доступны следующие параметры.

ПРАВКА: позволяет написать новое или отредактировать существующее сообщение.

ОТПР. СООБЩ.: позволяет извлечь заданное сообщение. Закончив сообщение, вы можете сохранить, отправить или отправить и сохранить его.

УДАЛИТЬ: удаляет заданное сообщение.

Настройка

Меню 2-5

В этом меню можно настроить функции центра SMS.

ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАН: позволяет хранить или изменять номер вашего центра SMS, нужный для отправки текстового сообщения. Этот номер можно получить у оператора связи.

ТИП ПО УМОЛЧАНИЮ: позволяет установить тип сообщения по умолчанию (текстовое, речевое, факс, X.400, электронная почта или ERMES). Сеть может преобразовывать сообщение в выбранный формат.

Сообщения

ДОПУСТИМОСТЬ: позволяет задать время, в течение которого текстовые сообщения хранятся в центре SMS, и делаются попытки их доставки адресату.

Допустимые значения: 1 час, 6 часов, 24 часа, одна неделя и максимум — по согласованию с оператором.

ПУТЬ ОТВЕТА: позволяет получателю сообщения SMS отправить вам ответное сообщение через центр сообщений, если этот сервис предоставляется сетью.

ОТЧ. О ДОСТ.: позволяет включать или выключать функцию отчета. При включении этой функции сеть информирует вас о том, доставлено ваше сообщение или нет.

Вещание


Меню 2-6

Этот сетевой сервис позволяет получать сообщения на разные темы (погода, транспорт и т.д.). Сообщение выводится сразу по получении при условии, что:

- телефон находится в режиме ожидания;
- параметр **ПОЛУЧЕНИЕ** установлен на **ВКЛЮЧИТЬ**;
- канал сообщения выделен в списке каналов.

Если сообщение длинное, нажмите кнопки или в левой части телефона один или несколько раз.

Последние пять сообщений также сохраняются для дальнейшего использования. Подробнее узнайте у вашего оператора связи.



Сообщения

Доступны следующие параметры.

ЧТЕНИЕ: позволяет вывести первое сообщение.

Сообщение листается нажатием кнопок или . В конце сообщения нажмите мягкую клавишу **СЛЕД.** для вывода следующего сообщения.

ПОЛУЧЕНИЕ: позволяет включить или отключить получение широковещательных сообщений.

СПИСОК КАНАЛОВ: содержит все доступные каналы. Выбранные текущие каналы помечены "звездочкой" (*) перед названием. Выбранный канал можно редактировать, включать (выключать) или удалять. **ВВЕДИТЕ КАНАЛ** параметр, позволяющий добавить новый канал в список каналов. Введите соответствующий ID канала, предоставленный оператором связи и имя для канала.

ЯЗЫК: позволяет выбрать язык для вывода на дисплей сообщения сотового вещания.

Сообщение с изображением

Меню 2-7

Телефон позволяет отправлять и получать текстовые сообщения с изображениями. Эти сообщения называются "сообщениями-изображениями". Несколько таких сообщений содержится в телефоне, и их можно заменить новыми, полученными из других источников.

Доступны следующие параметры.

ПИСАТЬ СООБЩ.: позволяет написать текст для отправки с сообщением-изображением.

Сообщения

УДАЛИТЬ: позволяет удалить сообщение с изображением; вместо названия отображается сообщение **ПУСТАЯ**.

ОТПР. СООБЩ.: позволяет ввести номер телефона абонента; для отправления сообщения с изображением нужно нажать мягкую клавишу **OK**.

ВЫРЕЗ. НОМЕР: позволяет извлечь номер из сообщения, чтобы позвонить по нему или сохранить его в телефонной книге.

Получение сообщения с изображением

Чтобы просмотреть сообщение немедленно после его получения, нажмите на мягкую клавишу **ВИД.** Нажимайте мягкую клавишу для переключения между просмотром сообщения и изображения.

Доступны следующие параметры.


СОХР.: позволяет сохранить сообщение с изображением в списке сообщений.

УДАЛИТЬ: позволяет стереть сообщение, не сохраняя его.

ВЫРЕЗ. НОМЕР: позволяет извлечь номер из сообщения, чтобы позвонить по нему или сохранить его в телефонной книге.

Примечание: Каждое сообщение-изображение составлено из нескольких текстовых сообщений. Поэтому отправка одного сообщения-изображения может стоить дороже, чем отправка одного текстового сообщения. Сообщение-изображения хранятся в телефоне. Вы не можете просматривать их с помощью карты SIM в другом телефоне. Эта функция доступна для телефонов, поддерживающих службу Nokia* Smart Messaging.

*Nokia представляет собой зарегистрированный торговый знак корпорации Nokia.



Голосовые функции

Вы можете пользоваться голосовыми функциями для задания следующих параметров:

- Набор голосом;
- Команды голосом;
- Речевого напоминан.

Набор голосом

Меню 3-1

Функция голосового набора позволяет делать вызовы голосовой меткой, которая предварительно присваивается заданному имени и номеру телефона. Любое произнесенное слово (например, имя) может служить голосовой меткой.

Перед тем, как пользоваться голосовым набором, ознакомьтесь с нижеследующим.

- Голосовые метки не связаны с языком. Они связаны с голосовыми характеристиками говорящего.
- Голосовые метки чувствительны к фоновому шуму. По возможности записывайте голосовые метки и делайте вызовы в тишине.
- При записи голосовой метки и при вызове держите телефон в естественном положении у уха.
- Максимальная длительность записи голосовой метки составляет 1.5 секунды, но очень короткие имена не записываются.
- В памяти телефона могут храниться до 20 голосовых меток.

Набор голосом запись

Позволяет записывать имена меток и соотносить их с номерами для последующего набора голосом.

После речевого приглашения телефона произнесите имя для набора голосом. Чтобы повысить качество записи, используйте имена из двух и более слогов или же имя и фамилию. Телефон сохраняет имя как первый вариант, а затем просит произнести имя еще раз.

После запроса повторите имя. Телефон запоминает имя как второй вариант и запрашивает номер для соотнесения с именем.


Для ввода номера нажмите мягкую клавишу **OK**. Для завершения записи номера в телефонную книгу следуйте инструкциям на стр. 41.


Набор голосом действие

Этот параметр активизирует голосовой набор.

Вы слышите приглашение, и на дисплей выводится сообщение **СКАЖИТЕ ИМЯ**. Четко произнесите голосовую метку. Если метка не опознается или же ей нет соответствия, телефон просит повторить имя. Номер опознанной голосовой метки набирается автоматически.

Примечание: Этот параметр доступен, только если голосовые метки уже записаны и сохранены.





Голосовые функции

Набор голосом удалить один

Позволяет удалить одну голосовую метку.
Соотнесенный с голосовой меткой номер телефона
остается в памяти телефона, а метка удаляется.

Если выведенное имя... Нажмите...

Нужно удалить Мягкую клавишу **OK**

Не нужно удалять Кнопку  или 
Выводится следующее имя.

Для выхода из параметра **НАБОР ГОЛОСОМ УДАЛИТЬ ОДИН** нажмите мягкую клавишу ↵

Набор голосом воспр. все

Позволяет прослушивать все записанные голосовые метки.

Набор голосом удалить все

Позволяет удалять все голосовые метки. Все номера остаются в телефонной книге, а соответствующие им голосовые метки удаляются. При выводе "УДАЛИТЬ ВСЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ?" нажмите мягкую клавишу **OK**.

Нажмите мягкую клавишу **ОТМЕНА** для выхода из функции без удаления голосовых меток.

Голосовые функции

Команды голосом

Меню 3-

Это меню обеспечивает быстрый вызов часто используемых меню командой голосом.




Можно выбрать следующие функции.


КОМАНДЫ ГОЛОСОМ ЗАПИСЬ: наиболее часто используемых функций программируются на выполнение командами голосом. Все меню по умолчанию установлены изготовителем на **ВЫКЛ**. Это означает, что команды не записаны. Если голосовые команды записаны, установки меню изменяются на **ВКЛ**.

КОМАНДЫ ГОЛОСОМ ДЕЙСТВИЕ: используется для получения доступа к меню записанных голосовых команд.

КОМАНДА ГОЛОСОМ ВОСПР. ВСЕ:
воспроизводит все записанные команды голосом

КОМАНДА ГОЛОСОМ УДАЛ. ВСЕ: удаляет все
записанные команды голосом.





Голосовые функции

Речевое напоминан

Меню 3-3

Функция речевого напоминания используется для:

- записи до трех речевых напоминаний;
- воспроизведения записанных речевых напоминаний;
- удаления одного или всех речевых напоминаний.

РЕЧЕВОЕ НАПОМИН. ЗАПИСЬ: позволяет

записать речевое напоминание. Выводится:

- позиция напоминания;
- дата и время записи напоминания;
- счетчик времени записи.

Максимальное время записи — 35 секунд.

Если нужна более долгая запись, нажмите мягкую клавишу **ПРОДОЛЖ..** Выводится сообщение **РАЗДЕЛ.** вместо **ПРОДОЛЖ..** Вы можете продолжить запись, а часть напоминания будет сохранена в следующей позиции.

Запись можно остановить мягкой клавишей **СТОП.**

Примечание: Если все позиции напоминаний заполнены, следует удалить одно из напоминаний для записи нового.

РЕЧЕВОЕ НАПОМИН. ВОСПР.: позволяет

воспроизводить все записанные напоминания, начиная с последнего. Выводится:

- позиция напоминания;
- дата и время записи напоминания.

Для перехода к следующему напоминанию нажмите мягкую клавишу **ПРОПУСК**, а для остановки воспроизведения — мягкую клавишу **СТОП.**

Голосовые функции

РЕЧЕВОЕ НАПОМИН. УДАЛИТЬ ОДНО:

позволяет удалить напоминание. Воспроизводятся все напоминания, начиная с последнего.

РЕЧЕВОЕ НАПОМИН. УДАЛИТЬ ВСЕ: позволяет

удалить все напоминания. Для подтверждения нажмите мягкую клавишу **OK.**

Тоны

Меню **ТОНЫ** используется для настройки следующих установок:

- тона звонка, уровня громкости и тип;
- звуков, сопровождающих нажатие клавиш при возникновении ошибки или получении сообщения.

Примечание: Бесшумный режим позволяет отключать различные тоны, когда необходимо соблюдать тишину. Нажмите и удерживайте клавишу  для включения и выключения бесшумного режима.

Тон звонка

Меню 4-1

Позволяет выбрать тон звонка. Имеется 25 различных тонов: 8 предварительно заданных тонов звонка, 12 взаимозаменяемых тонов*, 2 тона, используемых Композитором мелодий, и 3 тона, используемых SMS.

При получении сообщения со звуковым сигналом проделайте следующие операции.

- Для прослушивания звукового сигнала нажмите мягкую клавишу **ИЗОБР.**
- Чтобы сохранить тон звонка, нажмите мягкую клавишу **СОХР..**
- Выберите позицию тона звонка, в которую вы хотите сохранить его, и нажмите мягкую клавишу **OK**.
- Для использования этого тона в качестве текущего тона звонка, нажмите мягкую клавишу **ДА**. В противном случае нажмите мягкую клавишу **НЕТ**.

Если ваша карта SIM поддерживает ALS, этот параметр также позволяет задать свой тон звонка для каждой линии и таким образом различать поступающие вызовы.

* Более подробно можно узнать на странице: <http://www.samsungmobile.com>

Тоны

Комп. мелод.

Меню 4-2

Это меню позволяет создавать собственные мелодии для их использования как тона звонка.

- Доступны три октавы.
- Можно пользоваться диапазоном в 50 нот.
- Можно настраивать длину нот с добавлением пауз.


Создание мелодии

Вы можете создать два мелодии.

- При входе в меню появляется название мелодии, если она уже записана. В противном случае выводится сообщение **(ПУСТАЯ)**. Выберите название мелодии, которую вы хотите составить или изменить.
- Нажмите мягкую клавишу **ВЫБРАТЬ** и составьте свою мелодию, пользуясь следующими кнопками.

Для того, чтобы... **Нажмите...**

Ввести ноту до,	Кнопку  .
пер первую ноту в октаве	
Ввести ноту ре	Кнопку  .
Ввести ноту ми	Кнопку  .
Ввести ноту фа	Кнопку  .
Ввести ноту соль	Кнопку  .
Ввести ноту ля	Кнопку  .
Ввести ноту си	Кнопку  .
Перейти на октаву вверх или вниз	Кнопку  .



Тоны

Для того, чтобы...

- | | |
|---|---|
| Ввести паузу | Нажмите... |
| | Кнопку (нажимайте кнопку, пока пауза не станет требуемой длины). |
| Удалить ноту | Кнопку . |
| Повышения или понижения ноты на полтона | Кнопку или .
Например, нота ля меняется на ля #, си, до, до# и далее по октаве с каждым нажатием кнопки . |
| Добавлять # к ноте или нет | Кнопку . |
| Изменить длину звучания ноты | Кнопку . Длина будет изменяться с каждым нажатием. |
| Прослушать мелодию | Мягкую клавишу СЛУШАТЬ . |
| Отменить изменение | Кнопку . |
| 3. Если мелодия вас устраивает, нажмите мягкую клавишу ДА. | |
| 4. Введите название мелодии. | |
| Примечание: Подробнее о вводе символов см. стр. 35. | |
| Телефон спрашивает, нужно ли использовать ее в качестве тона сигнала. | |
| 5. Для использования мелодии в качестве тона сигнала нажмите мягкую клавишу ДА. | |
| Мелодия сохраняется и воспроизводится каждый раз при подаче сигнала. | |

Тоны


Удаление мелодии

- Выберите мелодию для удаления.
- Нажмите и удерживайте несколько секунд.
Все ноты будут стерты.
- Нажмите мягкую клавишу **СЛУШАТЬ**.
Выводится запрос на подтверждение удаления мелодии. Нажмите мягкую клавишу **ДА**.

Громк. звонка

Меню 4-3

Этот параметр позволяет отрегулировать громкость звонка.
Используйте кнопки и . Чем больше полосок, тем больше громкость.

**Тип предупрежд.**

Меню 4-4


Этот параметр позволяет выбрать способ оповещения о принимаемых вызовах.
Предусмотрены следующие параметры.


ТОЛЬКО СВЕТ: включается только подсветка, телефон не звонит и не вибрирует.

МЕЛОДИЯ: телефон звонит тоном, заданным параметром меню 4-1.

ВИБРАЦИЯ: телефон вибрирует, но не звонит.

ВИБР.+МЕЛОД.: телефон звонит и вибрирует.





Тоны

Тон клавиатуры

Меню 4-5

Этот параметр позволяет выбрать тон клавиатуры, издаваемый кнопками при нажатии. Доступны следующие параметры.

ВЫКЛ: кнопки не звучат.

ТОН: каждая кнопка при нажатии издает свой собственный тон.

ГУДОК: все кнопки при нажатии издают одинаковый тон.

Тон сообщения

Меню 4-6

Этот параметр позволяет выбрать способ, которым телефон предупреждает о получении нового сообщения. Доступны следующие параметры.

ТОН SMS1 ~ ТОН SMS5: телефон использует тон SMS.

ОДИН ГУДОК: телефон издает один гудок.

ТОЛЬКО СВЕТ: мигает оранжевый световой сигнал сервиса в верхней части телефона.

ВИБРАЦИЯ: телефон вибрирует, но не звонит.

Тоны

Тон ошибки

Меню 4-7

Этот параметр позволяет выбрать тон сигнала, сообщающего об ошибке. Доступны следующие параметры.

ВЫКЛ: телефон не подает гудка.

ВКЛ: телефон сообщает гудком об ошибке ввода.



Нап. о событии


Меню 4-8

Этот параметр позволяет установить, чтобы сигнал подавался каждую минуту при исходящем вызове для информирования вас о продолжительности вашего вызова. Доступны следующие параметры.

ВЫКЛ: сигнал не подается.

ВКЛ: сигнал подается каждую минуту.





Тоны

Установки

Тон соединения

Меню 4-9

Этот параметр позволяет задать сигнал, который подается при соединении телефона с сетью. Доступны следующие параметры.

Выкл: телефон не подает гудка.

Вкл: телефон подает гудок при успешном соединении с сетью.

Многие функции телефона могут настраиваться по вашему выбору. Доступ к этим функциям выполняется через меню УСТАНОВКИ.

Парам. телефона

Меню 5-1

Приветственное сообщение

Данный параметр позволяет задать приветственное сообщение, которое выводится на короткое время при включении телефона. Выводится текущее сообщение.



Для того, чтобы... **Нажмите...**


Удалить текущее сообщение Кнопку и удерживайте ее до удаления сообщения.

Ввести новое сообщение Буквенно-цифровые кнопки.

Подробнее о вводе символов см. стр. 35.

Для возврата в меню верхнего уровня без сохранения ввода нажмите .





Установки

Собственный номер

Примечание: Содержание меню может различаться в зависимости от карты SIM.

В этом меню вы можете ввести свое имя и номер телефона. Если вы подписаны на сервис альтернативных линий (ALS), то можете выбирать линии кнопкой или .

Доступны следующие параметры.

ПРАВКА: позволяет редактировать имя и номер.

УДАЛИТЬ: позволяет удалить имя и номер.

Язык

Вы можете выбрать язык текста. Если параметр языка установлен на **АВТОМАТИЧЕСКИ**, язык выбирается автоматически по языку карты SIM.

Также можно установить режим ввода текста по умолчанию. Подробнее о режимах ввода текста см. на стр. 35.

Установки

Ответ люб. клав.

В зависимости от задания параметра **ОТВЕТ ЛЮБ. КЛАВ.** можно отвечать на получаемые вызовы нажатием любой кнопки, кроме и мягкой клавиши **ОТКАЗ**.

Для отказа от приема вызова, нажмите или мягкую клавишу **ОТКАЗ**.

Доступны следующие параметры.

ВКЛ: можно нажать любую кнопку, кроме и **ОТКАЗ**.

ВЫКЛ: можно нажать только и мягкую клавишу **ПРИНЯТЬ**.

Подсветка


Позволяет использовать подсветку. Отключение подсветки значительно увеличивает время работы в режимах разговора и ожидания.


Доступны следующие параметры.

КОРОТКАЯ: подсветка включается любой кнопкой или при получении вызова и выключается через 10 секунд после последнего нажатия.

ДЛИННАЯ: подсветка включается любой кнопкой или при получении вызова и выключается через 20 секунд после последнего нажатия.

ВЫКЛ: подсветка отключена.





Установки

Служебный свет

Этот параметр позволяет использовать световой сигнал сервиса, находящийся в верхней части телефона. Доступны следующие параметры.

ВКЛ: световой сигнал сервиса мигает, если телефон готов к работе.

Выкл: световой сигнал сервиса не используется.

Автонабор

Позволяет автоматически набирать номер абонента десять раз в случае неуспешного вызова.

Примечание: Интервал между вызовами меняется.

Доступны следующие параметры.

ВКЛ: номер автоматически набирается повторно.

Выкл: номер повторно не набирается.

Автоответ

В этом режиме телефон автоматически отвечает через 3, 5 или 10 секунд. Функцию можно отключить.

Примечание: Функция доступна, только если телефон подключен к автомобильному комплекту (дополнительно).

Установки

ID звонящего

Позволяет не выводить номер вашего телефона на дисплее абонента при вызове.

Примечание: Некоторые сети не допускают изменения этого параметра.

Доступны следующие параметры.

По умолчанию: используются установки сети по умолчанию.

Скрыть номер: ваш номер не выводится на дисплее абонента.

Отправ. номер: ваш номер отправляется при каждом вызове.

Активный флип


Режим голосового набора или команды включается автоматически одновременно с открытием активной крышки.


Доступны следующие параметры.

Выкл: режим голосового набора или команды включается вручную из телефонной книги, подробнее см. стр. 35.

Набор голосом: режим набора голосом включается при открытии активной крышки.

Ком. голосом: режим команды голосом включается при открытии активной крышки.





Установки

Сброс параметров

Можно быстро сбросить все параметры телефона к параметрам изготовителя по умолчанию. Для этого поступайте следующим образом.

1. Выберите параметр меню **СБРОС ПАРАМЕТРОВ**.
2. Введите 4-значный пароль телефона.

Примечание: Пароль предустановлен на 0000. О его изменении см. стр. 95.

Активная линия

Некоторые карты SIM можно использовать с двумя абонентскими номерами (сетевой сервис). Эта функция доступна, только если она поддерживается вашей картой SIM.

Это меню позволяет выбрать линию для вызовов. Однако на вызовы по обеим линиям можно отвечать независимо от того, какая линия выбрана. При выборе линии ее номер выводится как индикатор после имен оператора связи/поставщика сервиса.

Если задан параметр **РУЧНОЙ** линии можно выбирать в функциях удержания, ограничения, переадресации или ожидания вызова; активная линия не отображается.

Сетевые сервисы

Меню 5-2

Эти функции являются сетевыми сервисами. Для подписки обращайтесь к оператору связи.

Установки

Переадресация вызова

Примечание: Параметры переадресации, не поддерживаемые вашим оператором связи, не выводятся.

Этот сетевой сервис позволяет переадресовывать входящие вызовы на заданный номер.

Пример: Во время отпуска вы переадресовываете деловые вызовы вашему заместителю.

Параметры переадресации:

ВСЕГДА ПЕРЕАДРЕСОВЫВАТЬ: все вызовы.

ЗАНЯТО: если ваш телефон занят.

НЕТ ОТВЕТА: если вы не отвечаете на вызов.

НЕДОСТУПНО: если вы находитесь вне зоны приема.


ОТСУТСТВУЕТ: если вы заняты, не отвечаете или находитесь вне досягаемости.

ОТМЕНИТЬ ВСЕ: отменяются все установки переадресации вызовов.

Примечание: Эти параметры могут изменяться в зависимости от вашей карты SIM.

Функции индивидуальной переадресации вызовов доступны для следующих типов вызова:

- только голосовые вызовы;
- только вызовы факса; недоступна если уже используется вторая линия;
- только вызовы данных; недоступна, если уже используется вторая линия.



Установки

Пример: Вы можете:

- систематически переадресовывать вызовы факса на факс в офис;
- переадресовывать вызовы коллеге, если вы говорите по телефону.

Для задания параметров переадресации вызова сделайте следующее.

1. Задайте тип переадресации кнопкой или и нажмите мягкую клавишу **ВЫБРАТЬ**.

2. Выберите тип переадресуемого вызова кнопкой или и нажмите мягкую клавишу **ВЫБРАТЬ**.

3. Для подтверждения мягкую нажмите **ВКЛЮЧИТЬ**.

4. Введите номер для переадресации вызовов.

Для ввода международного кода нажмите **0** до вывода символа "+". Можно выбрать номер в телефонной книге или номер речевого сервера, нажав мягкую клавишу **ПАРАМ.**, а затем **ТЕЛЕФОННАЯ КНИГА** или **НОМЕР РЕЧЕВОГО СЕРВЕРА**.

5. После завершения ввода нажмите или мягкую клавишу **OK**.

Телефон отправляет установки в сеть, и на дисплее выводится подтверждение сети.

Для отключения параметров переадресации вызова сделайте следующее.

1. Выберите параметр переадресации, который нужно отключить.

2. Выберите тип вызова, к которому применяется этот параметр.

Установки

3. Нажмите мягкую клавишу **УДАЛИТЬ**.

Телефон отправляет установки в сеть, и на дисплее выводится подтверждение сети.

Вы также можете отключить все установки переадресации, выбрав параметр **ОТМЕНИТЬ ВСЕ**.

Примечание: Когда все вызовы переадресованы, то при закрытой активной крышки в нижней строке дисплея появляется один из индикаторов, показанных ниже (если поддерживается картой SIM).

ПЕРЕНАПР. ЛИНИЯ 1:

переадресовываются вызовы линии 1;

ПЕРЕНАПР. ЛИНИЯ 2:

переадресовываются вызовы линии 2;

ПЕРЕНАПР. ВСЕ:

переадресовываются вызовы линии 1 и линии 2.

Ограничение вызова

Сетевой сервис, позволяющий ограничить вызовы.

Вызовы ограничиваются следующими параметрами.


ВСЕ ИСХОДЯЩИЕ: нельзя делать вызовы.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ: нельзя делать международные.

МЕЖД. КРОМЕ СВОЕЙ СТРАНЫ: за границей вызовы возможны только по номерам страны пребывания и проживания (где находится ваш оператор).

ВСЕ ВХОДЯЩИЕ: нельзя принимать вызовы.

ВХОДЯЩИЕ ЗА ГРАНИЦЕЙ: нельзя принимать вызовы, находясь вне зоны вашего оператора.



Установки

ОТМЕНИТЬ ВСЕ: отключаются все установки ограничения; вызовы принимаются в обычном режиме.

Для задания параметров ограничения вызовов сделайте следующее.

1. Выберите тип ограничения вызовов, нажимая кнопку или до выделения нужного параметра, а затем мягкую клавишу **ВЫБРАТЬ**.
2. Выберите тип ограничиваемых вызовов, нажимая кнопку или до выделения нужного параметра, а затем мягкую клавишу **ВЫБРАТЬ**.
3. Нажмите мягкую клавишу **ВКЛЮЧИТЬ** для подтверждения выбранных параметров.
4. Введите пароль ограничения вызовов, предоставленный вашим оператором связи.

Телефон отправляет установки в сеть, и на дисплее выводится подтверждение сети.

Для отключения параметров ограничения вызовов сделайте следующее.

1. Выберите параметр ограничения вызовов, который нужно отключить.
2. Выберите тип вызова, к которому применяется данный параметр.
3. Нажмите мягкую клавишу **УДАЛИТЬ**.
4. Введите пароль ограничения вызовов, предоставленный вашим оператором связи.

Телефон отправляет ваши установки в сеть, и на дисплее выводится подтверждение сети.

Можно отключить все установки ограничения вызовов, выбрав параметр **ОТМЕНИТЬ ВСЕ**.

Установки

ИЗМЕНИТЬ ПАРОЛЬ ОГРАНИЧ.: используется для задания и изменения пароля ограничения вызовов, предоставленного оператором связи. До задания нового пароля нужно ввести текущий пароль.

После ввода нового пароля вам предлагается ввести пароль повторно для его подтверждения.

Ожидание вызова

Этот сетевой сервис позволяет, не прерывая вызова, получать сведения о поступающих вызовах.

Для установки параметров ожидания вызова сделайте следующее.

1. Выберите тип вызова для применения параметра ожидания кнопкой или до выделения нужного параметра и нажмите мягкую клавишу **ВЫБРАТЬ**.
2. Нажмите мягкую клавишу **ВКЛЮЧИТЬ** для подтверждения параметров.


Телефон отправляет установки в сеть, и на дисплее выводится подтверждение сети.

Для отключения параметров ожидания вызова сделайте следующее.

1. Выберите тип вызова для применения параметра.
2. Нажмите мягкую клавишу **ВЫКЛЮЧИТЬ**.

Телефон отправляет установки в сеть, и на дисплее выводится подтверждение сети.

Можно отключить все установки ожидания вызова, выбрав параметр **ОТМЕНИТЬ ВСЕ**.



Установки

Выбор сети

Параметр Выбор сети позволяет задать автоматический или ручной выбор сети при роуминге (вне вашего места жительства).

Примечание: Вы можете выбрать другую сеть, только если у вас заключено соглашение о роуминге с вашей домашней сетью.

Чтобы указать, выбирается ли сеть автоматически или вручную при роуминге, сделайте следующее.

- Когда на экране появится **ВЫБОР СЕТИ** нажмите мягкую клавишу **ВЫБРАТЬ**.

- Нажмите или до выделения нужного параметра и нажмите мягкую клавишу **OK**.

При выборе **АВТОМАТИЧЕСКИ** вы соединяетесь с первой доступной сетью при роуминге установлено.

При выборе **РУЧНОЙ** телефон просматривает все имеющиеся сети. Перейдите к шагу 3.

- Нажмите или до выделения нужной сети, а затем нажмите мягкую клавишу **OK**.

Соединение с этой сетью при роуминге установлено.

Установки

Идентификация линии

Позволяет просматривать следующие установки идентификации линии.

CLIP: идентификация линии звонящего.


COLP: идентификация подключенной линии.

При включении этих сетевых функций номер абонента выводится при вызове вместе с именем абонента, если он указан в телефонной книге.

CLIR: ограничение идентификации линии звонящего.

COLR: ограничение идентификации подключенной линии.

При включении этих функций сеть номер вашего телефона не выводится на дисплее абонента.



Установки

Закрытая группа пользователей (CUG)

Этот сетевой сервис ограничивает входящие и исходящие вызовы группы пользователей. Можно быть членом не более 10 групп пользователей.

Подробнее о функции закрытой группы пользователей можно узнать у вашего оператора связи.

Пример: Компания выдает своим служащим карты SIM и желает ограничить исходящие вызовы членам той же группы.

Включение закрытой группы пользователей

В меню **ЗАКРЫТАЯ ГРУППА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ**, выводится запрос на подтверждение активации функции CUG. Нажмите мягкую клавишу **ДА**. Открывается доступ к следующим параметрам.

ОТКЛЮЧИТЬ: отключает функцию CUG.

СПИСОК УКАЗАТЕЛЕЙ: позволяет выводить, удалять и добавлять номера указателей групп CUG. Выводится список текущих указателей CUG. Добавьте указатель CUG (по рекомендации оператора) или удалите выбранную группу.

Установки

Для того, чтобы...

Просмотреть
указатель имеющихся
групп CUG

Добавить новый
указатель групп CUG

Удалить указатель
групп CUG

Нажмите...

Кнопку или .

Мягкую клавишу **ПАРАМ.**,
выберите **ДОБАВ.**
и введите указатель.

Кнопки или
для выбора указателя,
который нужно удалить,
нажмите мягкую клавишу
ПАРАМ. и выберите
УДАЛИТЬ.

ВНЕШНИЙ ДОСТУП: разрешает или запрещает вызывать номера, заданные для закрытой группы пользователей. Зависит от условий подписки.

ГРУППА ПО УМОЛ.: можно передать CUG по умолчанию оператору и задать параметр **ГРУППА ПО УМОЛ..** При вызове предоставляется возможность соединения с группой CUG по умолчанию без ее выбора в списке.


Парам. безопасности


Меню 5-3

Функция безопасности позволяет ограничить использование вашего телефона:

- отдельным лицам;
- по типам вызовов.

Для защиты работы вашего телефона используется набор кодов и паролей. Их описание приводится ниже (также см. стр.122).





Установки

Проверка PIN

При включении **ПРОВЕРКА PIN** ваш PIN нужно вводить при каждом включении телефона. Не знающие кода PIN не смогут пользоваться телефоном без вашего разрешения.

Примечание: Перед отключением функции проверки PIN вы должны ввести ваш PIN.

Доступны следующие параметры.

ВКЛЮЧИТЬ: PIN вводится при каждом включении телефона.

ВЫКЛЮЧИТЬ: при включении телефон немедленно соединяется с сетью.

Изменение PIN

Позволяет заменить текущий PIN на новый при условии, что включена функция проверки PIN. Перед тем, как задать новый PIN, необходимо ввести текущий PIN.

После ввода нового PIN следует запрос на его подтверждение повторным вводом.

Блокиров. телеф.

Эта функция блокирует телефон при каждом включении, пока не будет введен пароль телефона.

Производитель предустанавливает пароль на 0000. Для изменения пароля телефона используйте параметр **ИЗМЕНЕНИЕ ПАРОЛЯ (5-3-4)**.

При вводе правильного пароля телефон можно использовать до его отключения.

Установки

Доступны следующие параметры.

ВКЛЮЧИТЬ: вы должны ввести пароль при включении телефона.

ВЫКЛЮЧИТЬ: запрос на ввод пароля при включении телефона не выводится.

Изменение пароля

Функция изменения пароля позволяет изменять ваш текущий пароль. Перед тем, как вы сможете задать новый пароль, нужно ввести текущий пароль.

Изготовитель предустанавливает пароль на 0000. После ввода нового пароля до 4 символов следует запрос на его подтверждение повторным вводом.

Блокиров. SIM


При включении функции блокировки SIM ваш телефон будет работать только с вашей картой SIM.

После ввода кода блокировки следует запрос на его подтверждение повторным вводом.

Для разблокирования SIM нужно ввести код блокировки SIM.

Режим FDN

Режим фиксированного набора FDN, если он поддерживается вашей картой SIM, позволяет ограничить выходные вызовы небольшим набором номеров.



Установки

Доступны следующие параметры.

ВКЛЮЧИТЬ: вызовы только по номерам в телефонной книге. Вы должны ввести PIN 2.

ВЫКЛЮЧИТЬ: вызовы по любому номеру.

Примечание: Не все карты SIM имеют PIN2. Если карта SIM не имеет PIN2, параметр не выводится.

Изменение PIN2

Позволяет заменять текущий PIN2 на новый. До задания нового PIN2 нужно ввести текущий PIN2. После ввода нового PIN2, последует запрос на его подтверждение повторным вводом.

Примечание: Не все карты SIM имеют PIN2. Если ваша карта SIM не имеет PIN2, этот параметр меню не выводится.

LCD/LED Settings

Меню 5-4

Меню параметров **LCD/LED Settings** позволяет задать характеристики LCD-дисплея.

Режим экрана

Позволяет выбрать вид экрана в режиме ожидания.

НОРМ. РЕЖИМ: LCD отображает <Оператор связи>, а также текущее время и дата.

ИЗОБРАЖЕНИЕ: LCD отображает изображение, выбранное с помощью параметра **ВЫБРАТЬ**

ИЗОБРАЖ.. Для отображения в нормальном режиме нажмите любую клавишу.

Установки

ЧАСЫ: LCD отображает аналоговые часы. Для отображения в нормальном режиме нажмите любую клавишу.

Выбрать изображение

Позволяет выбрать изображение для вывода на дисплей, если вы установили параметр **РЕЖИМ ЭКРАНА** на **ИЗОБРАЖЕНИЕ..**


Контраст LCD

Этот параметр позволяет настроить контрастность LCD-дисплея. Нажмите для увеличения или для уменьшения контрастности.

Цвет служебного света

Предусмотрены шесть цветов для светового сигнала сервиса: обычный (зеленый), желтый, оранжевый, фиолетовый, синий и голубой.

Можно просмотреть эти цвета, нажимая кнопки или . Для выбора нужного цвета нажмите мягкую клавишу **ВЫБРАТЬ**.



Установки**Парам. браузера***Меню 5-5*

Примечание: В зависимости от оператора связи это меню может не выводиться.

Меню **ПАРАМЕТРЫ ПРОКСИ (5-5-1)** позволяет задать несколько прокси, а меню **ТЕКУЩИЙ ПРОКСИ (5-5-2)** выбрать один из них как текущий. Для каждого прокси нужно задать следующие параметры (зависит от оператора связи). Подробнее можно узнать у оператора связи.

ИМЯ ПРОКСИ: позволяет редактировать имя прокси.

АДРЕС WDP: IP-адрес, необходимый для подключения к Интернету.

НОМЕР ПОРТА: номер порта, используемого для подключения шлюза.

ДОМАШНЯЯ URL: URL вашего домашнего Web-узла.

ТОЧКА ВХОДА

- ТЕЛ. НОМЕР NAS: номер телефона PPP-сервера.
- ИМЯ: ID пользователя PPP-сервера (не обязательен).
- ПАРОЛЬ: пароль PPP-сервера (не обязательен).
- ТИП СЕТИ: V.32 Transp., V.32 Nontrans, V.110 Transp. и V.110 Nontran.

Органайзер

Функция Органайзер позволяет:

- составлять расписание;
- устанавливать сигнал для подачи в заданное время (для напоминания о делах);
- пользоваться калькулятором;
- узнавать время в разных городах мира;
- устанавливать текущую дату и время.

Планировщик

Меню 6-1



Функция Планировщик позволяет планировать напоминания, звонки, которые нужно сделать, встречи и дни рождения. Телефон подает звуковой сигнал при наступлении заданного дня рождения, срока напоминания или времени для звонка.


В меню **ПЛАНИРОВЩИК** доступны следующие параметры.

ПЕРЕЙТИ К ДАТЕ: позволяет задать дату и составить на нее расписание.

ПРОСМ. ВСЕ: выводит все события в расписании.

УДАЛИТЬ ВСЕ: удаляет все события в расписании.





Органайзер

Для планирования нового события сделайте следующее.

1. При выводе экрана календаря выберите месяц кнопками и , выберите неделю кнопками и , а также день кнопками и . Дату можно задать параметром меню **ПЕРЕЙТИ К ДАТЕ**.

Примечание: Для выхода из экрана календаря нажмите . Выполняется переход на верхний уровень меню.

2. Нажмите мягкую клавишу **OK**.
3. Выберите тип расписания. Доступны четыре типа.
НАПОМИН.: требует описания и времени.
ВЫЗОВ: требует номера телефона и времени.
ВСТРЕЧА: требует описания и времени.
ДЕНЬ РОЖД.: требует имени и времени.
4. Введите нужную информацию.
 При необходимости подробнее о вводе текста см. стр. 35.
5. Если вы хотите установить сигнал на запланированные дату и время, выберите **ДА**. В противном случае выберите **НЕТ**.
6. При выборе **ДА** установите время для подачи сигнала и нажмите **OK**.

Органайзер

Дата, уже заданным расписанием выводится жирным шрифтом. При выборе этой даты можно увидеть содержание события.

Примечание: Если вы запланировали более одного события на один день, их можно пролистать кнопками и до вывода нужного.

Доступны следующие параметры.


ДОБАВ.: позволяет добавлять новое содержание.

УДАЛИТЬ: удаляет запланированное событие.

ПЕРЕМЕСТИТЬ: переносит запланированное событие на другую дату.

КОПИРОВАТЬ: копирует запланированное событие в другую дату.

УДАЛИТЬ ДЕНЬ: удаляет все события, запланированные на определенную дату.



Сигнал

Меню 6-2


Позволяет установить звуковой сигнал на заданное время. Можно задать один или более сигналов. Ниже приводятся доступные сигналы.


СИГН. ЕЖЕДН.: сигнал подается каждый день в одно и то же время.

СИГН. ОДНОКР.: сигнал подается один раз и затем отключается.

СИГН. ЕЖЕНЕД.: сигнал подается каждую неделю в заданный день и в определенное время.

ТОН СИГНАЛА: позволяет выбрать тона сигнала.



**Органайзер**

Для задания сигнала сделайте следующее.

1. Выберите тип сигнала, нажав мягкую клавишу **ВЫБРАТЬ**.
Параметр **ЗАДАТЬ СИГНАЛ** позволяет установить время и день недели подачи сигнала.
2. Если вы задаете **СИГН. ЕЖЕНЕД.**, выберите день недели и нажмите .
Выводится символ *, указывающий, что день выбран.
Для удаления сигнала нажмите .
Можно выбирать более одного дня.
3. Нажмите мягкую клавишу **OK**.
4. Задайте нужное время, а затем нажмите мягкую клавишу **OK**.
На дисплее выводится **СИГНАЛ ВКЛЮЧЕНО**.

В верхней строке дисплея выводится значок сигнала (). При подаче сигнала световой сигнал сервиса мигает белым цветом. Для отключения сигнала во время подачи откройте телефон или нажмите любую кнопку если активна крышка открыта.

Для отключения выберите **УДАЛИТЬ СИГНАЛ**.

Органайзер**Калькулятор**

Меню 6-3


Телефоном можно пользоваться как 9-разрядным калькулятором. Калькулятор выполняет основные математические действия: сложение, умножение, вычитание проценты и деление.


Для работы с калькулятором сделайте следующее.

1. Введите первое число цифровыми кнопками.
2. Нажмите мягкую клавишу **ОПЕРАТОР** до вывода требуемого математического символа:
+ (плюс), - (минус), × (умножение), / (деление).
3. Введите второе число.
4. При необходимости повторите шаги 2 и 3.
5. Для вычисления результата с точностью до сотых нажмите мягкую клавишу **РАВНО** или кнопку .

Для удаления ошибок или очистки дисплея нажмите кнопку .

Для ввода десятичной точки нажмите .





Органайзер

Примеры:

Выражение	Действия	Результат
$12*3+5=$	$12\times 3+5$ (или	41
$34+57=$	$34+57$ (или	91
$45+57=$	$45+57$ (или	102
$48-23=$	$48-23$ (или	25
$14-23=$	$14-23$ (или	-9
$68*25=$	68×25 (или	1700
$68*40=$	68×40 (или	2720
$35/14=$	$35/14$ (или	2.5
$98/14=$	$98/14$ (или	7
10% от 200	200×10	20
10=? % от 100	$10/100$	10
10% надбавки к 200	$200+10$	220
10% скидки от 200	$200-10$	180
квадрат 4	$4\times$	16
величина, обратная 8	$8/$	0.12

Примечание: Закончив работу с калькулятором, нажмите для выхода из него и возврата в меню верхнего уровня.

Органайзер

Мировое время

Меню 6-4

Телефон можно использовать для выяснения времени в 21 городе мира. Кнопками и пролистайте список городов.

На экран выводится:

- название города;
- текущая дата и время;
- разница во времени между выбранным городом и городом пребывания, если вы указали местное время (см. ниже) или время по Гринвичу (по умолчанию).

Для задания часового пояса сделайте следующее.

1. Выберите город в вашем часовом поясе, нажимая кнопки и один или более раз.

Выводится местная дата и время.


2. Нажмите мягкую клавишу **ЗАДАТЬ**.


3. Для того, чтобы... Нажмите...

Заменить текущие
дату и время Мягкую клавишу
ЗАДАНИЕ ЛОК..

Указать, что
в часовом поясе
действует летнее
время Мягкую клавишу
ЗАДАНИЕ DST.
После разницы во
времени выводится
метка.

Указать, что
в часовом поясе
летнее время
не используется Мягкую клавишу
УДАЛИТЬ DST
(доступно, если после
разницы во времени
выводится метка).





Органайзер

Часы

Меню 6-5

ВРЕМЯ

Позволяет изменять выводимое время по 24-часовой системе.

Примечание: Перед заданием времени следует задать часовой пояс параметром меню **МИРОВОЕ ВРЕМЯ (6-4)**.

ДАТА

Позволяет изменять отображаемую дату. Введите день, месяц и год в формате, задаваемом параметром, описанном ниже.

ФОРМАТ

Позволяет изменять выбрать формат даты:

- ДД/ММ/ГГ (день, месяц, год);
- ММ/ДД/ГГ (месяц, день, год).

Игры

С помощью этого меню можно развлечься играми.

Пролистайте до вывода нужной игры и нажмите мягкую клавишу **ВЫБРАТЬ**.

Доступны следующие параметры.

New Game: позволяет начать новую игру.

High Score: показывает список результатов.

Key Info.: показывает, используемые клавиши.

Continue: позволяет возобновить приостановленную игру. Можно использовать, только если игра уже приостановлена.


Во время игры, Нажмите...
для того, чтобы...


Настроить громкость Клавиши громкости.
игры

Включить или Кнопку .
выключить подсветку

Приостановить игру Кнопку .

Приостановить игру Кнопку .
и выйти из нее





Игры

Если вы указаны в числе пяти лучших игроков, вам разрешается ввести ваше имя до 10 символов.

Ниже приведен список допустимых символов или функций:

1: . @ - _ / : ~ 1

2: A B C 2

3: D E F 3

4: G H I 4

5: J K L 5

6: M N O 6

7: P Q R S 7

8: T U V 8

9: W X Y Z 9

0: 0

для удаления предыдущего символа.

Левая/правая мягкая клавиша: для перемещения курсора влево или вправо.

для перемещения курсора в следующую позицию.


Squares (Квадраты)

Меню 7-1

Цель игры

Цель игры состоит в том, разбивать блоки, образующие алмазы. Блоки можно перемещать или поворачивать. Имеется три типа специальных блоков: "H" разбивает все блоки по горизонтали, "Y" разбивает все блоки по вертикали, "S" разбивает все блоки вокруг себя. Разбив столько блоков, сколько остается номеров, вы завершаете уровень.

При начале новой игры нажмите любую клавишу для отображения меню параметров игры.



Игры

Для того, чтобы...

Нажмите...

Прокрутить меню вверх или вниз

Кнопку или .

Перейти на один уровень вверх или вниз

Левую/правую мягкую клавишу.

Начать игру

Кнопку .

Команды клавиш

2: перемещение вверх

8: перемещение вниз

4: перемещение влево

5: вращение


Fortress (Крепость)


Меню 7-2

Цель игры

Цель этой игры состоит в том, чтобы защитить Землю от НЛО. Вы можете обнаружить НЛО с помощью радара. Если вам удаётся защитить город с определенной энергией и в отведенное время, стадия игры завершена. Вы можете проверить оставшуюся энергию и время в левой и правой частях радара.

При начале новой игры вы можете также просмотреть карту Земли. Отметка "V" означает, что вы уже защитили город. Нажмите любую клавишу для начала игры.





Игры

Команды клавиш

- 2: поднять пушку
- 8: опустить пушку
- 4: сместить пушку влево
- 6: сместить пушку вправо
- 5: выстрелить

Ice Cave (Ледяная пещера)

Меню 7-3

Цель игры

Цель этой игры состоит в том, чтобы в заданное время переместить яйца в отверстие ледяной пещеры. Пингвин может толкать яйцо, толкать кусочки сверкающие льда и прыгать. Яйца разбиваются, при падении с высоты более четырех ступеней. В правой части дисплея можно видеть информацию "T"=время, "L"=жизнь и "S"=стадия.

После начала игры и окончания анимационной заставки вы можете настроить стадию с помощью левой или правой мягкой клавиши. Нажмите клавишу для начала стадии.

Команды клавиш

- 2: прокрутка экрана вверх
- 8: прокрутка экрана вниз
- 4: перемещение влево
- 6: перемещение вправо
- 5: прыжок
- #: повторить

Сервисы WWW

Телефон можно использовать как Web-браузер. Вы получаете доступ к свежим новостям, метеосводкам, спортивной и другой информации, к электронной почте и другим сервисам Интернета.

Зарегистрироваться в качестве пользователя Интернета можно у оператора связи. Для использования Web-браузера вы должны указать ваш телефонный номер с помощью параметра меню **СОБСТВЕННЫЙ НОМЕР** (5-1-2).


Домашняя

Меню 8-1

Для запуска браузера из режима ожидания нажмите кнопку или нажмите мягкую клавишу **МЕНЮ**, а затем кнопки и .

После установки соединения выводится домашняя страница. Содержание определяется оператором связи.

Нажмите для выхода из браузера. На дисплее выводится экран режима ожидания.



Сервисы WWW

Закладка

Меню 8-2

Вы можете хранить до пяти адресов сайтов Интернета для облегчения доступа с помощью функции закладки.

Для доступа к функции закладки сделайте следующее.

1. В режиме ожидания нажмите мягкую клавишу **МЕНЮ**.
2. Нажмите **8_{TON}** для вывода **СЕРВИСЫ WWW**.
3. Нажмите **2_{TON}** для вывода **ЗАКЛАДКА**.
4. Выделите нужную закладку кнопкой **▲** или **▼** и нажмите мягкую клавишу **ВЫБРАТЬ**.
5. Нажмите мягкую клавишу **ПАРАМ..**.

Доступны три параметра.

РЕДАКТИРОВАТЬ: позволяет создавать и редактировать локальную закладку.

1. Введите нужное имя (до 14 символов).
2. Нажмите мягкую клавишу **OK**.
3. Введите адрес URL (до 128 символов).
4. Нажмите мягкую клавишу **OK**.

ПЕРЕЙТИ: позволяет открыть выбранную страницу.

УДАЛИТЬ: позволяет удалить выбранную закладку.

Сервисы WWW

Перейти

Меню 8-3

Можно открыть Web-страницу, введя адрес URL.

Для ввода адреса URL сделайте следующее.

1. В режиме ожидания нажмите мягкую клавишу **МЕНЮ**.
2. Нажмите **8_{TON}** для вывода **СЕРВИСЫ WWW**.
3. Нажмите **3_{TON}** для перехода.
4. Введите адрес URL и нажмите мягкую клавишу **ПЕР..**.

Навигация с помощью WAP-браузера

Можно перемещаться в Интернете, с помощью кнопок телефона или меню WAP-браузер.

Использование кнопок телефона

Функции кнопок при навигации в Интернете отличаются от их функций в обычном режиме.

Для того, чтобы...

Пролистать строки зоны содержания

Вернуться на предыдущую страницу


Вернуться на начальную домашнюю страницу


Нажмите...

Кнопку **▲** или **▼**.

Кнопку **□/□** (не к домашней странице).

и удерживайте **□/□** в любом месте.





Сервисы WWW

Использование меню WAP-браузер

При навигации в Web доступно несколько параметров меню.

Для получения доступа к меню WAP-браузер.

1. Нажмите . Выводится список меню.
2. Выделите нужный параметр кнопками и .
3. Нажмите мягкую клавишу **OK** для выбора параметра.
4. При необходимости выберите вторичный параметр кнопкой или , а затем нажмите мягкую клавишу **OK**.

Примечание: Меню WAP-браузера могут различаться в зависимости от его версии.

Доступны следующие параметры.

ПЕРЕЗАГРУЗИТЬ: перезагрузка текущего сайта.

ДОМАШНЯЯ: возврат на домашнюю страницу web-провайдера.

ЗАКЛАДКА: позволяет загрузить непосредственно Web-страницу, отмеченную закладкой.

ПОМЕТИТЬ УЗЕЛ: добавляет текущий сайт в список закладок.

О PHONE.COM: показывает версию WAP-браузера.

Сервисы WWW

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: обеспечивает доступ к дополнительным функциям. Некоторые функции могут не поддерживаться оператором связи.

ПОКАЗАТЬ URL: вывод URL текущей страницы.

ДОМАШНЯЯ СТРАНИЦА: возврат на домашнюю страницу.

СЛУЖ Offline: копирует и сохраняет web-страницы для просмотра после отсоединения.

ИСХОДЯЩИЕ: сохраняет исходящие запросы браузера для дальнейшей обработки.

ПЕРЕ Up.Browser: освобождает кэш-память и переходит на домашнюю страницу.


КОДИРОВАНИЕ: верификация и генерирование ключа безопасности для связи с сервером.

Ввод текста, цифр и символов

Вместе с запросом на ввод текста у левой мягкой клавиши выводится текущий режим ввода текста: **abc/Abc/ABC, ЧИС** или **СИМ 1 ~ 4**. Режим ввода текста выбирается левой мягкой клавишей.

abc/Abc/ABC: позволяет вводить буквы верхнего и нижнего регистров. Регистр меняется нажатием кнопки .

СИМ 1 ~ 4: позволяет вводить различные символы и знаки пунктуации. Нажмите мягкую клавишу **СИМ** для просмотра символов.



Сервисы WWW

Дополнительные сервисы

ЧИС: вводит цифры.

Если нужно исправить текст, переместите курсор, нажимая кнопку или и удалите лишнюю букву, нажав кнопку . Затем введите правильную букву.

Информация о соединении с сетью

Если вы хотите узнать время соединения с сетью, нажмите и удерживайте кнопку . Время соединения выведено в последней строке области содержания. Время простоя составляет более одной минуты (зависит от оператора связи). Это означает, что если вы не пользовались браузером более одной минуты, происходит автоматическое отсоединение от сети. В этом случае вы увидите, что время соединения остановилось. Время соединения сбрасывается при выходе из браузера.

ALS (служба альтернативных линий)

Примечание: Информацию о поддержке этого сервиса и подписке на него можно получить у вашего оператора связи.

Функция ALS позволяет соединять две линии с картой SIM. Вы можете делать и получать вызовы по любой линии на ваш выбор. Подписка на этот сетевой сервис позволяет задавать для этой функции несколько дополнительных параметров.

1. Выбор линии

Параметром меню **АКТИВНАЯ ЛИНИЯ (5-1-#)** можно задать линию, которая автоматически выбирается при вызове, или же линию можно выбирать вручную для каждого вызова. Подробнее см. стр. 84.

2. Изменение имени линии

Имя каждой линии можно редактировать в меню **СОБСТВЕННЫЙ НОМЕР (5-1-2)**.

При изменении имени линии оно выводится в каждой строке меню как "Линия 1" или "Линия 2". Подробнее см. стр. 80.

Дополнительные сервисы**3. Задание типа сигнала**

Для того, чтобы различать вызовы, поступающие по разным линиям, можно присвоить каждой линии свой сигнал в меню **ТОН ЗВОНКА (4-1)**.

Подробнее см. стр. 72.

**4. Задание параметров переадресации
вызова**

Переадресацию вызова можно задать для каждой линии в меню **ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ ВЫЗОВА (5-2-1)**. Сервис позволяет перенаправлять вызовы, полученные по заданной линии на указанный номер. Подробнее см. стр. 85.


Разрешение проблем

До обращения в отдел гарантийного обслуживания выполните эти простые проверки. Они помогут вам избежать потерь времени и средств на ненужный вызов бюро ремонта.

При включении вашего телефона появляются следующие сообщения:

ВСТАВЬТЕ КАРТУ SIM ("Insert SIM Card")

- Убедитесь, что карта SIM установлена правильно.
- Для этого телефона нужна карта SIM на 3 В. При возникновении неполадок обращайтесь к вашему оператору связи.



ТЕЛЕФОН БЛОК.


- Включена функция автоматической блокировки
Прежде, чем вы сможете использовать телефон,
вы должны ввести пароль телефона.


ВВЕДИТЕ PIN

- Вы используете телефон в первый раз. Вы должны ввести личный идентификационный номер (PIN), поставляемый с картой SIM.
- Включен параметр, требующий ввода PIN при каждом включении телефона. Вы должны ввести ваш PIN, а затем отключить этот параметр, если его использование нежелательно.

ВВЕДИТЕ PUK

- Код PIN введен неверно три раза подряд, и телефон заблокирован. Введите PUK, предоставленный вашим оператором сети.





Разрешение проблем

Выводится сообщение “Нет сервиса”

- Соединение с сетью потеряно. Возможно, вы находитесь в зоне слабого приема (в туннеле или в окружении зданий). Перейдите в другое место и попытайтесь соединиться еще раз.
- Вы пытаетесь осуществить доступ к сервису, на который вы не получили подписки у вашего поставщика. Более подробно можно узнать у поставщика сервиса.

Вы ввели номер, но он не был набран

- Нажали ли вы кнопку ?
- Соединяйтесь ли вы с правильной сотовой сетью?
- Возможно, вы задали параметр ограничения исходящих вызовов.

Ваш абонент не может соединиться с вами

- Включен ли ваш телефон (кнопка была нажата и удерживалась более одной секунды)?
- Соединяйтесь ли вы с правильной сотовой сетью?
- Возможно, вы задали параметр ограничения входящих вызовов.

Ваш абонент не слышит вас

- Не отключили ли вы микрофон (выводится)?
- Достаточно ли близко вы держите телефон ко рту? Микрофон расположен в нижней части телефона.

Разрешение проблем

Телефон издает гудки, и на дисплее мигает “ ВНИМАНИЕ ** БАТАР. НА ИСХОДЕ”**

- Батарея заряжена недостаточно. Замените батарею и перезарядите ее или подсоедините зарядное устройство.

Низкое звуковое качество приема вызова

- Проверьте индикатор мощности сигнала на дисплее (); число полосок указывает мощность сигнала от высокой () до низкой ().
- Подвигайте телефоном или подойдите ближе к окну, если вы находитесь в помещении.


Номер не набирается при вводе записи из телефонной книги


- Убедитесь, что номера сохранены правильно с помощью функции телефонной книги.
- При необходимости сохраните их повторно.

Если приведенные указания не помогают устранить проблему, запишите:

- модель и серийный номер вашего телефона;
- данные вашей гарантии;
- ясное изложение вашей проблемы.

Затем обратитесь к дилеру SAMSUNG или в отдел гарантийного обслуживания.





Справочная информация

Коды доступа

В вашем телефоне имеется несколько кодов доступа, которые применяются для телефона и карты SIM. Эти коды помогают защитить телефон от несанкционированного использования.

Коды доступа (кроме кодов PUK и PUK2) могут быть изменены с помощью параметров меню **ПАРАМ. БЕЗОПАСНОСТИ (5-3)**. Подробнее см. стр. 93.

Пароль телефона

Этот код защиты используется для предотвращения несанкционированного использования телефона. Пароль телефона обычно предустановлен на 0000. Рекомендуется изменить его до начала пользования телефоном.

Храните новый пароль в надежном месте отдельно от телефона.

PIN


PIN (личный идентификационный номер) защищает вашу карту SIM от несанкционированного использования. PIN обычно поставляется с картой SIM. При включении функции проверки PIN (меню 5-3-1) запрашивается при каждом включении телефона.

В случае неверного ввода PIN три раза подряд введите PUK и нажмите мягкую клавишу **OK**. Введите новый код PIN и нажмите мягкую клавишу **OK**. Повторно введите новый код PIN и нажмите мягкую клавишу **OK**.

PIN2

PIN2, поставляемый с некоторыми картами SIM, обеспечивает доступ к ряду функций (счетчики стоимости вызовов). Эти функции доступны, только если они поддерживаются картой SIM.

В случае неверного ввода PIN2 три раза подряд введите PUK2 и нажмите мягкую клавишу **OK**. Затем введите новый PIN2 и нажмите мягкую клавишу **OK**. Повторно введите новый код и нажмите мягкую клавишу **OK**.



Справочная информация

PUK

PUK (персональный ключ разблокирования) предназначен для изменения блокированного кода PIN. PUK поставляется вместе с картой SIM. При его отсутствии обратитесь к оператору связи.

При неправильном вводе PUK десять раз подряд карта SIM полностью выходит из строя. Новую карту можно приобрести у вашего оператора сети.

Изменить PUK невозможно. В случае утраты кода обратитесь к оператору связи.

PUK2

PUK2, поставляемый с картой SIM, заменяет блокированный PIN2.

При неправильном вводе PUK2 десять раз подряд, нельзя пользоваться функциями, требующими PIN2. Для приобретения новой карты обратитесь к вашему оператору связи.

PUK2 изменить нельзя. При его утрате обратитесь к оператору связи.

Пароль ограничения

При использовании функции ограничения вызовов требуется 4-х значный пароль ограничения. Вы можете получить этот пароль у оператора связи при оформлении подписки на эту функцию.


Справочная информация

Использование батарей

Ваш телефон работает от стандартной перезаряжаемой ионно-литиевой батареи.

Безопасное использование батарей

- Никогда не используйте поврежденное зарядное устройство или батарею.
- Используйте батарею только по назначению.
- При работе телефона вблизи базовой станции сети он использует меньшую мощность. На время работы в режиме ожидания и разговора действует мощность сигнала сотовой сети и параметры, установленные оператором сети.
- Время зарядки батареи зависит от оставшегося заряда батареи и типа батареи, а также зарядного устройства. Батарею можно заряжать сотни раз, но она постепенно слабеет. Если время работы (разговора и режима ожидания) заметно меньше, чем обычно, вам следует приобрести новую батарею.
- Полностью заряженная батарея постепенно разряжается, если она не используется.



Справочная информация

- Используйте только батареи, рекомендованные Samsung, и перезаряжайте их только зарядными устройствами, рекомендованными Samsung. При неиспользовании зарядного устройства отключите его от источника питания. Не оставляйте батарею подключенной к зарядному устройству более чем на неделю, так как избыточная зарядка может сократить срок ее службы.
- Экстремальные температуры воздействуют на зарядную емкость вашей батареи: возможно, батарею следует сначала охладить или нагреть.
- Не оставляйте батарею в жарких или холодных местах (в машине в жару или в мороз): это сокращает ее емкость и срок службы. Храните батарею при комнатной температуре. Телефон с горячей или холодной батареей может временно не работать, даже если батарея полностью заряжена. Ионно-литиевые батареи особенно чувствительны к температурам ниже 0 °C.
- Не закорачивайте батарею. Случайное короткое замыкание возможно, когда металлический объект (монета, скрепка или ручка) замыкает контакты + и – батареи (металлические полоски на батарее), например, при переносе дополнительной батареи в кармане или в сумке. Короткое замыкание может повредить батарею или объект, вызвавший его.
- Утилизируйте использованные батареи согласно местным стандартам. Всегда отдавайте в переработку. Не бросайте в огонь.

126


Справочная информация

Меры безопасности

Безопасность движения

- Помните, безопасность движения — превыше всего!
- Не говорите по телефону за рулем. Прежде, чем начать разговор, остановите автомобиль.
- Убедитесь, что при столкновении или резкой остановке телефон не упадет и не разобьется.
- Применение устройства предупреждения для включения фар или гудка запрещено.
- Телефон в автомобиле должен устанавливаться и обслуживаться только квалифицированным персоналом. Неверная установка и сервис опасны и могут привести к потере гарантии на телефон.
- Электронный впрыск топлива, торможение с противоскольжением, электронный контроль движения автомобиля и другие системы могут давать сбои из-за слабой защиты от радиосигналов. Регулярно проверяйте установку и исправность всего оборудования телефона.

127



Справочная информация

Условия эксплуатации

- Следуйте всем действующим правилам и всегда выключайте телефон, если его использование запрещено, или когда он может вызвать помехи или опасность (например в больнице).
- Действие любых радиоустройств, включая сотовые телефоны, может вызывать помехи в работе не защищенных медицинских приборов. При возникновении вопросов обратитесь к врачу или изготовителю прибора. Другое электронное оборудование также подвержено помехам.
- Так же, как при работе с другим мобильными радиоустройствами, помните, что для обеспечения исправности оборудования и вашей личной безопасности устройства должны применяться только в нормальных условиях.
- Исследуется воздействие рабочего цикла мобильной связи на слуховые аппараты и кардиостимуляторы. Существует потенциальная опасность использования мобильных телефонов рядом с персональными электронными медицинскими аппаратами.
- Всегда выключайте сотовый телефон на заправочных станциях (станциях технического обслуживания). Соблюдайте все ограничения на использование радиоустройств в хранилищах топлива, на химических заводах или в местах проведения взрывных работ.
- Не храните и не перевозите горючие жидкости, газы или взрывчатые вещества вместе с телефоном, его частями или аксессуарами.

128

Справочная информация

- Выключайте сотовый телефон в самолете. Использование сотовых телефонов в самолетах противозаконно и может представлять опасность для работы самолета или прервать работу сети сотовой связи. Несоблюдение этих инструкций может привести к приостановлению или к отказу от предоставления нарушителю услуг телефонной связи, к его/ее правовой ответственности или к тому и другому.

Уход и техническое обслуживание

Ваш телефон — изделие, воплотившее в себе новейшие технологические достижения и требующие бережного обращения. Инструкции помогут вам выполнить гарантийные обязательства и пользоваться вашим телефоном многие годы.

- Не разрешайте детям играть с телефоном и любыми его частями и аксессуарами.
- Держите телефон в сухом месте. Испарения, влажность и влагосодержащие минералы, могут вызвать коррозию электронных цепей.
- Не используйте и не храните телефон в пыльных и грязных местах, так как это может вызвать повреждение его компонентов.
- Не храните телефон в жарких местах. Высокие температуры могут сократить срок службы электронных устройств, вызвать повреждение батарей и деформацию или плавление пластмассовых частей телефона.
- Не храните телефон в холодных местах. При нагреве телефона (до нормальной температуры), внутри него скапливается влага, что может вызвать повреждение электронных цепей.

129

Справочная информация

- Не пытайтесь открыть корпус телефона. Любительский ремонт телефона может вызвать его повреждение.
- Не бросайте телефон и не допускайте ударов. Неаккуратное обращение может вызвать повреждение внутренних цепей.
- Не используйте едкие химикаты, чистящие растворы или сильные моющие средства для чистки телефона. Протирайте его мягкой тканью, слегка смоченной в теплой мыльной воде.
- Если телефон или любые его аксессуары неисправны, отнесите их в ближайшее бюро ремонта. Сотрудники бюро ремонта помогут вам и при необходимости отремонтируют телефон.

Экстренные вызовы

Важно! Этот телефон, как и другие сотовые телефоны, использует радиосигналы, сотовые и наземные сети, а также функции, задаваемые пользователям, которые не обеспечивают соединения при любых условиях. Поэтому вам не следует полагаться на сотовый телефон в критически важных ситуациях (например, при вызове скорой помощи).

Помните: чтобы сделать или получить вызов, телефон должен быть включен и находиться в зоне обслуживания с приемлемой мощностью сотового сигнала.

В некоторых сотовых сетях или при использовании некоторых сетевых сервисов и/или функций телефона экстренные вызовы могут быть невозможны. Уточните у поставщика услуг сотовой связи.

Список терминов

Ниже приводятся некоторые определения, цель которых — помочь вам в понимании основных технических терминов и сокращений, упомянутых в данном руководстве, и воспользоваться всеми функциями вашего мобильного телефона.

ALS (Служба альтернативных линий)

Возможность ассоциирования двух альтернативных линий с одной картой SIM. Позволяет делать вызовы и получать их по любой линии по вашему выбору.

GSM (Глобальная система мобильной связи)


Международный стандарт сотовой связи, гарантирующий совместимость между операторами разных сетей. GSM охватывает большинство европейских стран и других регионов во всем мире.


PIN (личный идентификационный номер)

Код безопасности, защищающий телефон от несанкционированного использования. PIN предоставляется оператором связи вместе с картой SIM. Он состоит из 4-8 цифр и при необходимости может быть изменен.

PUK (ключ разблокирования PIN)

Код безопасности, используемый для разблокирования телефона после того, как неверный PIN введен три раза подряд. 8-цифровой номер предоставляется поставщиком сервиса вместе с картой SIM.




[Список терминов](#)

SIM (идентификационный модуль абонента)

Карта, содержащая микросхему со всей информацией, необходимой для работы телефона (информация сети и памяти, а также личные данные абонента). Карта SIM вставляется в небольшое гнездо на задней части телефона и защищена батареей.

SMS (служба коротких сообщений)

Сетевой сервис, позволяющий отправлять и получать сообщения, не разговаривая с вашим корреспондентом. Созданное или полученное сообщение (длиной до 160 символов) можно просматривать, получать, редактировать или отправлять.

Активная крышка

Возможность использовать функцию набора голосом или команды голосом, просто открыв активную крышку.

Вызов конференции

Возможность установить конференц-связь с пятью участниками.

[Список терминов](#)

Мягкие клавиши

Клавиши, помеченные на телефоне как и , назначение которых:

- изменяется в зависимости от функции, используемой в данный момент;
- индицируется в нижней строке дисплея непосредственно над соответствующей клавишей.

Ограничение вызовов

Возможность ограничения исходящих и входящих вызовов.

Ожидание вызова


Возможность информировать пользователей о получении входящего вызова в тот момент, когда телефон занят другим вызовом.

Пароль телефона

Код безопасности, используемый для разблокирования телефона, когда вы выбрали автоматическую блокировку при каждом его включении.

Переадресация вызова

Возможность перенаправления вызовов на другой номер.



Список терминов**Речевая почта**

Компьютеризированный сервис ответа, который автоматически отвечает на получаемые вами вызовы, когда вы не можете сделать это сами, воспроизводит приветствия (возможно, вашим голосом) и записывает сообщения.

Роуминг

Использование вашего телефона, когда вы находитесь вне вашей домашней зоны (например, во время путешествия).

Сервисы идентификации линии

Сервис, позволяющий подписчикам просматривать или блокировать номера телефонов их абонентов.

Удержание вызова

Возможность перевести один вызов в режим удержания при ответе на другой вызов или при выполнении вызова. Затем вы можете переключаться между двумя вызовами.

Указатель**A**
ALS • 117**C**
CUG (5-2-6) • 92**I**
ID звонящего (5-1-9) • 83**L**
LCD
дисплей • 12; 96
установки (5-4) • 96**P**
PIN • 123
изменение (5-3-2) • 94
проверка (5-3-1) • 94**PIN2** • 123
изменение (5-3-7) • 96**PUK** • 124
PUK2 • 124**S**
SDN • 47**W**
WAP браузер • 98; 111**A**
Автонабор (5-1-7) • 82
Автоответ (5-1-8) • 82
Аксессуары • 9
Активный флип (5-1-0) • 83
Активная линия (5-1-#) • 84**B**
Батареи
зарядка • 18
индикатор разрядки
батареи • 19
предосторожности • 125
установка • 15
Безопасность (5-3) • 93
батареи • 125
информация о • 127
меры
предосторожности • 7
Бесшумный режим • 21**Б (продолжение)**
Блокировка

карты SIM (5-3-5) • 95
клавиатуры • 21
телефона (5-3-3) • 94

Браузер
использование (8) • 111
параметры (5-5) • 98

Буквы
ввод • 35
изменение режимов • 36

В
Вещание (2-6) • 63

Вибрация • 75
Включение/выключение
микрофона • 28
телефона • 20

Время
вызыва (1-4) • 56
задание (6-5-1) • 106
мировое (6-4) • 105
формат • 106


Вставка номеров • 43
Выбор
сети (5-2-4) • 90
функций/параметров • 48

Вызовы
время (1-4) • 56
записи (1) • 55
из телефонной книги • 41
как сделать • 22
конференции • 32
международные • 22
набранные (1-3) • 56
ограничение (5-2-2) • 87
ожидание (5-2-3) • 30; 89
окончание • 23
ответ • 25

на второй вызов • 31
отказ • 25
переадресация (5-2-1) • 85
повторный набор • 23

автоматически • 82
поиск номера в
телефонной книге • 46
полученные (1-2) • 55

пропущенные (1-1) • 26; 55
стоимость (1-5) • 57
удержание • 30; 89
экстренные • 8; 130

**Указатель**

Г
 Голосовые функции (3) • 66
 Громкость
 динамика • 24
 звукона (4-3) • 75
 игры • 107
 телефона • 24
 Группы пользователей • 92

Д
 Дата
 задание (6-5-2) • 106
 формат (6-5-3) • 106
 Дисплей • 12
 значки • 13
 контраст • 97
 язык • 80
 Длительность вызова • 60

Ж
 ЖК-индикатор • 14

З

Заглушение
 микрофона • 28
 тона клавиш • 34
 Закрытая группа пользователей (5-2-6) • 92
 Записи
 вызовов (1) • 55
 Зарядка батареи • 18
 Звонок
 громкость (4-3) • 75
 тип • 75
 тон (4-1) • 72
 Значки • 13

И
 Игры (7) • 107
 Изменение
 PIN (5-3-2) • 94
 PIN2 (5-3-7) • 96
 пароля (5-3-4) • 95
 пароля ограничения
 вызыва • 89
 режима текста • 36
 Изображение на экране • 96
 Изображение
 сообщение (2-7) • 64

И (продолжение)
 Имена

 ввод • 35
 поиск/набор • 46
 хранение в телефонной
 книге • 41
 Индикатор разрядки
 батареи • 19

К
 Калькулятор (6-3) • 103

Карта SIM
 блокировка (5-3-5) • 95
 меры
 предосторожности • 15
 установка • 15

Кнопки • 10; 11

Коды доступа • 122

Команды голосом (3-2) • 69

Композитор
 мелодий (4-2) • 73

Контраст (5-4-3) • 97

Конференция
 вызов • 32

Копирование номеров из
 телефонной книги • 44

Л

Линия
 активная • 84

 идентификация (5-2-5) • 91

М

Меню • 50-54

Меры предосторожности • 7
 Мировое время (6-4) • 105
 Мягкие клавиши • 48

Н

Набор • 22

Набор голосом
 (3-1) • 24; 43; 66

 воспроизведение • 68

 действие • 67

 запись • 67

 удаление номеров • 68

Набранные вызовы (1-3) • 56

Написание
 сообщений (2-3) • 61

Напоминание
 о событии (4-8) • 77

Настройка (2-5) • 62

Н (продолжение)
 Номер

 ввод • 40
 изменение пропущенного
 вызыва • 27
 копирование из
 телефонной книги • 44
 повторный набор • 23
 автоматически • 82
 поиск/набор • 46
 правка • 22
 режим • 40
 речевого сервера
 (2-1-2) • 59
 собственный • 80
 удаление из телефонной
 книги • 44
 фиксированный набор • 95
 хранение • 41

О

Ограничение
 вызовов (5-2-2) • 87

Ожидание вызовов
 (5-2-3) • 30; 89

Определение звонящего • 83

Органайзер (6) • 99

Ответ

 любой клавишей
 (5-1-4) • 81
 на второй вызов • 31
 на вызов • 25

Отказ на вызов • 25

Отправка
 сообщений • 61
 тонов клавиш • 34

П

Параметры
 безопасности • 93

 браузера • 98

 времени • 106

 даты • 106

 дисплея • 96

 сброс • 84

 сети • 84

 сигнала • 101

 телефона • 79

 цвета светового сигнала
 сервиса • 97

 языка • 80

Указатель

П (продолжение)
 Пароль

 ограничения • 124
 изменение • 89
 телефона • 122
 изменение (5-3-5) • 95
 Переадресация вызова
 (5-2-1) • 85
 Переносной адаптер • 18
 Планировщик (6-1) • 99
 Повторный набор
 автоматически • 82
 последнего номера • 23
 Подключение к речевой
 почте (2-1-1) • 59
 Подсветка (5-1-5) • 14; 81
 Поиск имен/номеров • 46
 Полученные вызовы (1-2) • 55
 Последний набранный
 автоматически • 82
 номер • 23
 Правка
 номеров телефонной
 книги • 44
 пропущенных вызовов • 27
 расписания • 101
 Приветственное сообщение
 (5-1-1) • 79
 Пропущенные
 вызовы (1-1) • 26; 55

Р

Разрешение проблем • 119

Регулировка громкости

 динамика • 24
 звукона (4-3) • 75
 клавиатуры • 24

Режим

 ABC • 38

 T9 • 36

 символьного • 40

 фиксированного набора
 FDN (5-3-6) • 95

 цифрового • 40

 экрана (5-4-1) • 96

Речевая почта (2-1) • 58



Речевого напоминан (3-3) • 70

 воспроизведение • 70

 запись • 70

 удаление • 71

Роуминг • 90



Указатель**С**

Сброс параметров (5-1-*) • 84
Сервис
 набор номеров (SDN) • 47
 световой сигнал
 (5-1-6) • 14; 82
 цвет • 97
Сервисы WWW (8) • 98; 111
Сетевые сервисы (5-2) • 84
Сигнал (6-2) • 101
Символный режим • 40
Символы
 ввод • 35
 изменение режима • 36
Список заданные сообщения (2-4) • 62
Служебный свет (5-1-6) • 82
Собственный
 номер (5-1-2) • 80
Сообщение • 58
 вешания (2-6) • 63
 заданное (2-4) • 62
 изображением (2-7) • 64
 логотип оператора • 58
 написание (2-3) • 61
 настройка (2-5) • 62
 приветственное (5-1-1) • 79
 речевой почты (2-1) • 58
 тон (4-6) • 76
 чтение (2-2) • 59
Состояние памяти • 44
Стоимость вызовов (1-5) • 57

Т

Текст
 ввод • 35
 изменение режима • 36
Телефон
 блокировка (5-3-3) • 94
 параметры (5-1) • 79
 пароль • 95; 122
Телефонная книга • 41
 вставка номеров • 43
 как сделать вызов • 23; 46
 копирование номеров • 44
 набор • 46
 параметры • 43
 поиск/набор • 46
 правка номеров • 44
 предупреждение • 44
 состояние памяти • 44
 тон звонка • 44
 удаление номеров • 44

Т (продолжение)
Телефонная книга (продолжение)

хранение номеров/
 имен • 41
 цвет • 45
Техническое
 обслуживание • 129
Тип предупреждения (4-4) • 44; 75
Тон
 звонка (4-1) • 72
 клавиатуры (4-5) • 76
 мелодии • 73
 ошибки (4-7) • 77
 соединения (4-9) • 78
 сообщения (4-6) • 76

Тоны клавиш
 выбор • 76
 громкость • 24
 заглушение • 34
 отправка • 34

У

Удаление
 номеров из телефонной
 книги • 44
 пропущенных вызовов • 27
 событий • 101
Удержание вызовов • 30; 89
Уход • 129

Ф

Фиксированный набор
 номера FDN (5-3-6) • 95
Функции
 выбор • 48

Ц

Цвет
 светового сигнала
 сервиса • 14; 45; 97

Ч

Часы (6-5) • 106
 тип • 97
Чтение сообщений (2-2) • 59

Э

Экстренные вызовы • 8; 130

Я

Язык (5-1-3) • 80

Двухдиапазонный телефон GSM SGH-N600**Быстрая справка**

Как работать с меню
 ① Нажмите мягкую клавишу меню.
 ② Прокрутите кнопками и список меню до нахождения нужного меню.

③ Нажмите мягкую клавишу выбрать.
 ④ Прокрутите кнопками и список параметров до выделения нужного.
 ⑤ Нажмите мягкую клавишу для подтверждения.

• Каждая мягкая клавиша () выполняет функцию, указанную текстом (прямо над ней (в нижней строке дисплея).

Включение/Выключение
 Нажать и удерживать .

Сделать вызов
 ① Введите номер.
 ② Нажмите .

Регулировать громкость динамика
 Нажмите или во время вызова.

Завершить вызов
 Закройте активную крышку или кратко нажмите .

Ответить на вызов
 Откройте активную крышку или нажмите мягкую клавишу ПРИНЯТЬ.

Заявление о соответствии (R&TTE)

Для следующего изделия:

Двухдиапазонный телефон GSM

(Наименование изделия)

SGH-N600 (с комплектом для использования без помощи рук)

(Номер модели)

Изготовлено в:

- Samsung Electronics, 94-1 Imsu-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350
- Samsung Electronics Iberia, S.A. Pol. Ind. Riera de Casdes, Via Augusta, n-10 08184 Palau de Plegamans, Barcelona, Espana

(Название завода, адрес)

Настоящим заявляется, что [все основные наборы радиотестов были проведены и что] упомянутое изделие соответствует всем основным требованиям Директивы 1999/5/EC.

Процедура подтверждения соответствия, упомянутая в Статье 10 и рассмотренная в Приложении [IV] Директив 1999/5/EC проводилась с участием упомянутой организации (организаций):

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK, Identification mark: 168

Техническая документация хранится в:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

Она может быть получена по запросу.
(Изготовитель)

Samsung Electronics Co., Ltd.
Suwon P.O.Box 105
Kyungki-Do, Korea 440-600
2001-01-27

ЮНГВАН ЧОЙ / Ком. директор

(место и дата выдачи) (имя и подпись ответственного лица)

(Представитель в EC)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2001-01-26

Ин-сеоп Ли / Директор

(место и дата выдачи) (имя и подпись уполномоченного лица)

<p>Быстрый набор номеров, сохраненных в позициях карты SIM с 2 по 9 • 10 и выше</p> <p>Нажмите и удерживайте нужную цифровую кнопку.</p> <p>① Нажмите нужные кнопки.</p> <p>② Нажмите кнопку .</p> <p>③ Нажмите мягкую клавишу НАБОР.</p>	<p>Хранение номеров в телефонной книге</p> <p>① Введите номер.</p> <p>② Нажмите СОХР.</p> <p>③ Введите имя.</p> <p>④ Нажмите СОХР..</p> <p>⑤ При необходимости измените позицию.</p> <p>⑥ Нажмите OK.</p>
<p>Соединение с сервером почты</p> <p>Вкл/Выкл бесшумного режима</p>	<p>Нажмите и удерживайте .</p> <p>Нажмите и удерживайте .</p>