



ДВУХДИАПАЗОННЫЙ
ТЕЛЕФОН GSM
SGH-A100

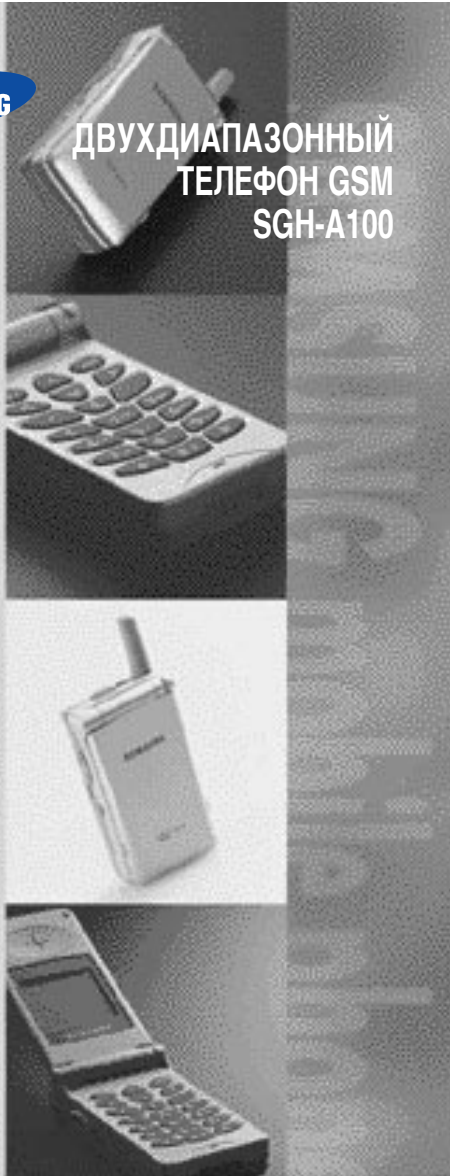

World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Напечатано в Корее
Номер кода : GH68-xxxxxA
РУССКИЙ: 04/2000. Рев. 1.0




Содержание



Основные меры предосторожности	5
Распаковка	7
Ваш телефон	8
Вид телефона	8
Дисплей	11
Световой сигнал сервиса	13
Начало работы	14
Ваш первый вызов	14
Установка карты SIM	15
Зарядка батареи	17
Включение/выключение телефона	19
Коды доступа	20
Основные функции	24
Как сделать вызов	24
Регулировка громкости	26
Ответ на вызов	27
Просмотр пропущенных вызовов	28
Выбор функций и параметров	30
Пример: выбор языка экрана	32
Телефонная книга	34
Хранение номера телефона с именем	34
Быстрый набор по позиции в памяти	36
Поиск номера в телефонной книге и набор	36
Параметры телефонной книги	37

Параметры входящих вызовов	42
Удержание вызова	42
Отключение микрофона (заглушить)	43
Заглушение/отправка тона клавиш	44
Поиск номера в телефонной книге	45
Использование сервиса SMS	46
Ответ на второй вызов	46
Вызов конференции	47
Использование меню	49
Использование управляющих кнопок	49
Использование системы указателя	50
Карта меню	51
Записи вызовов	56
Пропущенные вызовы (меню 1.1)	56
Полученные вызовы (меню 1.2)	56
Набранные вызовы (меню 1.3)	57
Время вызова (меню 1.4)	57
Стоимость вызова (меню 1.5)	58
Сообщения	59
Чтение сообщений (меню 2.1)	59
Написание сообщений (меню 2.2)	61
Список заданных сообщений (меню 2.3)	61
Настройка (меню 2.4)	62
Вещание (меню 2.5)	63
Речевая почта (меню 2.6)	65
Параметры звука	66
Тон звонка (меню 3.1)	66
Композитор мелодии (меню 3.2)	66
Громкость звонка (меню 3.3)	68
Тип предупреждения (меню 3.4)	69
Тон клавиатуры (меню 3.5)	69
Тон сообщения (меню 3.6)	70

Параметры звука (продолжение)	
Тон ошибки (меню 3.7)	70
Минутный сигнал (меню 3.8)	71
Тон соединения (меню 3.9)	71
Параметры телефона	72
Инфракрасное активно (меню 4.1)	72
Приветственное сообщение (меню 4.2)	73
Собственный номер (меню 4.3)	73
Язык (меню 4.4)	74
Подсветка (меню 4.5)	74
Световой сигнал сервиса (меню 4.6)	74
Автонабор (меню 4.7)	75
ID звонящего (меню 4.8)	75
Активная папка (меню 4.9)	75
Контрастность (меню 4.10)	76
Скользящее меню (меню 4.11)	76
Сброс параметров (меню 4.12)	76
Организатор	77
Календарь (меню 5.1)	77
Составление списка (меню 5.2)	79
Время и дата (меню 5.3)	81
Сигнал (меню 5.4)	83
Калькулятор (меню 5.5)	84
Быстрый вызов (меню 5.6)	85
Безопасность	86
Проверка PIN (меню 6.1)	86
Изменение PIN (меню 6.2)	87
Блокировка телефона (меню 6.3)	87
Изменение пароля (меню 6.4)	88
Блокировка SIM (меню 6.5)	88
Режим FDN (меню 6.6)	89
Изменение PIN2 (меню 6.7)	89



Сетевые сервисы	90
Перенаправление вызова (<i>меню 7.1</i>)	90
Ограничение вызова (<i>меню 7.2</i>)	92
Ожидание вызова (<i>меню 7.3</i>)	94
Выбор сети (<i>меню 7.4</i>)	95
Идентификация линии (<i>меню 7.5</i>)	96
Закрытая группа пользователей (<i>меню 7.6</i>)	97
Игры	99
Разрешение проблем	101
Использование батарей	104
Безопасное использование батарей	104
Меры безопасности	106
Безопасность движения	106
Условия эксплуатации	106
Уход и техническое обслуживание	108
Экстренные вызовы	109
Список терминов	110
Указатель	114
Быстрая справка	118



Основные меры предосторожности

Прочитайте это краткое руководство. Несоблюдение изложенных в нем правил может оказаться опасным или незаконным. Подробнее о безопасности см. “Меры безопасности” на стр. 106.

Безопасность за рулем превыше всего

Ни в коем случае не пользуйтесь мобильным телефоном за рулем; сначала остановите автомобиль. Помните, что в некоторых странах использование мобильных телефонов при управлении автомобилем запрещено.

Выключайте телефон на заправочной станции

Не пользуйтесь мобильным телефоном на заправочных станциях, вблизи хранилищ топлива и складов химических веществ.

Выключайте телефон в самолете


Мобильный телефон может вызывать явления интерференции, поэтому пользоваться им в самолете опасно и противозаконно.

Считайтесь с правилами

Выключайте мобильный телефон там, где его использование запрещено, где действуют дополнительные правила, и везде, где это может мешать или быть опасным (в больницах и т. д.).

Радиопомехи

Радиоволны могут оказывать отрицательное воздействие на работу всех мобильных телефонов.



Распаковка



Квалифицированное обслуживание

Доверяйте ремонт оборудования сотовой связи только квалифицированному персоналу. Пользуйтесь только рекомендованными батареями и аксессуарами.

Осторожно при использовании

Держите телефон только в обычном положении (у уха). Не касайтесь антенны, когда телефон включен.

Экстренные вызовы

Убедитесь, что телефон включен и готов к работе. Наберите номер экстренного вызова (02 или другой) и нажмите . Сообщите ваше местонахождение. Не прерывайте связь, пока вам не предложат это сделать. Связь завершается закрытием крышки или нажатием .

ВНИМАНИЕ! Пользуйтесь только аксессуарами, рекомендованными фирмой SAMSUNG. Использование телефона с другими аксессуарами опасно и может лишить вас права на гарантийное обслуживание телефона.

При отключении сетевого шнура любого аксессуара не следует тянуть непосредственно за шнур — беритесь за соединитель.

В комплект телефона входят следующие элементы.

Телефон



Переносной адаптер



Батарея



Наручный ремешок



Руководство
владельца



Наушники



Следующие аксессуары для мобильного телефона можно дополнительно приобрести у местного дилера SAMSUNG:

- настольное зарядное устройство;
- переносной адаптер;
- комплект для использования без помощи рук;
- стандартную и облегченную батареи;
- адаптер автомобильного прикуривателя;
- наушник;
- автомобильный держатель.

Ваш телефон

Ваш телефон

Вид телефона

Ниже изображены основные части телефона.



Верх



Клавиша Назначение



(мягкие)

Выполняют функции, которые выводятся над ними в виде текста (нижняя строка дисплея).



В системе меню выполняют просмотр параметров меню и памяти телефонной книги
В режиме ожидания обеспечивают прямой доступ к наиболее важным параметрам меню (подробнее о быстром вызове см. стр. 85).



В системе меню возвращают к предыдущему уровню меню или выбирают текущее меню.

При вводе имени перемещают курсор соответственно влево или вправо.

При нажатии в режиме ожидания, обеспечивает непосредственный доступ к наиболее частым параметрам меню (подробнее о быстром доступе см. стр. 85).



Удаляет символы с дисплея.

В системе меню возвращает к предыдущему уровню меню.

При нажатии в режиме ожидания, и удержании более двух секунд обеспечивает прямой доступ к наиболее частым параметрам меню (подробнее о быстром доступе см. стр. 85).

Ваш телефон

Клавиша Назначение

Выполняет вызов или ответ на вызов.
В режиме ожидания повторяет вызов по последнему набранному номеру.
В системе меню выбирает функции меню и запоминает информацию (например, имя), вводимую в память телефона или карты SIM.



Завершает вызов. При нажатии и удержании также включает или выключает телефон.
В системе меню возвращает в режим ожидания и отменяет набор.



Позволяет выполнять быстрый доступ к меню речевой почты.



Вводят цифры, буквы и некоторые специальные символы.



Вводят специальные символы набора.




(На боковой части телефона)
Во время вызова, регулирует громкость.
В режиме ожидания при открытой активной крышке регулирует тон клавиш.
В системе меню выполняет просмотр параметров меню и телефонной книги.

10

Ваш телефон

Дисплей**Вид дисплея**

Дисплей состоит из трех областей.

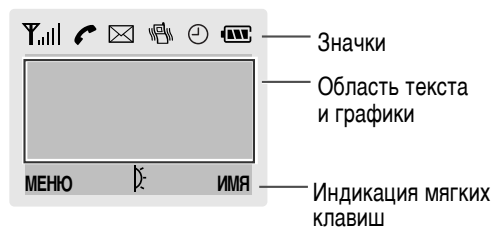

Значки


Область текста и графики


Индикация мягких клавиш


Область	Описание
Первая строка	Выводит значки (см. стр. 12).
Средние строки	выводит сообщения, инструкции и всю введенную информацию (например, номер набора).
Нижняя строка	Индیکیрует функции, назначенные двум мягким клавишам.

11


Ваш телефон**Значки****Значок Описание**


 Показывает мощность получаемого сигнала. Чем больше полосок, тем выше мощность получаемого сигнала.


 Появляется во время вызова.


 Появляется при получении нового текстового сообщения.


 Появляется при включенном режиме вибрации.


 Появляется при установке сигнала.

 Индикатор зарядки батареи. Чем больше полосок, тем больше заряд батареи.

 Указывает на включение инфракрасного режима для установки связи с IrDA-совместимым устройством и отправки/получения данных (подробнее см. стр. 72).

 Появляется, когда вы находитесь вне домашней области и зарегистрированы в другой сети (например, во время поездки за границу).

 Появляется при получении нового сообщения речевой почты.

 Появляется, когда задан режим заглушения.

12

Ваш телефон**Подсветка**


Дисплей освещается подсветкой, которая включается при нажатии любой кнопки. Подсветка выключается, если в течение времени, заданного параметром **ПОДСВЕТКА** в меню **ПАРАМ. ТЕЛЕФ.**, не нажимается ни одна из кнопок.

Для указания времени активности подсветки установите параметр меню **ПОДСВЕТКА (4.5)**; подробнее см. стр. 74.

Световой сигнал сервиса

Индикатор светового сигнала сервиса расположен в правом верхнем углу телефона. Он мигает, если ваш телефон получил доступ к сервису.

Для включения или выключения светового сигнала сервиса установите параметр меню **СВЕТ. СИГНАЛ (4.6)**; подробнее см. стр. 74.

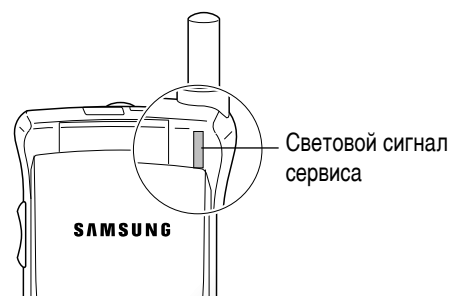


13

Начало работы

Ваш первый вызов


На схеме ниже показана последовательность операций, необходимых для вашего первого вызова. Справа указаны номера страниц, содержащих более подробные инструкции.

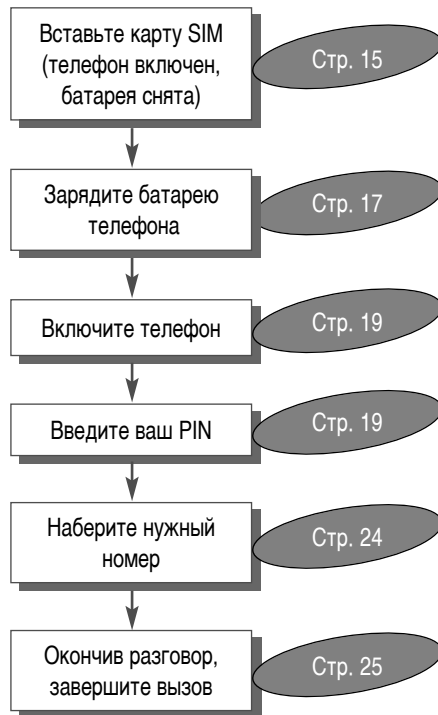

Установка карты SIM

При регистрации в сети сотовой связи вы получаете вставную карту SIM вместе с регистрационными данными (PIN, дополнительное обслуживание и т. д.).


Внимание! Будьте осторожны при обращении со вставной картой SIM: сама карта и ее контакты быстро приходят в негодность от перегибов и царапин. Не позволяйте детям пользоваться картой SIM.

1. В случае необходимости телефон отключается нажатием и удержанием  до появления на дисплее сообщения "Bye Bye".
2. Снимите батарею. Для этого:
 - ① сдвиньте вверх и удерживайте фиксатор над батареей на задней части телефона;
 - ② снимите батарею;



При подъеме батареи используйте пазы на обеих сторонах телефона.

- Сдвиньте держатель карты SIM по стрелке и удерживайте его в этом положении. Установите карту SIM под двумя выступами в левой части телефона срезанным углом карты вверх, а золотыми контактами — внутрь корпуса.

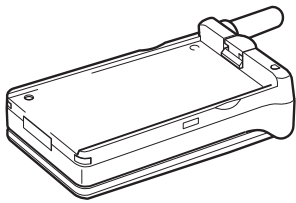

- Нажмите на карту SIM и освободите держатель для ее установки на место.

- Вставьте выступы на основании батареи в углубления на основании телефона и протолкните батарею вниз до щелчка.


Зарядка батареи

Источником питания вашего телефона служит заряжаемая ионно-литиевая батарея (Li-ion). Телефон комплектуется переносным адаптером. Пользуйтесь только рекомендованными батареями и источниками питания. Подробную консультацию можно получить у вашего дилера SAMSUNG.

Телефоном можно пользоваться во время зарядки батареи.

Примечание: Перед первым вызовом необходимо полностью зарядить батарею. Разряженная батарея полностью перезаряжается примерно за 200 минут.


- При установленной батарее вставьте вывод переносного адаптера в гнездо в нижней части телефона так, чтобы стрелка на соединителе указывала на лицевую сторону телефона.

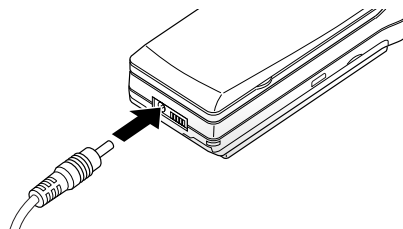


- Подключите адаптер к стандартной сетевой розетке 220 В.

Начало работы

3. По окончании зарядки отсоедините адаптер от розетки и от телефона.

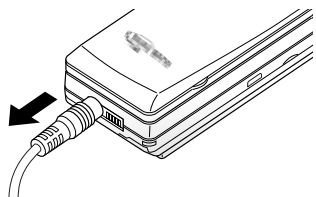
**Индикатор разрядки батарей**

Когда батарея почти разрядилась, и ее ресурсов осталось лишь несколько минут разговора, вы слышите сигнал предупреждения, и на дисплей выводится сообщение с регулярными интервалами:

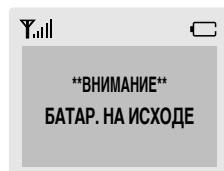


Когда для поддержки телефона в рабочем состоянии ресурса батареи не хватает, телефон автоматически выключается.

Начало работы**Включение/выключение телефона**

1. Откройте крышку.
2. Нажмите и удерживайте кнопку  более одной секунды для включения телефона.
3. При запросе пароля введите пароль и нажмите мягкую клавишу **OK**. Пароль устанавливается производителем на 00000000. Подробнее см. стр. 20.
4. При запросе PIN введите PIN и нажмите мягкую клавишу **OK**. Подробнее см. стр. 21. Телефон ищет вашу сеть, а когда находит ее, выводится экран режима ожидания, показанный ниже.



Примечание: Язык экрана установлен изготовителем на английский. Для изменения языка пользуйтесь параметром меню **Язык (4.4)**; подробнее см. стр. 74.

5. Если вы хотите выключить телефон, нажмите и удерживайте кнопку  более двух секунд.

Начало работы

Коды доступа

Вашим телефоном и картой SIM используются коды доступа. Они помогают защитить телефон от несанкционированного использования.

При получении запроса на любой код, описанный ниже, введите соответствующий код (появляется в виде “звездочек”) и нажмите мягкую клавишу **ОК**. Если вы ошиблись, нажмите **С** один или несколько раз до сброса неверной цифры, а затем продолжайте ввод кода.

Коды доступа (кроме кодов PUK и PUK2) можно изменить с помощью параметров меню **БЕЗОПАСНОСТЬ**. Подробнее см. стр. 86.

Внимание! Не пользуйтесь кодами, схожими с номерами экстренных служб (например, 02), чтобы случайно не набрать подобный номер.

Пароль телефона

В системе блокировки телефона используется пароль для защиты от несанкционированного использования. Пароль, поставляемый с телефоном, установлен изготовителем на 00000000.

Для того, чтобы...	См. страницу...
Включить/выключить блокировку телефона	87 (парам. меню 6.3).
Сменить пароль телефона	88 (парам. меню 6.4).

Начало работы

PIN

PIN (личный идентификационный номер от 4 до 8 цифр) защищает карту SIM от несанкционированного доступа. Обычно он поставляется с картой SIM.

После неверного ввода PIN три раза подряд этот код отключается и не может быть введен, пока вы не включите его вновь, введя код PUK (см. ниже).

Для того, чтобы...	См. страницу...
Включить/выключить функцию проверки PIN	86 (парам. меню 6.1).
Изменить PIN	87 (парам. меню 6.2).

PUK

8-цифровой PUK (личный код разблокирования PIN) нужен для изменения отключенного PIN. PUK поставляется с картой SIM. Если он не поставляется или вы забыли его, обратитесь к поставщику сервиса.

Для повторного включения PIN:

1. Введите PUK и нажмите мягкую клавишу **ОК**.
2. Введите новый PIN и нажмите мягкую клавишу **ОК**.
3. При выводе сообщения **ПОДТВЕРДИТЕ PIN** введите тот же код и нажмите мягкую клавишу **ОК**.

При неверном вводе PUK десять раз подряд карта SIM становится недействительной. Обратитесь к поставщику для получения новой карты.

Начало работы

PIN2

Код PIN2 (от 4 до 8 цифр), поставляемый с некоторыми картами SIM, необходим для доступа к таким специальным функциям, как установка максимальной стоимости вызова. Эти функции доступны при условии их поддержки картой SIM.

Если вы ввели неверный PIN2 три раза подряд, этот код отключается и не может быть введен, пока вы не включите его вновь, введя код PUK2.

Об изменении PIN2 см. стр. 89 (параметр меню **6.7**).

PUK2

8-цифровой PUK2 (код разблокирования PIN2), поставляемый с некоторыми картами SIM, требуется для изменения отключенного PIN2. Если вы забыли его, обратитесь к поставщику сервиса.

Для повторного включения PIN2:

1. Введите PUK2 и нажмите мягкую клавишу **OK**.
2. Введите любой новый PIN2 и нажмите мягкую клавишу **OK**.
3. При выводе сообщения **ПОДТВЕРДИТЕ PIN2** введите тот же код и нажмите мягкую клавишу **OK**.

При неверном вводе PUK2 десять раз подряд функции, требующие кода PIN2, становятся недоступными. Обратитесь к поставщику для получения новой карты.


Начало работы

Пароль ограничения

4-цифровой пароль ограничения необходим для использования функции ограничения вызовов. Пароль можно получить у вашего поставщика сервиса при подписке на эту функцию. Подробнее см. стр. 92.


Основные функции

Как сделать вызов

Когда выводится экран ожидания, введите код зоны, номер телефона и нажмите .

Примечание: Если вы установили параметр **АВТОНАБОР (4.7)** на **ВКЛ** (см. стр. 75), и абонент не отвечает или его номер занят, набор повторяется автоматически до десяти раз.

Международные вызовы


1. Нажмите и удерживайте кнопку **0**.
Появляется символ “+”.
2. Введите код страны, код зоны, номер телефона и нажмите .

Правка номера

Для сброса...	Сделайте...
Последней цифры	Нажмите кнопку C .
Любой другой цифры номера	Нажимайте клавишу < или > до помещения курсора сразу после сбрасываемой цифры. Нажмите кнопку C . Можно также вставить нужную цифру, просто нажав соответствующую кнопку.
Всего экрана	Нажмите и удерживайте кнопку C более секунды.

Основные функции

Окончание вызова


Окончив вызов, кратко нажмите кнопку .


Как сделать вызов из телефонной книги

Можно сохранять телефонные номера с именами часто звонящих вам абонентов в карте SIM или в памяти телефона, которые являются телефонной книгой. Выберите нужное имя для вызова ассоциированного с ним номера. Подробнее о функциях телефонной книги см. стр. 34.

Повторный набор последнего номера

Телефон хранит последние 10 набранных номеров. Для набора любого из них сделайте следующее.

1. Если вы напечатали какие-либо символы, их можно удалить, нажав и удерживая кнопку **C** более одной секунды.
2. Нажмите кнопку  для вывода на экран последнего набранного номера.
3. Нажимая кнопки **∨** и **∧**, просматривайте номера до нахождения нужного номера.
4. **Для того, чтобы... Сделайте...**

Набрать выведенный номер	Нажмите кнопку  .
Исправить выведенный номер	<ul style="list-style-type: none"> • Нажмите мягкую клавишу ПРАВКА. • Измените номер, как это описано в разделе “Правка номера” на предыдущей странице.

Основные функции**Регулировка громкости**


Если вам нужно отрегулировать громкость во время вызова, пользуйтесь кнопками ▲ и ▼ на левой части телефона. Нажмите ▲ для увеличения и ▼ для уменьшения громкости.



При открытой активной крышке можно регулировать тон клавиш в режиме ожидания, пользуясь кнопками ▲ и ▼ на левой части телефона.


Основные функции**Ответ на вызов**

При получении вызова раздается звонок, а в центре дисплея мигает значок телефона.

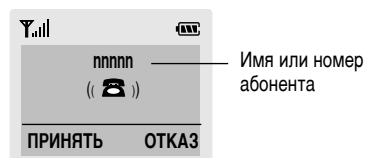


При идентификации номера этот номер (или имя, если оно хранится в телефонной книге) выводится на экран. Если номер не идентифицируется, выводится только мигающий значок телефона.

1. При необходимости откройте активную крышку.

Нажмите кнопку  или мягкую клавишу **ПРИНЯТЬ** для ответа на поступивший вызов.

Примечания:

- Для отказа поступающего вызова нажмите мягкую клавишу **ОТКАЗ**.
- Если параметр меню **АКТИВ.КРЫШКА (4.9)** установлен на **ВКЛ.**, ни на какие кнопки нажимать не нужно. На вызов можно ответить, просто открыв активную телефон (см. стр. 75).

2. Завершите вызов закрытием крышки или нажав /⊙.

Примечание: Вызов можно принять при работе с меню или телефонной книгой.

Основные функции**Просмотр пропущенных вызовов**

Если по какой-либо причине вы не можете ответить на вызов, то при наличии соответствующего сервиса можно выяснить, кто вам звонил. В этом случае вы сможете перезвонить абоненту.

Число пропущенных вызовов выводится на экран в режиме ожидания сразу после получения вызова.

Для немедленного просмотра пропущенного вызова делайте следующее.

1. Если телефон открыт, откройте крышку.
2. Нажмите мягкую клавишу **ВИД**.

При наличии пропущенных вызовов выводится номер последнего вызова.

- | | |
|--|--|
| 3. Для того, чтобы... | Нажмите... |
| Просмотреть пропущенные вызовы | Кнопки ^ и v . |
| Вызвать выведенный номер | Кнопку ☎ . |
| Изменить или удалить пропущенный номер | Мягкую клавишу ПАРАМ.
(см. на следующей странице). |

Основные функции**Изменение номера пропущенного вызова**

Примечание: Если номер пропущенного вызова недоступен, параметр **ПРАВКА** не выводится.

1. Нажмите мягкую клавишу **ПАРАМ**.
2. При необходимости нажмите кнопку **^** или **v** для выделения параметра **ПРАВКА**.
3. Нажмите мягкую клавишу **ВЫБРАТЬ**.
4. Измените номер.
5. **Для того, чтобы...** **Нажмите...**
 Вызвать номер Кнопку **☎**.
 Сохранить номер Мягкую клавишу **СОХР.** и введите нужные имя и позицию (подробнее см. стр. 34).


Удаление пропущенных вызовов

1. Нажмите мягкую клавишу **ПАРАМ**.
2. При необходимости нажмите кнопку **^** или **v** для выделения параметра **УДАЛИТЬ**.
3. Нажмите мягкую клавишу **ВЫБРАТЬ**.

В любое время можно нажать **☎/⊙** для выхода из функции пропущенного вызова.


Примечание: В любой момент можно получить доступ к функции пропущенного вызова, выбрав параметр меню **ПРОПУЩ. ВЫЗОВЫ (1.1)**. Подробнее см. стр. 56.

Выбор функций и параметров

В телефоне предусмотрены функции, которые помогут вам настроить его. Функции организованы в меню и подменю, доступ к которым выполняется двумя мягкими клавишами со значком . Меню и подменю позволяют просматривать и изменять настройки функций.

Функция мягких клавиш зависит от текущего контекста: текущая функция обозначается меткой в нижней строке дисплея.

Пример:

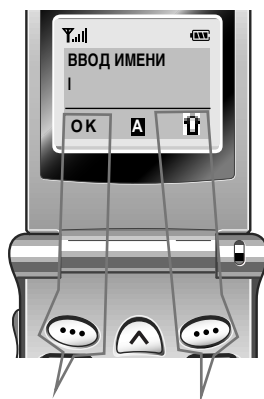

Нажмите левую мягкую клавишу для сохранения введенного имени.

Нажмите правую мягкую клавишу для выбора регистра или цифровых символов.

Выбор функций и параметров

Чтобы ознакомиться с доступными функциями и параметрами, выберите нужную функцию или параметр и сделайте следующее.

1. Нажмите соответствующую мягкую клавишу.

2. **Для того, чтобы...** **Нажмите...**
 Выбрать:
 • указанную функцию **Мягкую клавишу**
 или **ВЫБРАТЬ** или **>**.
 • выделенный параметр.

Просмотреть следующую функцию или выделить следующий параметр списка. Кнопку **▼** или **▼** в левой части телефона.

Вернуться к предыдущей функции или параметру в списке. Кнопку **▲** или **▲** на левой части телефона.

Вернуться на предыдущий уровень. Кнопку **<**, мягкую клавишу **↶** или кнопку **C**.

Выйти без сохранения изменений. Кнопку **☎/o**.


При выполнении некоторых функций требуется ввести пароль или PIN. Введите нужный код и нажмите мягкую клавишу **OK**.

Примечание: При доступе к списку параметров выделяется текущий параметр. При наличии двух параметров (например, ВКЛ/ВЫКЛ) автоматически выделяется неактивный для его последующего выбора.

Выбор функций и параметров

Пример: выбор языка экрана


1. Когда экран в режиме ожидания, нажмите мягкую клавишу **МЕНЮ** для вывода меню.

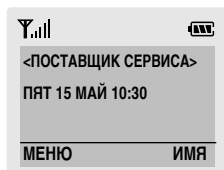

2. Просматривайте меню до **ПАРАМ. ТЕЛЕФ.** нажатием кнопок **✓** и **∧**.




3. Для выбора меню **ПАРАМ. ТЕЛЕФ.** нажмите мягкую клавишу **ВЫБРАТЬ** или кнопку **>**.

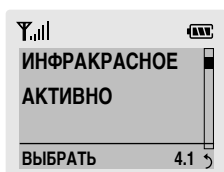


Выбор функций и параметров

4. Просматривайте подменю до нахождения подменю **Язык** нажатием кнопок **✓** и **∧**.

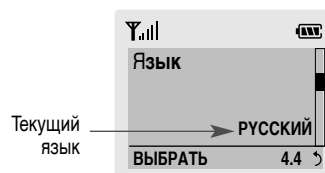

5. Для просмотра доступных языков нажмите мягкую клавишу **ВЫБРАТЬ** или кнопку **>**. Выделится текущий параметр.

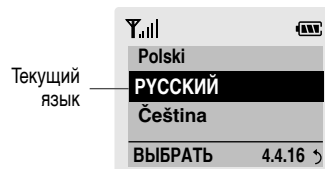

6. Просматривайте список языков до выделения нужного языка нажатием кнопок **✓** и **∧**.
7. Нажмите мягкую клавишу **ВЫБРАТЬ** или кнопку **>** для подтверждения выбора.
8. Два раза нажмите кнопку **С** или кнопку **<** для выхода из системы меню.

Телефонная книга

Вы можете хранить телефонные номера с соответствующими именами в памяти карты SIM. Кроме того, можно хранить до 99 номеров и имен в памяти телефона. Карта SIM и память телефона — это разные устройства, которые тем не менее используются как единая телефонная книга.

Хранение номера телефона с именем


Как только вы начинаете вводить номер, над левой мягкой клавишей появляется параметр **СОХР.**, позволяющий сохранить номер в телефонной книге.

1. Введите номер для сохранения.


Примечание: Если вы ошиблись, исправьте номер клавишей **С**. Подробнее см. стр. 24.

2. Убедившись, что номер набран правильно, нажмите мягкую клавишу **СОХР.**
3. Введите имя (максимальная длина зависит от карты SIM). Инструкции по вводу имени см. на противоположной странице.
4. Если имя вас устраивает, нажмите мягкую клавишу **ОК**. Появляется первая свободная позиция памяти телефона, в которой можно сохранить номер с именем. Если память телефона заполнена, выводятся первые три свободные позиции в карте SIM.
5. Нажмите правую мягкую клавишу для соединения памяти телефона (**ТЕЛЕФОН**) с картой SIM (**КАРТА**).

Телефонная книга

6. Если вы не хотите сохранять номер с именем в предложенной позиции, нажмите **С** для сброса номера позиции и введите нужную позицию цифровыми кнопками.
7. Нажмите **ОК** для сохранения номера и имени.
8. Нажмите  для возврата к экрану режима ожидания.

Ввод имени

1. **Чтобы выбрать...** Нажмите мягкую клавишу  пока не...
 - Символы верхнего регистра будет выведена **А**.
 - Символы нижнего регистра будет выведена **а**.
 - Только цифра будет выведена **1**.
2. Нажмите клавишу нужной буквы:
 - один раз для первой буквы;
 - два раза для второй буквы;
 - и т. д.

Кн.	Символы в порядке вывода	
	Верхний регистр	Нижний регистр
1	Пробел · 1 ! ? & i j \$	Пробел % @ _ £ \$ ¥ ¤ §
2	A B C 2 Å Ä Æ Ç Γ	a b c 2 à á â æ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 λ
6	M N O 6 Ñ Ò Ö ö	m n o 6 ñ ò ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 ρ σ ξ
8	T U V 8 Ü ú	t u v 8 ü ú
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	0 , : ; ' " / =	- + () * # < >

Телефонная книга

3. Так же выбираются все следующие буквы.

Примечание: При нажатии кнопки курсор сдвигается вправо. Если одна и та же буква введена дважды (или другая буква вводится той же кнопкой), подождите несколько секунд, пока курсор автоматически не сдвинется вправо, а затем выберите следующую букву. Курсор также смещается нажатием кнопок < и >. Удаляйте буквы кнопкой С.

Быстрый набор по позиции в памяти

После того, как номер сохранен в памяти телефонной книги, его можно быстро набрать в любой момент.

Для быстрого набора номера выполните следующие действия.

Для положения памяти из одной цифры (от 2 до 9) нажмите и удерживайте соответствующую кнопку.

Для положения памяти из двух или более цифр нажмите соответствующую кнопку, а затем кнопку #.

Поиск номера в телефонной книге и набор

1. Когда экран в режиме ожидания, нажмите мягкую клавишу **ИМЯ**. Последует запрос на ввод имени.
2. Введите первую букву имени и нажмите мягкую клавишу **ПОИСК**.

Телефонная книга

Примечание: Вы также можете пролистать телефонную книгу с начала, нажимая мягкую клавишу **ПОИСК**.

Записи телефонной книги выводятся, начиная с первой записи, соответствующей вводу. Эта первая запись также выделяется.

3. **Для того, чтобы... Нажмите...**

Просмотреть выделенную запись	Мягкую клавишу ВИД .
-------------------------------	-----------------------------

Выбрать другую запись	Кнопку ∨ или ∧ один или несколько раз до выделения нужной позиции.
-----------------------	--

Начать другое имя	Кнопку с нужной буквой.
-------------------	-------------------------

4. Найдя нужную запись, нажмите **↶** для набора номера.

Параметры телефонной книги

При сохранении или просмотре номера в телефонной книге над левой мягкой клавишей выводится параметр **ПАРАМ.**, позволяющий выбрать параметры телефонной книги, описанные ниже.

Доступ к параметрам

Для выбора параметров телефонной книги сделайте следующее.

1. Нажмите мягкую клавишу **ПАРАМ.**


Выделяется первый доступный параметр.

Телефонная книга**2. Для того, чтобы... Нажмите...**

Выбрать выделенный параметр	Мягкую клавишу ВЫБРАТЬ или кнопку >
Выделить другой параметр	Кнопку ∨ или ^ один или несколько раз до выделения нужного параметра.

Вставить

Этот параметр позволяет ввести номер из телефонной книги в режим обычного набора. Пользуйтесь этим параметром для набора номера, сходного с номером в телефонной книге (например, другое расширение в том же офисе).

Пользуйтесь клавишей **С** для изменения номера (подробнее см. стр. 24). Если вы готовы набрать номер, нажмите .

Правка

Этот параметр позволяет редактировать номер, хранящийся в телефонной книге.

Удалить

Этот параметр позволяет удалить номер и присвоенное ему имя из телефонной книги. Последует запрос на подтверждение удаления имени и номера из телефонной книги мягкой клавишей **ДА**.

Копировать

Этот параметр позволяет копировать номер из телефонной книги в другое место. Пользуйтесь этим параметром для сохранения номера, сходного с уже хранящимся в памяти. После копирования отредактируйте номер и сохраните его в телефонной книге.

Телефонная книга**Группа звонящих**

Телефон можно настроить на специальный тон звонка, который подается одновременно с выводом выбранного значка для определения звонящего. Для этого нужно:

- Определить группы звонящих.
- Соотнести номера, хранящиеся в телефонной книге, с заданными группами.

Определение группы звонящих

Вы можете определить до пяти групп звонящих.

1. В режиме ожидания, нажмите мягкую клавишу **ИМЯ**.
2. Нажмите мягкую клавишу **ПАРАМ**.
3. Выберите параметр **ВЫЗЫВ. ГРУППА**.
4. Выберите группу для определения.
5. Задайте соответствующие параметры.

Доступны следующие параметры.

ТОН ЗВОНКА: позволяет выбрать тон звонка, воспроизводимого при получении голосового телефонного сообщения от члена группы.

ТОН SMS: позволяет выбрать тон звонка, воспроизводимого при получении текстового сообщения от члена группы.

ГРАФИКА: позволяет выбрать значок, выводимый при получении вызова от члена группы.

ИМЯ ГРУППЫ: позволяет присваивать имя группе (подробнее о вводе символов см. стр. 35).

Телефонная книга**Ввод номеров в группу**

1. Найдите нужный номер в телефонной книге.
2. Нажмите мягкую клавишу **ПАРАМ**.
3. Выберите параметр **ВЫЗЫВ. ГРУППА**.
4. Выберите нужную группу.

Для удаления номера из группы выберите параметр **НЕТ ГРУППЫ**.

Состояние памяти

Вы можете просмотреть число имен и номеров, хранящихся в телефонной книге (в памяти телефона и карты). Выполните следующие действия.

1. В режиме ожидания нажмите мягкую клавишу **ИМЯ**.
2. Нажмите мягкую клавишу **ПАРАМ**.
3. Выберите параметр **СОСТ. ПАМЯТИ**.
4. Нажимайте **СЛЕД**, для переключения между памятью телефона и памятью карты.

Телефонная книга**SDN**

Вы можете просмотреть список номеров сервисов (SDN), определяемого вашим поставщиком. К ним относятся номера телефонов экстренной связи, справочной информации и голосовой почты.

1. В режиме ожидания нажмите мягкую клавишу **ИМЯ**.
2. Нажмите мягкую клавишу **ПАРАМ**.
3. Выберите параметр **SDN**.
4. Просмотрите список номеров с помощью кнопки **▼** или **▲**.
5. Для набора выведенного номера нажмите мягкую клавишу **НАБОР**.

Примечание: Этот параметр доступен только в том случае, если карта SIMM вашего поставщика поддерживает список номеров сервисов (SDN).

Параметры входящих вызовов


Ваш телефон предоставляет функции контроля, которыми можно пользоваться, не прерывая вызова.

Удержание вызова

Вы можете удержать текущий вызов в любой момент. Сделать второй вызов во время разговора можно, если данный сервис поддерживается сетью. Один из двух вызовов становится активным, а второй — удержанным, и между ними можно переключаться.

Для удержания вызова нажмите мягкую клавишу **УДЕРЖ**. Вызов можно вновь сделать активным, нажав мягкую клавишу **ИЗВЛЕУЬ**.

Для вызова в процессе разговора сделайте следующее.

1. Введите номер телефона, который вы хотите набрать, или найдите его в телефонной книге.
2. Нажмите  для набора номера второго вызова. Первый вызов автоматически удерживается.


Или же сделайте следующее.

1. Удержите текущий вызов нажатием мягкой клавиши **УДЕРЖ**.
2. Сделайте следующий вызов как обычно.

Параметры входящих вызовов

Для переключения с одного вызова на другой нажмите мягкую клавишу **ПЕРЕКЛ**.

Поступивший вызов удерживается, а предыдущий удерживаемый вызов активизируется, что позволяет продолжить разговор с другим абонентом.


По окончании разговора завершите оба вызова нажатием .

Отключение микрофона (заглушить)


Вы можете на время отключить микрофон, чтобы ваш собеседник не мог вас слышать.

Пример: Вы не хотите, чтобы ваш собеседник слышал по телефону то, что вы говорите окружающим.

Для временного отключения микрофона сделайте следующее.

1. Нажмите мягкую клавишу **ПАРАМ**.
2. При необходимости нажмите кнопку  для выделения параметра **ВЫКЛ. ЗВУК**.
3. Нажмите мягкую клавишу **ОК**.

Теперь ваш собеседник вас не слышит.

**Параметры входящих вызовов**

Чтобы вновь включить микрофон, сделайте следующее.


1. Нажмите мягкую клавишу **ПАРАМ.**
2. При необходимости нажмите кнопку **✓** для выделения параметра **ВКЛ. ЗВУК.**
3. Нажмите мягкую клавишу **ОК.**

Теперь ваш собеседник вновь вас слышит.

Заглушение/отправка тона клавиш

Этот параметр позволяет включать и отключать тон клавиш. Если выбран параметр **ЗАГЛУШ. КЛАВ.**, ваш телефон не передает тона клавиш и не создает помех при нажатии кнопок во время вызова.

Примечание: При общении с автоответчиком или с системами компьютерной телефонии следует установить параметр **ОТПРАВ. КЛАВ.**


**Параметры входящих вызовов****Поиск номеров в телефонной книге**

Вы можете искать номера в телефонной книге во время вызова.

1. Нажмите мягкую клавишу **ПАРАМ.**
2. Нажмите мягкую клавишу **✓** для выделения параметра **ТЕЛ. КН.**
3. Нажмите мягкую клавишу **ОК.**
Выводится список записей телефонной книги.
4. Введите начало имени, которое вы хотите найти.

При вводе первых символов имени выводится список записей телефонной книги, совпадающих с введенными символами. Запись также выделяется.
5. Для просмотра выделенной записи нажмите мягкую клавишу **ВИД.**

Более подробно о функции телефонной книги см. стр. 34.



Использование сервиса SMS

Если вы получаете сообщение SMS (Служба коротких сообщений) в процессе вызова, на дисплее начнет мигать значок (✉). Параметр «Сервис SMS» позволяет использовать эту функцию.

ЧТЕНИЕ СООБЩЕНИЙ: позволяет прочитать полученное сообщение.


НАПИСАНИЕ СООБЩЕНИЙ: позволяет написать сообщение.

Подробнее об использовании SMS см. на стр. 59.

Ответ на второй вызов

Вы можете ответить на поступивший вызов, не прерывая предыдущего, если данный сервис поддерживается сетью. Установите параметр меню **ОЖИДАНИЕ ВЫЗОВА (7.3)** на **ВКЛЮЧИТЬ** (см. стр. 94). Сигнал ожидания вызова предупредит вас о поступившем вызове.

Для ответа на вызов в процессе разговора сделайте следующее.

1. Нажмите  для ответа на поступивший вызов. Первый вызов автоматически удерживается.
2. Если вы хотите переключиться между вызовами, нажмите мягкую клавишу **ПЕРЕКЛ.**

Если вы хотите завершить удерживаемый вызов, нажмите мягкую клавишу **ПАРАМ.** и выберите параметр **КОНЕЦ УДЕРЖ.**

3. Текущий вызов завершается нажатием .

Вызов конференции

Вызов конференции — это сетевой сервис, позволяющий разговаривать 6 участникам одновременно. Более подробную информацию можно получить у поставщика сервиса.

Установка конференц-связи


1. Вызовите первого участника как обычно.
2. Вызовите второго участника как обычно. Первый вызов автоматически удерживается.
3. Соедините первого участника с конференцией нажатием мягкой клавиши **ПАРАМ.** и выбором параметра **ОБЪЕД.**
4. Для включения нового участника в конференцию сделайте обычный вызов, нажмите мягкую клавишу **ПАРАМ.** и задайте параметр **ОБЪЕД.**

Отвечая на поступающие вызовы, вы можете соединять их с конференцией нажатием **ПАРАМ.**, а затем нажатием **ОБЪЕД.** Эта процедура при необходимости повторяется.



Разговор с одним из участников конференции

1. Нажмите мягкую клавишу **ПАРАМ.** и выберите параметр **ВЫБРАТЬ ОДИН.** Появляется список участников конференции.

Параметры входящих вызовов

- Выделите нужного участника нажатием кнопок **▲** и **▼**, а затем — мягкой клавиши **ВЫБРАТЬ** или кнопки .
- Установите параметр **ЛИЧНЫЙ**.
Теперь ваш разговор не будет слышен на линии, при том, что остальные участники могут продолжать конференцию.
- Для возврата в конференцию нажмите мягкую клавишу **ПАРАМ.** и выберите параметр **ОБЪЕД.**
Теперь все участники конференции могут слышать друг друга.

Окончание связи с одним из участников конференции

- Нажмите мягкую клавишу **ПАРАМ.** и установите параметр **ВЫБРАТЬ ОДИН**.
Появляется список участников.
- Выделите нужного участника нажатием кнопок **▲** и **▼**, а затем — мягкой клавиши **ВЫБРАТЬ** или кнопки .
- Выберите параметр **УДАЛИТЬ**.
При этом прекращается связь с выбранным участником, а с остальными разговор можно продолжать.
- Конференция завершается закрытием крышки телефона или нажатием .

Использование меню

Структура меню позволяет задавать параметры работы телефона. Параметр меню можно выбрать двумя способами.

Использование управляющих кнопок

Управляющие кнопки используются следующим образом.

Кнопка	Назначение
▼	Позволяет войти в систему меню. Выбирает указанный параметр.
▲	Позволяет перейти к предыдущему параметру выведенного уровня
>	Выбирает выводимые параметры.
<	Позволяет перейти к предыдущему уровню.

Можно использовать кнопки **▼** и **▲** в левой части телефона для перехода к следующему или предыдущему параметру без выхода из данного уровня.

Пример: доступ к параметру **Язык**.

- Нажмите мягкую клавишу **МЕНЮ**.
- Просмотрите меню с помощью кнопок **▼** и **▲** до вывода на экран **ПАРАМ. ТЕЛЕФ.**, а затем нажмите мягкую клавишу **ВЫБРАТЬ** или кнопку **>**.

Использование меню

3. Просмотрите параметры, нажимая кнопки **▼** и **▲** до вывода параметра **ЯЗЫК** и нажмите мягкую клавишу **ВЫБРАТЬ** или кнопку **>**.

Выводится список доступных языков.

Использование системы указателя

Каждому параметру меню назначаются иерархический номер. Этим номером можно пользоваться для прямого обращения к параметру. Нажмите мягкую клавишу **МЕНЮ** и введите нужный номер.

Пример: доступ к параметру **ЯЗЫК**.

1. Нажмите мягкую клавишу **МЕНЮ**.
2. Введите **4**.
3. Введите **4**.

Выводится список доступных языков.

Номера, назначенные параметрам, приводятся ниже в карте меню.

Использование меню**Карта меню**

На схеме, приведенной ниже, показана структура меню телефона с указанием:

- номеров, назначенных параметрам;
- номеров страниц, на которых описаны соответствующие функции.

Примечание: Если вы используете карту SIM AT, предоставляющую дополнительные сервисы, то при нажатии мягкой клавиши **МЕНЮ** выводится меню **SIM AT (9)** для ввода функции меню. Подробнее см. в документации к карте SIM.

1. Записи вызовов (см. стр. 56)

- 1.1 Пропущ. вызовы
- 1.2 Получ. вызовы
- 1.3 Набран. вызовы
- 1.4 Время вызова
 - 1.4.1 Время послед.
 - 1.4.2 Всего отправл.
 - 1.4.3 Всего получено
 - 1.4.4 Сброс таймера
- 1.5 Стоим. вызова
 - 1.5.1 Стоим. послед.
 - 1.5.2 Общая стоим.
 - 1.5.3 Макс. стоим.
 - 1.5.4 Сброс счетчика
 - 1.5.5 Задание макс. стоимости
 - 1.5.6 Цена/единица

Использование меню**2. Сообщения (см. стр. 59)**

- 2.1 Чтение сообщений
 - 2.1.1 Входящие
 - 2.1.2 Исходящие
- 2.2 Написание сообщений
- 2.3 Список заданн. сообщений
- 2.4 Настройка
 - 2.4.1 Настройка 1
 - 2.4.2 Настройка 2
 - 2.4.3 Настройка 3
 - 2.4.4 Общ.настр.
- 2.5 Вещание
 - 2.5.1 Чтение
 - 2.5.2 Получение
 - 2.5.3 Список каналов
 - 2.5.4 Язык
- 2.6 Речевая почта
 - 2.6.1 Подключение к речевой почте
 - 2.6.2 Номер речевого сервера

3. Парам. звука (см. стр. 66)

- 3.1 Тон звонка
- 3.2 Комп. мелодии
- 3.3 Громк. звонка
- 3.4 Тип предупр.
- 3.5 Тон клавиатуры
- 3.6 Тон сообщения
- 3.7 Тон ошибки
- 3.8 Минутн. сигнал
- 3.9 Тон соединения

4. Парам. телеф. (см. стр. 72)

- 4.1 Инфракрасное активно
- 4.2 Приветственное сообщение
- 4.3 Собственный номер

Использование меню**4. Парам. телеф. (продолжение)**

- 4.4 Язык
- 4.5 Подсветка
- 4.6 Свет. сигнал
- 4.7 Автонабор
- 4.8 ID звонящего
- 4.9 Актив.крышка
- 4.10 Контрастность
- 4.11 Скольз. меню
- 4.12 Сброс параметров

5. Организатор (см. стр. 77)

- 5.1 Календарь
- 5.2 Список заданий
- 5.3 Время и дата
 - 5.3.1 Задание времени
 - 5.3.2 Задание даты
 - 5.3.3 Мировое время
 - 5.3.4 Формат
- 5.4 Сигнал
 - 5.4.1 Сигн.однокр.
 - 5.4.2 Сигн.ежедн.
 - 5.4.3 Сигн.еженед.
 - 5.4.4 Удалить сигн.
 - 5.4.5 Автовключ.
- 5.5 Калькулятор
- 5.6 Быстрый вызов

6. Безопасность (см. стр. 86)

- 6.1 Проверка PIN
- 6.2 Изменение PIN
- 6.3 Блок. телеф.
- 6.4 Изменение пароля
- 6.5 Блокиров. SIM
- 6.6 Режим FDN
- 6.7 Изменение PIN2

Использование меню**7. Сетев. сервисы (см. стр. 90)**

- 7.1 Перенаправление вызова
 - 7.1.1 Всегда перенаправлять
 - 7.1.2 Занято
 - 7.1.3 Нет ответа
 - 7.1.4 Недоступно
 - 7.1.5 Отменить все
- 7.2 Ограничение вызова
 - 7.2.1 Все исходящие
 - 7.2.2 Международные
 - 7.2.3 Межд. кроме своей страны
 - 7.2.4 Все входящие
 - 7.2.5 Входящие за границей
 - 7.2.6 Отменить все
 - 7.2.7 Изменить пароль ограничения
- 7.3 Ожидание вызова
 - 7.3.1 Голос. вызовы
 - 7.3.2 Вызовы факса
 - 7.3.3 Вызовы модема
 - 7.3.4 Отменить все
- 7.4 Выбор сети
 - 7.4.1 Автоматически
 - 7.4.2 Ручной
- 7.5 Идентификация линии
 - 7.5.1 CLIP
 - 7.5.2 CLIR
 - 7.5.3 COLP
 - 7.5.4 COLR
- 7.6 Закр. группа пользователей
 - 7.6.1 Список указателей
 - 7.6.2 Внешний доступ
 - 7.6.3 Групп. по умол
 - 7.6.4 Отключить.

Использование меню**8. Игры (см. стр. 99)**

- 8.1 Casino
- 8.2 Roulette
- 8.3 Black Jack
- 8.4 Sniper
- 8.5 Snake
- 8.6 Mole
- 8.7 Othello

Записи вызовов

С помощью этого меню можно просматривать:

- пропущенные вызовы;
- полученные вызовы;
- сделанные вызовы.

Номер и имя (если имеются) приводятся с датой и временем вызова.

Примечание: Ваш телефон может хранить до десяти номеров в этих списках.

Пропущ. вызовы

Меню 1.1

Позволяет просмотреть 10 последних вызовов, на которые вы не ответили. Также можно:

- изменить номер, набрать его или сохранить в телефонной книге;
- удалить номер из списка.

Получ. вызовы

Меню 1.2

Позволяет просмотреть десять последних полученных вызовов. Также можно:

- изменить номер и набрать его или же сохранить номер в телефонной книге;
- удалить номер из списка.

Записи вызовов**Набран. вызовы***Меню 1.3*

Позволяет просмотреть последние 10 набранных вызовов.

Также можно:

- удалить номер;
- отредактировать номер и сохранить его в телефонной книге;
- набрать номер повторно.

Время вызова*Меню 1.4*

Позволяет просмотреть таймеры для сделанных и полученных вызовов. Имеются следующие таймеры.

ВРЕМЯ ПОСЛЕД.: длительность последнего вызова.

ВСЕГО ОТПРАВЛ.: общая длительность всех вызовов, сделанных до последнего сброса таймера.

ВСЕГО ПОЛУЧЕНО: общая длительность всех вызовов, полученных до последнего сброса таймера.

СБРОС ТАЙМЕРА: параметр, используемый для сброса таймера вызовов. Введите пароль телефона (см. стр. 20) и нажмите мягкую клавишу **ОК**.

Примечание: Длительность вызовов, определяемая поставщиком сервиса, может изменяться в зависимости от свойств сети, округления при подсчете и т. д.

Записи вызовов**Стоим. вызова***Меню 1.5*

Этот сетевой сервис позволяет определять стоимость вызовов. Имеются следующие параметры.

СТОИМ. ПОСЛЕД.: стоимость последнего сделанного вызова.

ОБЩАЯ СТОИМ.: общая стоимость всех вызовов, сделанных до последнего сброса счетчика стоимости. Если общая стоимость превышает максимальную величину, заданную параметром **ЗАДАНИЕ МАКС. СТОИМОСТИ**, вы сможете делать вызовы только после сброса данных счетчика стоимости.

МАКС. СТОИМ.: максимальная стоимость задаваемая параметром **ЗАДАНИЕ МАКС. СТОИМОСТИ** (см. ниже).


СБРОС СЧЕТЧИКА: параметр, используемый для сброса данных счетчика стоимости. Сначала введите ваш PIN2 (см. стр. 22), а затем нажмите мягкую клавишу **ОК**.

ЗАДАНИЕ МАКС. СТОИМОСТИ: параметр, используемый для ввода максимальной суммы, отведенной вами на вызовы.

ЦЕНА/ЕДИНИЦА: этот параметр используется для установки стоимости одной единицы и применяется при подсчете стоимости вызовов.

Сообщения

Функция SMS (служба коротких сообщений) — это сетевой сервис, который может и не поддерживаться сетью. Сообщение можно отправлять в текстовом виде, по факсу, электронной почтой и с помощью пэйджинговых систем, если эти сервисы поддерживаются сетью. Для отправки текстового сообщения по телефону, необходимо получить номер центра SMS у вашего поставщика.

Появление значка  означает, что получено текстовое сообщение. Если память переполнена, выводится сообщение об ошибке, после чего прием сообщений прекращается. Параметр **УДАЛИТЬ** в меню **ЧТЕНИЕ СООБЩЕНИЙ (2.1)** удаляет старые сообщения.

Чтение сообщений*Меню 2.1*

Доступны два ящика текстовых сообщений:

ВХОДЯЩИЕ: содержит полученные сообщения;
ИСХОДЯЩИЕ: содержит отправленные или готовые к отправке сообщения.

Выберите нужный ящик. На экран выводится заголовок первого текстового сообщения в ящике.

- Номер сообщения;
- Статус сообщения: **НОВЫЙ, СТАРЫЙ, НЕ ОТПР., ОТПРАВЛ.**
При установке параметра меню **ОТЧ. О ДОСТ.** на **ВКЛ**, также выводится отчет (подробнее см. на стр. 63).
- Дата и время получения сообщения (только ящик входящей почты).

Сообщения

Для просмотра сообщения нажмите мягкую клавишу **ВИД**. На экране появляются:

- номер телефона отправителя (если номер отправлен с сообщением) или номер получателя;
- текст сообщения.

Сообщение листается нажатием кнопок **▼** и **▲**.

Нажатием мягкой клавиши **ПАРАМ.** можно выбрать следующие параметры.

ТЕКСТ. ОТВЕТ: позволяет отправить ответное текстовое сообщение. Также можно изменить номер центра SMS (при необходимости).

ОТЗВОНИТЬ: позволяет сделать ответный вызов отправителю.

УДАЛИТЬ: позволяет удалить старые сообщения.

ВЫРЕЗ. НОМЕР: позволяет выделить в сообщении номер для вызова по нему или для сохранении его в телефонной книге.

ОТПРАВИТЬ: позволяет отправить сообщение, которое вы получили или сохранили. Вы можете:

- отправить сообщение;
- сохранить и отправить сообщение;
- сохранить, но не отправлять сообщение.

ПРАВКА СООБЩ.: позволяет исправлять сообщения.

Примечание: Параметры изменяются в зависимости от статуса сообщения **НОВЫЙ**, **СТАРЫЙ**, **НЕ ОТПР.** или **ОТПРАВЛ.**

Сообщения**Написание сообщений***Меню 2.2*

В этом меню можно писать текстовые сообщения, содержащие до 160 буквенно-цифровых символов.

Примечание: Подробнее о вводе символов в ваше сообщение см. стр. 35.

После завершения сообщения вы можете выбрать следующие параметры.

ТОЛЬКО ОТПР.: введите назначение и выберите группу настройки, в которой вы установили данные по умолчанию для функции SMS в меню **НАСТРОЙКА** (см. следующую стр.).

СОХР. И ОТПР.: позволяет сохранять сообщение и затем отправлять его по нужному адресу. Также требуется выбрать группу настройки. Сообщение можно читать с помощью параметра **ЧТЕНИЕ СООБЩЕНИЙ** в вашем ящике исходящей почты. При чтении сообщения появляется **ОТПРАВЛ.**, указывающее на статус сообщения.

ТОЛЬКО СОХР.: позволяет сохранять сообщения для последующего чтения. При чтении сообщения в вашем ящике исходящей почты на дисплее появляется **НЕ ОТПР.**

Список задан. сообщений*Меню 2.3*

В этом меню вы можете задать до пяти наиболее часто используемых сообщений. В меню показан список заданных сообщений. Список можно перелистывать нажатием мягкой клавиши **▼** и **▲** до появления номера нужного сообщения. Затем нажмите мягкую клавишу **ПАРАМ.**

Сообщения

ПРАВКА: позволяет написать новое или отредактировать существующее сообщение.

Примечание: Подробнее о вводе символов в ваше сообщение см. стр. 35.

ОТПРАВИТЬ СООБЩ.: позволяет извлечь какое-либо заданное сообщение. Закончив сообщение, вы можете сохранить, отправить или отправить и сохранить его.

УДАЛИТЬ: удаляет заданное сообщение.

Настройка*Меню 2.4*

В этом меню можно настроить функцию центра SMS. Группа настройки содержит набор установок, необходимых для отправки сообщений. Число групп настройки зависит от емкости вашей карты SIM.

НАСТРОЙКА X (где x обозначает номер группы настройки): каждая группа имеет свое подменю.

ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ: позволяет хранить или изменять номер вашего центра SMS, нужные для отправки сообщения. Этот номер можно получить у поставщика сервиса.

ТИП ПО УМОЛЧАНИЮ: позволяет установить тип сообщения по умолчанию (текстовое, факс, пейджер или электронная почта). Сеть может преобразовывать сообщение в выбранный формат.

ДОПУСТИМОСТЬ ПО УМОЛЧАНИЮ: позволяет задать время хранения сообщений в центре сообщений, в течение которого будут предприниматься попытки их доставки.

ЗАДАНИЕ ИМЕНИ: позволяет дать имя группе настроек, задаваемой в данный момент.

Сообщения

ОБЩ. НАСТ.: выбираются два параметра.

ПУТЬ ОТЧЕТА: позволяют получателю SMS-сообщения отправить вам ответ через центр сообщений, если этот сервис поддерживается сетью.

ОТЧ. О ДОСТ.: позволяет включать или отключать функцию отчета. При включении этой функции сеть информирует, отправлено сообщение или нет.

Вещание*Меню 2.5*

Этот сетевой сервис позволяет получать сообщения на разные темы: погода, транспорт и т. д. Сообщение выводится сразу по получении при условии, что:

- телефон находится в режиме ожидания;
- параметр **ПОЛУЧЕНИЕ** установлен на **ВКЛЮЧИТЬ**;
- канал сообщения выделен в списке каналов.

Последние десять сообщений также сохраняются для дальнейшего использования.

Используются следующие параметры.

ЧТЕНИЕ: позволяет вывести первое сообщение.

Сообщение листается нажатием кнопок **▼** и **▲**. В конце сообщения нажмите мягкую клавишу **СЛЕД.** для вывода следующего сообщения.

Сообщения

ПОЛУЧЕНИЕ: позволяет включить или отключить прием широкоэвещательных сообщений.

СПИСОК КАНАЛОВ: позволяет определить каналы, по которым вы хотите принимать широкоэвещательные сообщения. Используется несколько параметров.

ВЫБРАТЬ: используется для пометки и снятия пометки каналов в списке для их включения и отключения (знак пометки выводится перед каждым выбранным каналом).

ДОБАВ. КАНАЛ: используется для определения ID и названия нового канала.

УДАЛИТЬ: используется для удаления канала из списка.

ПРАВКА: используется для изменения ID и названия существующего канала.

ЯЗЫК: позволяет выбрать язык для вывода сообщений сотового эвещения.

Для получения более подробной информации свяжитесь с вашим поставщиком сервиса.

Сообщения**Речевая почта***Меню 2.6*

Это меню обеспечивает быстрый доступ к вашему ящику речевой почты (если этот сервис предоставляется сетью).

Для быстрого доступа к меню речевой почты нажмите и удерживайте кнопку **1**.

Примечание: Речевая почта — это сетевой сервис. Для получения более подробной информации свяжитесь с вашим поставщиком.

Подключение к речевому серверу: Прежде, чем пользоваться этой функцией, вы должны ввести номер речевого сервера, предоставленный вашим поставщиком сервиса (см. параметр меню **2.6.2**). Затем можно выбирать этот параметр и прослушивать сообщения, просто нажимая мягкую клавишу **OK**.

НОМ. РЕЧ. СЕРВ.: позволяет изменять номер сервера речевой почты.

Для того, чтобы...

Ввести номер сервера

Изменить номер

Сдвинуть курсор влево/вправо без удаления цифр

Нажмите...

Соответствующие цифровые кнопки.

Кнопку **C**.

Кнопку **<, >**.

Параметры звука

Функция параметров звука используется для установки следующих настроек:

- тона звонка, мелодии, громкости и типа;
- звуков, производимых при нажатии кнопок, при ошибках или при получении сообщений.

Тон звонка

Меню 3.1

Позволяет подобрать тон звонка. Предлагается выбор из 20 тонов. Если тон выбран, он воспроизводится в течение нескольких секунд. Тоны 19 и 20 соответствуют мелодиям, которые вы можете создать с помощью параметра меню **КОМП. МЕЛОД. (3.2)**.

Комп. мелод.

Меню 3.2

Позволяет создать собственную мелодию для использования в качестве тона звонка. Имеются три октавы. Можно вводить до 100 нот. Допускается регулировка длительности звучания нот и добавление пауз при необходимости.

Параметры звука

Создание мелодии

Можно создать две мелодии. При доступе к меню, выводятся имена всех созданных мелодий. При их отсутствии появляются **МЕЛОДИЯ 1** и **МЕЛОДИЯ 2**. Выберите мелодию для создания или изменения.

Для того, чтобы...

Нажмите...

Составить мелодию

Мягкую клавишу **ПРАВКА**.

Вставить ноту

Мягкую клавишу **СЛЕД**.

Повысить ноту на полутон

Кнопку **▲**.

Понизить ноту на полутон

Кнопку **▼**.

Изменить длину ноты

Кнопку **<** один или несколько раз, пока не найдете нужного звучания.

Удалить ноту

Кнопку **С**.

Вставить паузу

И удерживайте кнопку **>** соответственно длине паузы.

Прослушать мелодию

Мягкую клавишу **СЛУШАТЬ**.

Изменить мелодию

Мягкую клавишу **ИЗМЕН**.

Параметры звука**Сохранение мелодии**

Если мелодия вас устраивает, можно сохранить ее и пометить для использования в качестве тона звонка.

1. Нажмите мягкую клавишу **СОХР.**
2. Введите название мелодии.

Примечание: Подробнее о вводе символов см. стр. 35.

Появится запрос на использование мелодии в качестве звонка.

3. Для использования мелодии в качестве звонка нажмите мягкую клавишу **ДА**. Мелодия сохранится и будет воспроизводиться при каждом звонке телефона. Можно также выбирать мелодии, составленные с параметром меню **ТОН ЗВОНКА** (3.1); это тоны 19 и 20.

Иначе нажмите мягкую клавишу **НЕТ**. Мелодия будет только сохранена.

Громк. звонка*Меню 3.3*

Позволяет установить один из пяти уровней громкости звонка. Пользуйтесь кнопками **▼** и **▲**. Чем больше полосок, тем больше громкость.

Параметры звука**Тип предупр.***Меню 3.4*

Позволяет выбрать способ оповещения о принимаемых вызовах.

Предусмотрены следующие параметры.

ТОЛЬКО СВЕТ: включается только подсветка; телефон не звонит и не вибрирует.

МЕЛОДИЯ: телефон звонит тоном, заданным параметрами меню **ТОН ЗВОНКА** (3.1).

ВИБРАЦИЯ: телефон вибрирует, но не звонит.

Примечание: В режиме ожидания телефон можно установить только на вибрацию (беззвучный режим) или вернуть его на режим звонка нажатием одной из кнопок быстрого вызова **БЫСТРЫЙ ВЫЗОВ** (подробнее см. на стр. 85).

ВИБР.+МЕЛОД.: перед тем, как раздастся звонок, телефон вибрирует три раза.

Тон клавиатуры*Меню 3.5*


Позволяет выбрать тон клавиатуры, который производится кнопками при их нажатии.

Предусмотрены следующие параметры.

ВЫКЛ: кнопки не звучат.

ТОН: каждая кнопка при нажатии имеют свой тон.

ГУДОК: все кнопки при нажатии имеют одинаковый тон.



Параметры звука

Тон сообщения

Меню 3.6

Позволяет выбрать тон сигнала, звучащего при получении сообщения.

Предусмотрены следующие параметры.

ТОЛЬКО СВЕТ: загорается световой сигнал сервиса.

ОДИНОЧНЫЙ ТОН: сигнал подается один раз.

ТОН 1~10 SMS: телефон подает SMS-сигнал.
Предоставляется 10 SMS-сигналов.

Тон ошибки


Меню 3.7

Позволяет выбрать тон сигнала, предупреждающего об ошибке.

Предусмотрены следующие параметры.

ВЫКЛ: телефон не подает гудка.

ВКЛ: телефон сообщает гудком об ошибке ввода.



Параметры звука

Минутн. сигнал

Меню 3.8

Позволяет задать режим подачи звукового сигнала, который подается каждую минуту в процессе вызова, отсчитывая его длительность.

Предусмотрены следующие параметры.

ВЫКЛ: сигнал не подается.

ВКЛ: сигнал подается каждую минуту.

Тон соединения



Меню 3.9

Телефон можно установить на подачу гудка, который раздастся, когда абонент отвечает на вызов.

Предусмотрены следующие параметры.

ВЫКЛ: телефон не подает гудка.

ВКЛ: при получении вызова телефон подает гудок.




Параметры телефона

Многие функции телефона могут настраиваться по вашему выбору. Доступ к этим функциям выполняется через меню **ПАРАМ. ТЕЛЕФ.**

Инфракрасное активно *Меню 4.1*

Позволяет отправлять и принимать данные через инфракрасный порт. Для использования инфракрасной связи нужно:

- установить драйвер модема для приема или отправки данных/факса (мы рекомендуем факс-модем производства компании Rockwell, обеспечивающий скорость 14400 bps);
- установить на вашем ПК сетевое программное обеспечение удаленного доступа, предоставляемое вашим поставщиком, или приложение для передачи факсов;
- включить и отладить на вашем ПК IrDA-совместимый инфракрасный порт;
- включить функцию инфракрасной связи на вашем телефоне — символ  появляется в нижней строке экрана;
- набрать номер сетевого сервиса, предоставленного поставщиком сервиса.

При отсутствии соединения между вашим телефоном и IrDA-совместимым устройством в течение 30 секунд действия функции она автоматически отключается.

Для получения более подробной информации обратитесь к поставщику сервиса.

Параметры телефона

Приветственное сообщение *Меню 4.2*

Позволяет задать приветственное сообщение, которое выводится на короткое время при включении телефона. Выводится текущее сообщение.

Для того, чтобы...

Удалить текущее сообщение


Ввести новое сообщение

Переключать регистры и цифровые символы

Нажмите...

Кнопку **C** и удерживайте ее до удаления сообщения.

Буквенно-цифровые кнопки.

Мягкую клавишу .

Подробнее о вводе символов см. стр. 35.

Собственный номер *Меню 4.3*

Позволяет:

- назначать имя каждому личному номеру телефона, зарегистрированному в вашей карте SIM;
- изменять имена и цифры.

Эта функция является дополнением к памяти, и ей можно пользоваться для проверки ваших личных номеров телефонов.

Любые изменения здесь никак не влияют на фактические номера абонентов в карте SIM.

Параметры телефона**Язык***Меню 4.4*

Можно выбрать язык экрана. При установке параметра языка на **АВТОМАТИЧЕСКИ** язык выбирается автоматически в соответствии с языком карты SIM.

Подсветка*Меню 4.5*

Позволяет использовать подсветку. Отключение подсветки дает небольшое увеличение времени работы в режимах разговора и ожидания. Предусмотрены следующие параметры.

ВЫКЛ: подсветка отключена.

КОРОТКИЙ: подсветка включается любой кнопкой или при получении вызова и отключается через 10 секунд после последнего нажатия.

ДЛИННЫЙ: подсветка включается любой кнопкой или при получении вызова и отключается через 20 секунд после последнего нажатия.

Свет. сигнал*Меню 4.6*

Позволяет выбрать, использовать ли световой сигнал сервиса, размещенный в правой верхней части телефона. Предусмотрены следующие параметры.

ВЫКЛ: световой сигнал сервиса не используется.

ВКЛ: световой сигнал сервиса мигает, когда телефон готов к работе.

74

Параметры телефона**Автонабор***Меню 4.7*

Позволяет автоматически набирать номер абонента десять раз в случае неуспешного вызова.

Примечание: Интервал между вызовами изменяется.

Предусмотрены следующие параметры.

ВЫКЛ: номер повторно не набирается.

ВКЛ: номер автоматически набирается повторно.

ID звонящего*Меню 4.8*

Позволяет исключить вывод номера вашего телефона на дисплее абонента при вызове.

Примечание: Некоторые сети не допускают изменения этого параметра.

Предусмотрены следующие параметры.

ПО УМОЛЧАНИЮ: используются установки сети по умолчанию.

СКРЫТЬ НОМЕР: ваш номер не выводится на дисплее абонента.

ОТПРАВ. НОМЕР: ваш номер отправляется при каждом вызове.


Актив. крышка*Меню 4.9*

Позволяет ответить на вызов, просто открыв крышку телефона.

75



Параметры телефона

Предусмотрены следующие параметры.

ВЫКЛЮЧИТЬ: для ответа на вызов откройте активную крышку и нажмите любую кнопку, кроме **С**,  и мягкой клавиши **ОТКАЗ**.

ВКЛЮЧИТЬ: для ответа на вызов просто откройте крышку телефона.

Контрастность*Меню 4.10*

Позволяет регулировать контрастность ЖК-экрана нажатием кнопок  и .

Скольз. меню.*Меню 4.11*

Функцией **СКОЛЬЗ. МЕНЮ** можно управлять выводом меню на экран. При включенной функции меню “соскальзывают” на экран сверху, снизу, справа или слева в зависимости от установки.

Сброс параметров*Меню 4.12*

Можно быстро сбросить все параметры телефона к заводским установкам по умолчанию. Для этого сделайте следующее.

1. Выберите параметр меню **СБРОС ПАРАМЕТРОВ**.
2. Введите пароль телефона из 8 цифр.

Примечание: Пароль предустановлен на 00000000.
О его изменении см. стр. 88.

Организатор

Функция **ОРГАНИЗАТОР** позволяет:

- просмотреть календарь и составить расписание;
- составить список заданий;
- установить текущее время и дату;
- установить будильник для звонка телефона в определенное время (для напоминания о делах);
- пользоваться телефоном как калькулятором;
- назначить функции управляющим кнопкам при использовании их в качестве клавиш быстрого вызова часто используемых меню.



Календарь*Меню 5.1*

Функция **КАЛЕНДАРЬ** позволяет:

- узнать дату;
- записать напоминание для контроля расписания и подачи сигнала будильника при необходимости.

Работа с календарем

При выборе параметра меню **КАЛЕНДАРЬ (5.1)** выводится календарь. Нажатие мягкой клавиши **ПАРАМ.** делает доступными следующие параметры:

ИСКАТЬ ВСЕ: выводит все напоминания, независимо от дня, начиная с самого раннего. Для просмотра всех напоминаний нажимайте кнопки  и .

УДАЛИТЬ ВСЕ: освобождает всю память. Выводится запрос на подтверждение действия.

ПЕРЕЙТИ К ДАТ.: переходит к заданной дате.

ЗАДАНИЕ ДАТЫ: изменяет текущую дату.

Организатор**Запись напоминания**

Для записи или правки напоминания на заданный день сделайте следующее.

1. Выберите нужную дату в календаре, пользуясь управляющими кнопками.

Примечание: Для перевода месяца вперед или назад нажимайте кнопки ▼ и ▲ на левой части телефона.

2. Нажмите мягкую клавишу **ВЫБРАТЬ**. Выводится свободный экран для ввода напоминания.
3. Введите напоминание и нажмите мягкую клавишу **ОК**.

Примечание: Подробнее о вводе символов см. на стр. 35.

Выводится запрос на подтверждение установки будильника.

4. Для того, чтобы будильник звонил в указанный день, нажмите мягкую клавишу **ДА**.
Иначе нажмите мягкую клавишу **НЕТ**.
5. При нажатии **ДА** установите время сигнала будильника и нажмите **ОК**.
Перед датой календаря появится пометка, сообщающая о наличии напоминания.

Правка напоминания

При выборе дня, для которого напоминание уже существует, можно нажать мягкую клавишу **ПРАВКА** для правки напоминания.

Организатор

Примечание: Подробнее о вводе символов см. стр. 35.

Закончив правку напоминания, нажмите мягкую клавишу **ОК**. При нажатии мягкой клавиши **ПАРАМ**. будут доступны следующие параметры.

СИГНАЛ: устанавливает будильник на заданный день.

УДАЛИТЬ: удаляет напоминание.

КОПИРОВАТЬ В: переносит напоминание на другую дату.

ПЕРЕМЕСТИТЬ В: изменяет дату и время напоминания.

Созд. список*Меню 5.2*

Позволяет сделать следующее:

- составить список необходимых заданий;
- установить приоритет и срок исполнения для каждого задания;
- сортировать задания по приоритету и по пометке статуса (для того, что нужно сделать, для выполненных заданий).

Создание списка заданий

Для создания списка заданий выполните следующее.

1. Нажмите мягкую клавишу **СОЗДАТЬ**.
2. Введите первое задание.

Примечание: Можно вводить до 48 символов. Подробнее о вводе символов см. стр. 35.

Организатор

3. Нажмите мягкую клавишу **ОК**.
4. Выберите степень приоритета, нажимая кнопки **∨** и **∧** и мягкую клавишу **ВЫБРАТЬ**.
5. Введите срок выполнения.
6. Нажмите мягкую клавишу **ОК**.

Исправление списка заданий.

Если при выборе параметра меню **СПИС. ЗАДАНИЙ (5.2)** в списке заданий уже определены задания, выводится текущее содержание с соответствующими пометками приоритета и статуса. Доступны следующие параметры.

Для того, чтобы... Сделайте...

- | | |
|-----------------------------------|--|
| Просмотреть детали задания | <ul style="list-style-type: none"> • Выделите задание. • Нажмите мягкую клавишу ВИД. • Нажмите кнопку *, чтобы отметить задание как завершенное в текущую дату и время. |
| Изменить статус задания (□ или ✓) | <ul style="list-style-type: none"> • Выделите задание. • Нажмите кнопку *. <p><u>или</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Выделите задание. • Нажмите мягкую клавишу ПАРАМ. • Выберите ПОМЕТИТЬ. • Выберите нужный статус. |
| Ввести новое задание | <ul style="list-style-type: none"> • Нажмите мягкую клавишу ПАРАМ. • Выберите параметр СОЗДАТЬ. • Введите текст, приоритет и срок выполнения задания. |

Организатор**Для того, чтобы... Сделайте...**

- | | |
|---|--|
| Исправить задание | <ul style="list-style-type: none"> • Выделите задание. • Нажмите мягкую клавишу ПАРАМ. • Выделите параметр ПРАВКА. • Измените текст, приоритет и срок выполнения задания. • Нажмите мягкую клавишу ПАРАМ. • Выберите СОРТИРОВАТЬ. • Укажите критерий сортировки (ВЫСОКИЙ, НИЗКИЙ, ГОТОВО, ОТМЕНИТЬ). |
| Сортировать задания по статусу или приоритету | <ul style="list-style-type: none"> • Выделите задание. • Нажмите мягкую клавишу ПАРАМ. • Выберите КОПИРОВАТЬ. • Измените текст, приоритет и срок выполнения задания. |
| Перенести задание | <ul style="list-style-type: none"> • Выделите задание. • Нажмите мягкую клавишу ПАРАМ. • Выберите параметр УДАЛИТЬ. |
| Удалить задание | <ul style="list-style-type: none"> • Выделите задание. • Нажмите мягкую клавишу ПАРАМ. • Выберите параметр УДАЛИТЬ. |
| Удалить все задания | <ul style="list-style-type: none"> • Нажмите мягкую клавишу ПАРАМ. • Выделите УДАЛИТЬ ВСЕ. • Подтвердите удаление нажатием ОК. |

Время и дата*Меню 5.3*

Позволяет изменить текущую дату и время. Можно также узнать текущее время по Гринвичу (GMT) в 21 крупном городе мира.

Организатор

ЗАДАНИЕ ВРЕМЕНИ: позволяет ввести текущее время. Формат времени можно выбрать с помощью параметра меню **ФОРМАТ (5.3.4)**.

Примечание: Перед установкой времени следует ввести часовой пояс параметром меню **МИРОВОЕ ВРЕМЯ (5.3.3)**.

ЗАДАНИЕ ДАТЫ: позволяет ввести день, месяц и год. Формат даты можно изменить параметром меню **ФОРМАТ (5.3.4)**.

МИРОВОЕ ВРЕМЯ: позволяет узнать текущее время по Гринвичу (GMT) в 21 крупном городе мира с помощью кнопок **✓** и **^**.

На экран выводятся:

- название города;
- текущее время и дата;
- разница во времени между выбранным городом и вашим городом, если вы установили местное время (подробнее смотрите далее), или время по Гринвичу (по умолчанию)

Для выбора часового пояса, в котором вы находитесь, поступайте следующим образом.

1. Выберите город, соответствующий вашему часовому поясу, нажатием кнопки **✓** или **^** один или несколько раз.

Выводится текущее время и дата.

2. Нажмите мягкую клавишу **НАСТРОЙКА**.

ФОРМАТ: изменяет формат времени и даты.

ФОРМАТ ВРЕМ: 24 часа
12 часа.

ФОРМАТ ДАТЫ: YYYY/MM/DD (год/месяц/день)
DD/MM/YYYY (день/месяц/год)
MM/DD/YYYY (месяц/день/год)

Организатор**Сигнал***Меню 5.4*

Этот параметр позволяет:

- установить будильник на заданное время;
- установить телефон на автоматическое включение и звонок будильника, если заданное время наступило при выключенном телефоне (параметр меню **АВТОВКЛЮЧ.** установлен на **ВКЛЮЧИТЬ**).

В меню **СИГНАЛ** доступны следующие параметры.

СИГН. ОДНОКР: сигнал подается один раз и затем отключается.

СИГН. ЕЖЕДН.: сигнал подается каждый день в одно и то же время.

СИГН. ЕЖЕНЕД.: сигнал подается каждую неделю в заданный день и в определенное время.

Для установки будильника сделайте следующее.

1. Выберите параметр частоты сигнала.
2. Введите нужное время и день недели (если требуется).


Для выключения сигнала во время его подачи откройте крышку телефона и нажмите мягкую клавишу **ВЫХОД**.

УДАЛИТЬ СИГНАЛ: отключает функцию будильника.

АВТОВКЛЮЧ.: при установке на **ВКЛЮЧИТЬ** включает телефон автоматически при звонке будильника. Затем выводится запрос, хотите ли вы оставить телефон включенным.

Организатор**Для того, чтобы...** **Сделайте...**

Оставить телефон включенным.

Удерживайте кнопку /Ф.

Вновь выключить телефон.

Нажмите мягкую клавишу **ВЫХОД** или любую кнопку.

Если параметр меню установлен на **ВЫКЛЮЧИТЬ**, а телефон выключен в указанное время, сигнал не подается.


Калькулятор*Меню 5.5*

С помощью этого параметра можно использовать телефон как калькулятор. Калькулятор выполняет основные арифметические действия: сложение, вычитание, умножение и деление.

Как пользоваться калькулятором

1. Введите первую цифру цифровой кнопкой.
2. Нажимайте правую мягкую клавишу до вывода нужного арифметического символа: + (сложение), - (вычитание), x (умножение), / (деление).
3. Введите вторую цифру.
4. Повторите шаги с 1 по 3 нужное число раз.

Примечание:





- Для исправления ошибки и очистки дисплея нажмите кнопку **С**.
 - Для вставки десятичной точки или скобки нажимайте левую мягкую клавишу.
5. Для вычисления результата нажмите .

Организатор**Быстрый вызов***Меню 5.6*

Четыре управляющие кнопки и кнопка **С** могут использоваться для быстрого вызова. При нажатии в режиме ожидания они обеспечивают доступ к определенным параметрам меню.

С помощью параметра меню **БЫСТРЫЙ ВЫЗОВ (5.6)** кнопкам быстрого доступа можно назначить следующие параметры меню:

- **НЕТ**;
- **БЕСШУМНЫЙ РЕЖИМ** (установка **ВИБРАЦИЯ** в параметре меню **3.4**);
- **КАЛЕНДАРЬ** (параметр меню **5.1**);
- **КАЛЬКУЛЯТОР** (параметр меню **5.5**);
- **СООБЩЕНИЯ** (параметр меню **2**);
- **ПАРАМ. ЗВУКА** (параметр меню **3**);
- **ИГРЫ** (параметр меню **8**);
- **СПИС.ЗАДАНИЙ** (параметр меню **5.2**);
- **РЕЧЕВАЯ ПОЧТА** (параметр меню **2.6**);
- **ВЕЩАНИЕ** (параметр меню **2.5**);
- **ИНФРАКРАСНОЕ АКТИВНО** (параметр меню **4.1**).

1. Выберите кнопку для использования в качестве кнопки быстрого доступа:
 - вверх ()
 - вниз ()
 - вправо ()
 - влево ()
 - удержание **С** (продолжительный нажим)

2. Выберите параметр меню, назначаемый кнопке.

Примечание: Для отключения кнопки быстрого доступа выберите параметр **НЕТ**.

Безопасность

Функция безопасности позволяет ограничить использование вашего телефона:

- выбранным людям;
- по типам вызовов.

Для защиты работы вашего телефона используется набор кодов и паролей. Их описание приводится ниже (также см. стр. 20-23).

Проверка PIN

Меню 6.1

При включении проверки PIN нужно вводить ваш PIN каждый раз при включении телефона. Те, кто не знают кода PIN, не смогут пользоваться телефоном без вашего разрешения.

Примечание: Перед отключением функции проверки PIN вы должны ввести ваш PIN.

Для замены PIN см. параметры меню 6.2.

Предусмотрены следующие параметры.

ВЫКЛЮЧИТЬ: при включении телефон немедленно соединяется с сетью.

ВКЛЮЧИТЬ: PIN вводится каждый раз при включении телефона.

Безопасность

Изменение PIN

Меню 6.3

Позволяет заменить текущий PIN на новый при условии, что включена функция проверки PIN. Перед тем, как задать новый PIN, необходимо ввести текущий PIN.

После ввода нового PIN последует запрос на его подтверждение повторным вводом.

Блок. телеф.

Меню 6.3

Эта функция блокирует ваш телефон при каждом включении, пока не будет введен 8-значный пароль.

Производитель предустанавливает пароль на 00000000. Для изменения пароля обращайтесь к параметру меню **6.4** на следующей странице. При вводе правильного пароля телефон можно использовать до его отключения.

Предусмотрены следующие параметры.

ВЫКЛЮЧИТЬ: запрос на ввод пароля при включении телефона не выводится.

ВКЛЮЧИТЬ: вы должны ввести пароль при включении телефона.

Безопасность**Изменение пароля***Меню 6.4*

Функция изменения пароля позволяет изменять ваш текущий пароль. Прежде, чем вы сможете задать новый пароль, нужно ввести текущий пароль.

Изготовитель предустанавливает пароль на 00000000. После ввода нового пароля последует запрос на его подтверждение повторным вводом.

Блокиров. SIM*Меню 6.5*

При включении функции блокировки SIM ваш телефон будет работать только с вашей картой SIM. Нужно ввести код блокировки SIM.

После ввода кода блокировки последует запрос на его подтверждение повторным вводом.

Для того, чтобы снять блокировку SIM, нужно ввести код блокировки SIM.

Безопасность**Режим FDN***Меню 6.6*

Режим фиксированного набора FDN, в случае его поддержки вашей картой SIM, позволяет ограничить выходные вызовы небольшим набором номеров.

Предусмотрены следующие параметры.

Выключить: можно делать вызов по любому номеру.

Включить: можно делать вызовы только по номерам, имеющимся в телефонной книге. Вы должны ввести PIN 2.

Примечание: Не все карты SIM имеют PIN2. Если ваша карта SIM не имеет PIN2, этот параметр меню не выводится.

О замене вашего PIN2 смотрите параметры меню **6.7** ниже.

Изменение PIN2*Меню 6.7*

Параметр изменения PIN2 позволяет заменять текущий PIN2 на новый. Перед заданием нового PIN2 вы должны ввести текущий PIN2.

После ввода нового PIN2, последует запрос на его подтверждение повторным вводом.

Примечание: Не все карты SIM имеют PIN2. Если ваша карта SIM не имеет PIN2, этот параметр меню не выводится.

Сетевые сервисы

Эти функции являются сетевым сервисами. Для подписки обращайтесь к поставщику.

Перенаправление вызова Меню 7.1

Этот сетевой сервис позволяет перенаправлять вызовы на заданный номер.

Пример: Во время отпуска вы перенаправляетесь деловые вызовы вашему заместителю.

Вызов перенаправляется следующими параметрами. **ВСЕГДА ПЕРЕНАПРАВЛЯТЬ:** перенаправляются все вызовы.

ЗАНЯТО: вызовы перенаправляются, если вы говорите по телефону.

НЕТ ОТВЕТА: вызовы перенаправляются если вы не отвечаете на них.

НЕДОСТУПНО: вызовы перенаправляются, если вы находитесь вне зоны приема.

ОТМЕНИТЬ ВСЕ: отменяются все установки перенаправления вызовов.

Функция индивидуального перенаправления вызова доступна для следующих типов вызова:

- только голосовые вызовы;
- только вызовы факса;
- только вызовы модема.

Пример: вы можете:

- систематически перенаправлять вызовы факса на факс в офис;
- перенаправлять вызовы коллег во время разговора по телефону.

Для установки параметров перенаправления:

1. Задайте тип перенаправления, нажимая кнопку **▼** или **▲**, пока не выделится нужный параметр, и нажмите **ПОИСК**.

2. Выберите тип перенаправляемого вызова кнопкой **▼** или **▲**, пока не выделится нужный параметр, и нажмите **ПОИСК**.

Выводится текущее состояние. Если этот параметр уже установлен, выводится номер, на который будут перенаправляться вызовы.

3. **Для того, чтобы...**

Нажмите...

Включить перенаправление вызовов

- Мягкую клавишу **ВКЛЮЧИТЬ**.
- Перейдите к шагу 4.

Изменить номер телефона

- Мягкую клавишу **ИЗМЕН**.
- Перейдите к шагу 4.

Выключить перенаправление вызовов

- Мягкую клавишу **УДАЛИТЬ**.

4. Введите номер, на который будет перенаправлен вызов, и нажмите **ОК**. Для ввода международного кода нажмите **0** до вывода символа **“+”**.

Телефон отправляет ваши установки в сеть. На дисплее появляется подтверждение сети.

Вы можете отключить все установки перенаправления, выбрав параметр **ОТМЕНИТЬ ВСЕ**.

Ограничение вызова

Меню 7.2

Сетевой сервис ограничения вызова позволяет ограничивать вызовы.

Вызовы ограничиваются параметрами:

ВСЕ ИСХОДЯЩИЕ: нельзя делать вызовы.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ: нельзя делать международные вызовы.

МЕЖД. КРОМЕ СВОЕЙ СТРАНЫ: при выезде за границу, вызовы можно делать только по номерам страны пребывания и страны, откуда вы приехали, и где находится ваш поставщик.

ВСЕ ВХОДЯЩИЕ: нельзя принимать вызовы.

ВХОДЯЩИЕ ЗА ГРАНИЦЕЙ: нельзя принимать вызовы, находясь вне зоны вашего поставщика.

ОТМЕНИТЬ ВСЕ: отключаются все установки ограничения; вызовы принимаются в обычном режиме.

Параметр ограничения можно задать для вызовов следующих типов:

- только голосовой;
- только факс;
- только данные.

Для установки параметров ограничения вызовов:

1. Выберите тип ограничения вызовов, нажимая кнопку **▼** или **▲** до выделения нужного параметра и нажмите **ВЫБРАТЬ**.

2. Выберите тип ограничиваемых вызовов, нажимая кнопку **▼** или **▲** до выделения нужного параметра и нажмите **ВЫБРАТЬ**.
3. Нажмите мягкую клавишу **ВКЛЮЧИТЬ** для подтверждения установок.
4. Введите пароль ограничения вызовов, поставляемый вашим поставщиком сервиса.
Телефон отправляет ваши установки в сеть. На дисплее появляется подтверждение сети.

Для отключения установок ограничения вызовов:

1. Выберите параметр ограничения вызовов, который нужно отключить.
2. Выберите тип вызова, к которому данный параметр применяется.
3. Нажмите мягкую клавишу **ОТКЛЮЧИТЬ**.
4. Введите пароль ограничения вызовов, предоставленный вашим поставщиком сервиса.
Телефон отправляет ваши установки в сеть. На дисплее появляется подтверждение сети.

Можно отключить все установки ограничения вызовов, выбрав параметр **ОТМЕНИТЬ ВСЕ**.

Сетевые сервисы

ИЗМЕНИТЬ ПАРОЛЬ ОГРАНИЧЕНИЯ: параметр используется для задания и изменения пароля ограничения вызовов, выданного поставщиком сервиса. Прежде, чем вы сможете задать новый пароль, необходимо ввести текущий пароль.

После ввода нового пароля вам предлагается ввести пароль повторно для его подтверждения.

Ожидание вызова*Меню 7.3*

Позволяет вам, не прерывая вызова, получать сведения о поступающих вызовах.

Параметр задается для вызовов следующих типов:

1. Голос. вызовы;
2. Вызовы факса;
3. Вызовы модема;
4. Отменить все.

Для установки параметров ожидания вызова сделайте следующее.

1. Выберите тип вызовов, к которым следует применять параметр ожидания вызова, нажимая кнопку **▼** или **▲** до выделения нужного параметра, затем нажмите **ВЫБРАТЬ**.
2. Нажимайте кнопку **▼** или **▲** до выделения параметра. Доступны следующие параметры.
 - **ВКЛЮЧИТЬ:** включает **ОЖИДАНИЕ ВЫЗОВА**.
 - **ОТМЕНА:** отключает **ОЖИДАНИЕ ВЫЗОВА**.
 - **СОСТОЯНИЕ:** показывает текущий статус **ОЖИДАНИЕ ВЫЗОВА**.
3. Нажмите **ВЫБРАТЬ**.

Сетевые сервисы

Можно также отключить **все** установки ожидания вызова, выбрав параметр **ОТМЕНИТЬ ВСЕ**.

Примечание: Сообщения **Вызовы модема** и **Вызовы факса** могут не появляться в зависимости от вашей карты SIMM.

Выбор сети*Меню 7.4*

Функция выбора сети позволяет задать автоматический или ручной выбор сети при роуминге (вне вашего места жительства).

Примечание: Вы можете выбрать другую сеть, только если у вас заключено соглашение о роуминге с вашей домашней сетью.

Чтобы указать, выбирается ли сеть автоматически или вручную при роуминге, сделайте следующее.

1. Когда на экране появится **ВЫБОР СЕТИ**, нажмите мягкую клавишу **ВЫБРАТЬ**.
2. Нажимайте **▼** или **▲** до выделения нужного параметра, а затем нажмите **ОК**.

При выборе **АВТОМАТИЧЕСКИ**, вы соединяетесь с первой доступной сетью во время роуминга.

При выборе **РУЧНОЙ** телефон просматривает все имеющиеся сети. Перейдите к шагу 3.
3. Нажимайте **▼** или **▲** до выделения нужной сети, а затем нажмите **ОК**.

Соединение с этой сетью установлено.

Сетевые сервисы**Идентификация линии***Меню 7.5*

Позволяет просматривать следующие установки идентификации линии.

CLIP (представление идентификации линии звонящего). Если эта сетевая функция активна, на экране выводится номер звонящего. Если номер телефона соответствует номеру, хранящемуся в телефонной книге, также выводится имя звонящего.

CLIR (ограничение идентификации линии звонящего). Если эта сетевая функция активна, ваш номер телефона не выводится на экране абонента.

COLP (представление идентификации подключенной линии). Если эта сетевая функция активна, номер вашего абонента выводится на экране вашего телефона.

COLR (ограничение идентификации подключенной линии). Если эта сетевая функция активна, номер вашего абонента не выводится на экране вашего телефона.

Сетевые сервисы**Закрытая группа пользователей (CUG)***Меню 7.6*

Этот сетевой сервис ограничивает входящие и исходящие вызовы группе пользователей. Вы можете быть членом не более десяти групп пользователей.

Подробнее о функции закрытой группы пользователей можно узнать у вашего поставщика.

Пример: Компания выдает своим служащим карты SIM и желает ограничить исходящие вызовы членам той же группы.

Включение функции закрытой группы пользователей

При выборе меню **ЗАКРЫТАЯ ГРУППА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ** вы можете воспользоваться функцией CUG. После нажатия мягкой клавиши **ВЫБРАТЬ** открывается доступ к параметрам.

СПИСОК УКАЗАТЕЛЕЙ. Позволяет выводить, удалять и добавлять номера указателей групп CUG. Выводится список текущих указателей CUG. Добавьте указатель CUG (по рекомендации поставщика) или удалите выбранную группу.

Сетевые сервисы

Для того, чтобы...

Просмотреть указатель
имеющихся закрытых
групп CUG

Добавить новый
указатель закрытых
групп CUG

Удалить указатель
закрытых групп CUG

Включить указатель CUG

Нажмите...

Кнопку **▼** или **▲**.

Мягкую клавишу **ПАРАМ.**,
выберите **ДОБАВ.**
и введите указатель.

Мягкую клавишу **ПАРАМ.**
и выберите параметр
УДАЛИТЬ.

Мягкую клавишу **ПАРАМ.**
и выберите параметр
ВКЛЮЧИТЬ.

ВНЕШНИЙ ДОСТУП. Разрешает или запрещает
вызывать номера, заданные для закрытой группы
пользователей. Зависит от условий подписки.

ГРУП. ПО УМОЛ. Можно передать CUG по
умолчанию поставщику и задать параметр **ГРУП.
ПО УМОЛ.** При вызове предоставляется
возможность соединения с группой CUG по
умолчанию без ее выбора в списке.

ОТКЛЮЧИТЬ: отключает функцию CUG. Это
меню появляется, только если включена группа
по умолчанию или выбран указатель CUG.

Игры

Данная функция позволяет играть в 7 игр:

- Casino;
- Roulette;
- Black Jack;
- Sniper;
- Snake;
- Mole;
- Othello.

Как только вы выбираете игру, открывается доступ к следующим параметрам.

ИГРАТЬ: позволяет начать игру.

УРОВЕНЬ: позволяет выбирать уровень сложности. Выберите нужный уровень с помощью кнопок **▲** и **▼** и нажмите мягкую клавишу **OK**. Данный параметр доступен только в играх с несколькими уровнями (Sniper, Snake).

КОНФИГУРАЦИЯ: позволяет настроить телефон на выбранную игру (подсветка и параметры звука).

Для настройки параметра выделите соответственно **ПОДСВЕТКА** или **ЗВУК**, нажимая кнопку **▲** или **▼**, после чего переключайтесь между **ВКЛ** и **ВЫКЛ** мягкой клавишей **ВКЛ/ВЫК**.

Игры

ВВЕДЕНИЯ: поясняет назначение кнопок, используемых в игре. Если требуется более подробное описание, нажмите правую мягкую клавишу.

ВЫСОКИЙ СЧЕТ: позволяет ознакомиться с лучшим результатами, хранящимся в памяти для данной игры. Можно также сбросить этот результат, нажав мягкую клавишу **СБРОС**.

Если вы поставили новый рекорд, телефон выводит экран **ВЫСОКИЙ СЧЕТ**.

Для остановки игры нажмите кнопку **С** или .

Разрешение проблем

До обращения в отдел гарантийного обслуживания выполните эти простые проверки. Они помогут вам избежать потерь времени и средств на ненужный вызов бюро ремонта.

При включении вашего телефона появляются следующие сообщения:

Insert SIM Card (ВСТАВЬТЕ SIM-КАРТУ)

- Убедитесь, что карта SIM установлена правильно.

ТЕЛЕФОН БЛОК.

ВВЕДИТЕ ПАРОЛЬ

- Включена функция автоматической блокировки. Прежде, чем вы сможете использовать телефон, вы должны ввести пароль телефона.

ВВЕДИТЕ PIN

- Вы используете телефон в первый раз. Вы должны ввести личный идентификационный номер (PIN), поставляемый с картой SIM.
- Включен параметр, требующий ввода PIN при каждом включении телефона. Вы должны ввести ваш PIN, а затем отключить этот параметр, если его использование нежелательно.


ВВЕДИТЕ PUK

- Код PIN введен неверно три раза подряд, и телефон заблокирован. Введите PUK, предоставленный вашим оператором сети.


Разрешение проблем**Выводятся сообщения “Нет сервиса”, “Отказ сети” или “Не сделано”**

- Соединение с сетью потеряно. Возможно, вы находитесь в зоне слабого приема (в туннеле или в окружении зданий). Перейдите в другое место и попытайтесь соединиться еще раз.
- Вы пытаетесь осуществить доступ к сервису, на который вы не получили подписки у вашего поставщика. Более подробно можно узнать у поставщика сервиса.

Вы ввели номер, но он не был набран

- Нажали ли вы кнопку  ?
- Соединяетесь ли вы с правильной сотовой сетью?
- Возможно, вы задали параметр ограничения исходящих вызовов.

Ваш абонент не может соединиться с вами

- Включен ли ваш телефон (кнопка /Ⓞ была нажата и удерживалась более одной секунды)?
- Соединяетесь ли вы с правильной сотовой сетью?
- Возможно, вы задали параметр ограничения входящих вызовов.




Ваш абонент не слышит, как вы говорите

- Не отключили ли вы микрофон (появляется **ВЫКЛ. ЗВУК**)?
- Достаточно ли близко вы держите телефон ко рту? Микрофон расположен в нижней части телефона.

Разрешение проблем**Телефон издает гудки, и на дисплее мигает “**Внимание** батар. на исходе”**

- Батарея заряжена недостаточно. Замените батарею и перезарядите ее.

Низкое звуковое качество приема вызова

- Проверьте индикатор мощности сигнала на дисплее (); число полосок после него указывает мощность сигнала от высокой () до низкой ().
- Подвигайте телефоном или подойдите ближе к окну, если вы находитесь в помещении.

Номер не набирается при вводе записи из телефонной книги

- Убедитесь, что номера сохранены правильно с помощью функции телефонной книги.
- При необходимости сохраните их повторно.

Если приведенные указания не помогают устранить проблему, запишите:

- модель и серийный номер вашего телефона;
- данные вашей гарантии;
- ясное изложение вашей проблемы.

Затем обратитесь к местному дилеру SAMSUNG или в отдел гарантийного обслуживания.

Использование батарей

Ваш телефон работает от перезаряжаемой литий-ионной батареи. Также имеются следующие батареи (подробнее узнайте у вашего местного дилера SAMSUNG):

- стандартная батарея;
- тонкая батарея.

Безопасное использование батарей

- Никогда не используйте поврежденное зарядное устройство или батарею.
- Используйте батарею только по назначению.
- При работе телефона вблизи базовой станции сети он использует меньшую мощность. На время работы в режиме ожидания и разговора воздействует мощность сигнала сотовой сети и параметры, установленные оператором сети.
- Время зарядки батареи зависит от оставшегося заряда батареи и типа батареи, а также зарядного устройства. Батарею можно заряжать сотни раз, но она постепенно слабеет. Если время работы (разговора и режима ожидания) заметно меньше, чем обычно, вам следует приобрести новую батарею.
- Полностью заряженная батарея постепенно разряжается, если она не используется.

Использование батарей

- Используйте только батареи, рекомендованные Samsung, и перезаряжайте их только зарядными устройствами, рекомендованные Samsung. При неиспользовании зарядного устройства отключите его от источника питания. Не оставляйте батарею подключенной к зарядному устройству более чем на неделю, так как избыточная зарядка может сократить срок ее службы.
- Экстремальные температуры воздействуют на зарядную емкость вашей батареи: возможно, батарею следует сначала охладить или нагреть.
- Не оставляйте батарею в жарких или холодных местах (в машине в жару или в мороз): это сокращает ее емкость и срок службы. Храните батарею при комнатной температуре. Телефон с горячей или холодной батареей может временно не работать, даже если батарея полностью заряжена. Ионно-литиевые батареи особенно чувствительны к температурам ниже 0 °C.
- Не закорачивайте батарею. Случайное короткое замыкание возможно, когда металлический объект (монета, скрепка или ручка) замыкает контакты + и - батареи (металлические полоски на батарее), например, при переносе дополнительной батареи в кармане или в сумке. Короткое замыкание может повредить батарею или объект, вызвавший его.
- Избавляйтесь от использованных батарей согласно местным правилам. Не бросайте батарею в огонь.

Меры безопасности

Меры безопасности

Безопасность движения

- Помните, безопасность движения — превыше всего!
- Не говорите по телефону за рулем. Прежде, чем начать разговор, остановите автомобиль.
- Убедитесь, что при столкновении или резкой остановке телефон не упадет и не разобьется.
- Применение устройства предупреждения для включения фар или гудка запрещено.
- Телефон в автомобиле должен устанавливаться и обслуживаться только квалифицированным персоналом. Неверная установка и сервис опасны и могут привести к потере гарантии на телефон.
- Электронное впрыскивание топлива, торможение с противоскольжением, электронный контроль движения автомобиля и другие системы могут давать сбои из-за слабой защиты от радиосигналов. Регулярно проверяйте установку и исправность всего оборудования телефона.

Условия эксплуатации

- Следуйте всем действующим правилам и всегда выключайте телефон, если его использование запрещено, или когда он может вызвать помехи или опасность (например в больнице).

- Действие любых радиоустройств, включая сотовые телефоны, может вызывать помехи в работе не защищенных медицинских приборов. При возникновении вопросов обратитесь к врачу или производителю прибора. Другое электронное оборудование также подвержено помехам.
- Так же, как при работе с другим мобильными радиоустройствами, помните, что для обеспечения исправности оборудования и вашей личной безопасности устройства должны применяться только в нормальных условиях.
- Всегда выключайте сотовый телефон на заправочных станциях (станциях технического обслуживания). Соблюдайте все ограничения на использование радиоустройств в хранилищах топлива, на химических заводах или в местах проведения взрывных работ.
- Не храните и не перевозите горючие жидкости, газы или взрывчатые вещества вместе с телефоном, его частями или аксессуарами.
- Выключайте ваш сотовый телефон в самолете. Использование сотовых телефонов в самолетах противозаконно и может представлять опасность для работы самолета или прервать работу сети сотовой связи. Несоблюдение этих инструкций может привести к приостановлению или к отказу от предоставления нарушителю услуг телефонной связи, к его/ее правовой ответственности или к тому и другому.

Меры безопасности

Уход и техническое обслуживание

Ваш телефон — изделие, воплощающее в себе новейшие технологические достижения и требующее бережного обращения. Инструкции помогут вам выполнить гарантийные обязательства и пользоваться вашим телефоном многие годы.

- Не разрешайте детям играть с телефоном и любыми его частями и аксессуарами.
- Держите телефон в сухом месте. Испарения, влажность и влагосодержащие минералы, могут вызвать коррозию электронных цепей.
- Не используйте и не храните телефон в пыльных и грязных местах, так как это может вызвать повреждение его компонентов.
- Не храните телефон в жарких местах. Высокие температуры могут сократить срок службы электронных устройств, вызвать повреждение батарей и деформацию или плавление пластмассовых частей телефона.
- Не храните телефон в холодных местах. При нагреве телефона (до нормальной температуры), внутри него скапливается влага, что может вызвать повреждение электронных цепей.
- Не пытайтесь открыть корпус телефона. Любительский ремонт телефона может вызвать его повреждение.
- Не бросайте телефон и не допускайте ударов. Неаккуратное обращение может вызвать повреждение внутренних цепей.

Меры безопасности

- Не используйте едкие химикаты, чистящие растворы или сильные моющие средства для чистки телефона. Протирайте его мягкой тканью, слегка смоченной в теплой мыльной воде.
- Если телефон или любые его аксессуары неисправны, отнесите их в ближайшее бюро ремонта. Сотрудники бюро ремонта помогут вам и при необходимости отремонтируют телефон.

Экстренные вызовы

Важно! Этот телефон, как и другие сотовые телефоны, использует радиосигналы, сотовые и наземные сети, а также функции, задаваемые пользователем, которые не обеспечивают соединения при любых условиях. Поэтому вам не следует полагаться на сотовый телефон в критически важных ситуациях (например, при вызове скорой помощи).

Помните: чтобы сделать или получить вызов, телефон должен быть включен и находиться в зоне обслуживания с приемлемой мощностью сотового сигнала.

В некоторых сотовых сетях или при использовании некоторых сетевых сервисов и/или функций телефона экстренные вызовы могут быть невозможны. Уточните у поставщика услуг сотовой связи.

Список терминов

Список терминов

Ниже приводятся некоторые определения, цель которых — помочь вам в понимании основных технических терминов и сокращений, упомянутых в данном руководстве, и воспользоваться всеми функциями вашего мобильного телефона.

DCS

Стандарт цифровой сотовой сети, основанный на сотовой сетевой архитектуре. Благодаря более высокому частотному диапазону (1800 МГц для DCS вместо 900 МГц для GSM) доступно большее число радиоканалов, что позволяет обслуживать большее число абонентов в сети и обеспечивать лучший трафик.

GSM (Глобальная система мобильной связи)

Международный стандарт сотовой связи, гарантирующий совместимость между операторами разных сетей. GSM охватывает большинство европейских стран и других регионов во всем мире.

PIN (личный идентификационный номер)

Код безопасности, защищающий телефон от несанкционированного использования. PIN предоставляется поставщиком сервиса вместе с картой SIM. Он состоит из 4-8 цифр и при необходимости может быть изменен.

PUK (ключ разблокирования PIN)

Код безопасности, используемый для разблокирования телефона после того, как неверный PIN введен три раза подряд. 8-цифровой номер предоставляется поставщиком сервиса вместе с картой SIM.

SDN (телефонные номера сервисов)

Телефонные номера, предоставляемые поставщиком сети, которые позволяют устанавливать связь со специальными сервисами (речевая почта, справочная информация, поддержка клиента и экстренные службы).

SIM (идентификационный модуль абонента)

Карта, содержащая микросхему со всей информацией, необходимой для работы телефона (информация сети и памяти, а также личные данные абонента). Карта SIM вставляется в небольшое гнездо на задней части телефона и защищена батареей.

SMS (служба коротких сообщений)

Сетевой сервис, позволяющий отправлять и получать сообщения, не разговаривая с вашим корреспондентом. Созданное или полученное сообщение (длиной до 160 символов) можно просматривать, получать, редактировать или отправлять.

Список терминов**Активная крышка**

Возможность ответа на вызов сразу после открытия крышки телефона.

Вызов конференции

Возможность установить конференц-связь с пятью участниками.

Двойной диапазон

Возможность работы как в сети DCS (1800 МГц), так и в сети GSM (900 МГц). Телефон автоматически подключается к сети с более мощным сигналом и даже переключается между сетями во время вызова в пределах сети одного оператора.

Мягкие клавиши

Клавиши, помеченные на телефоне как ..., назначение которых:

- изменяется в зависимости от функции, используемой в данный момент;
- индицируется в нижней строке дисплея непосредственно над соответствующей клавишей.

Ограничение вызовов

Возможность ограничения исходящих и входящих вызовов.

Ожидание вызова

Возможность информировать пользователей о получении входящего вызова в тот момент, когда телефон занят другим вызовом.

Список терминов**Пароль телефона**

Код безопасности, используемый для разблокирования телефона, когда вы выбрали автоматическую блокировку при каждом его включении.

Перенаправление вызовов

Возможность перенаправления вызовов на другую мобильную или обычную линию.

Речевая почта

Компьютеризированный сервис ответа, который автоматически отвечает на получаемые вами вызовы, когда вы не можете сделать это сами, воспроизводит приветствия (возможно, вашим голосом) и записывает сообщения.

Роуминг

Использование вашего телефона, когда вы находитесь вне вашей домашней зоны (например, во время путешествия).

Сервисы идентификации линии

Сервис, позволяющий подписчикам просматривать или блокировать номера телефонов их абонентов.

Удержание вызова

Возможность перевести один вызов в режим удержания при ответе на другой вызов или при выполнении вызова. Затем вы можете переключаться между двумя вызовами.

Указатель

С

CUG • 97

I

ID звонящего (4.8) • 75
IrDA • 72

P

PIN • 21
PIN • 21
изменение (6.2) • 87
проверка (6.1) • 86
PIN2 • 22; 87
PUK • 21
PUK2 • 22

S

SDN • 41
SMS
вещание (2.5) • 63
значок текстового
сообщения • 59
использование • 46; 59
настройка (2.4) • 62

A

Аксессуары • 7
Активная крышка (4.9) • 27;
75
Автонабор (4.7) • 75
Автовключение (5.4.5) • 83

B

Батареи
зарядка • 17
индикатор разрядки • 18
меры безопасности • 104
Блокировка
карты SIM (6.5) • 88
телефона (6.3) • 87
Быстрый вызов (5.6) • 85
Быстрый набор • 36

B

Вещание (2.5) • 63
Вибрация • 69

Включение/ выключение
микрофон • 43
телефон • 19; 83
Время
вызовы (1.4) • 57; 71
мировое (5.3.3) • 82
установка (5.3.1) • 82
формат (5.3.4) • 82
Выбор сети (7.4) • 95
Выбор функций/
параметров • 30
Вызывающая группа • 39
Вызовы
автоматический
повторный вызов • 75
время (1.4) • 57; 71
записи (1) • 56
из телефонной книги • 34
как сделать • 24
конференции • 47
международные • 24
набранные (1.3) • 57
ограничение • 92
ожидание (7.3) • 46; 94
ответ • 27; 75
на второй вызов • 46
окончание • 25
перенаправление (7.1) • 90
полученные (1.2) • 56
пропущенные • 28; 56
стоимость (1.5) • 58
удержание • 42; 94
экстренные • 6; 109
Вызовы конференций
как сделать • 47
личный разговор • 47
сброс участника • 48
Зарядка батарей • 17
Закрытая группа
пользователей (7.6) • 97
Г
Громкость
выбор для звонка
(3.3) • 68
регулировка • 26
Группы
звонящих • 39
пользователей • 97

Д

Дата
задание (5.3.2) • 82
формат (5.3.4) • 82
Динамик
регулировка громкости • 26
Длительность вызовов • 57;
71

З

Заглушить
микрофон • 43
тоны клавиш • 44
Задания
определение • 79
Запись напоминаний • 78
Запись в телефонную книгу
номеров • 38
Звонок
тон (3.1) • 66
тип • 69
уровень громкости
(3.3) • 68
Значки
описание • 12

И

Игры (8) • 99
Идентификация линии (7.5) • 96
Изменение
паролей (6.4) • 88
пароля ограничения
вызова • 94
PIN (6.2) • 87
PIN2 (6.7) • 89
Имена
ввод • 35
изменение регистра • 35
поиск/набор • 36; 45
хранение в телефонной
книге • 34
Индикатор разрядки
батарей • 18
Инфракрасное активно (4.1)
• 72

К

Календарь (5.1) • 77
Калькулятор (5.5) • 84
Карта SIM
блокировка (6.5) • 88
меры предосторожности
• 15
установка • 15
Коды доступа • 20
Композитор мелодии (3.2) •
66
Контрастность (4.10) • 76
Конференции
• См. Вызовы конференций
Копирование
напоминаний • 79
номера телефонной
книги • 38
Клавиши
быстрого вызова • 85
описание • 9
расположение • 8
управляющие • 49

Л

Личный идентификационный
номер • См. PIN
Личный код
разблокирования • 21

M

Меню
использование • 49
карта • 51
нумерация • 50
режим отображения • 76
Минутный сигнал (3.8) • 71
Мировое время (5.3.3) • 82
Мягкие клавиши • 30

N

Набранные вызовы (1.3) • 57
Написание сообщений (2.2)
• 61
Напоминания
запись • 78
правка • 78

Указатель

Указатель

- Настройка (2.4) • 62
 Наушники • 7
 Номер
 копирование из
 телефонной книги • 38
 правка • 24
 пропущенного вызова
 • 29; 56
 телефонной книги • 38
 повторный набор • 25
 автоматически • 75
 поиск/набор • 36; 45
 собственный • 73
 удаление из телефонной
 книги • 38
 фиксированный набор • 89
 хранение в телефонной
 книге • 34
- О**
 Обслуживание • 108
 Ограничение
 вызовов (7.2) • 92
 пароль • 23; 94
 Ожидание
 вызова • 46; 94
 Определение звонящего • 27;
 75; 97
 Организатор (5) • 77
 Ответ
 на второй вызов • 46
 на вызов • 27; 75; 96
 Отправка
 сообщений • 59
 тонов клавиш • 44
- П**
 Параметры
 выбор • 30
 звука (3) • 66
 сброс (4.12) • 76
 Пароль
 ограничения • 23
 изменение • 94
 телефона • 20
 изменение (6.4) • 88
 Перенаправление вызова
 (7.1) • 90
 Переносной адаптер • 17
- Повторный набор
 автоматический (4.7) • 75
 последнего номера • 25
 Подключение к речевой
 почте (2.6) • 65
 Подсветка • 13; 74
 контрастность • 76
 Поиск имен/номеров • 36; 45
 Полученные вызовы (1.2) • 56
 Порт
 инфракрасный • 72
 Правка
 заданий • 80
 напоминаний • 78
 номера • 24
 номеров телефонной
 книги • 38
 пропущенных вызовов • 29
 сообщений • 60
 списка заданий • 80
 Предосторожности
 батареи • 104
 безопасность (6) • 86
 информация о • 106
 меры • 5
 Приветственное сообщение
 (4.2) • 73
 Пропущенные вызовы (1.1) • 56
 изменение номера • 29
 просмотр • 28; 56
 удаление • 29
- Р**
 Разрешение проблем • 101
 Расписание • 77
 Режим FDN (6.6) • 89
 Режим номера фиксированного
 набора • 89
 Речевая почта • 65
 Речевой сервер
 номер (2.6.2) • 65
 Роуминг • 95
- С**
 Сброс параметров (4.12) • 76
 Свет
 подсветка • 13; 74
 световой сигнал сервиса
 • 13; 74

Указатель

- Сервис
 номера набора (SDN) • 41
 световой сигнал • 13; 74
 Сетевые сервисы (7) • 90
 Сигнал (5.4) • 83
 Символы
 ввод • 35
 изменение регистра • 35
 Скользящее меню (4.11) • 76
 Собственный номер (4.3) • 73
 Сообщения • 59
 вещание (2.5) • 63
 заданные (2.3) • 61
 написание (2.2) • 61
 настройка (2.4) • 62
 приветственные (4.2) • 73
 речевой почты • 65
 текстовые • 59
 чтение (2.1) • 59
 Состояние памяти • 40
 Список
 заданий (5.2) • 79
 заданных сообщений
 (2.3) • 61
 Стоимость вызовов • 58
- Т**
 Тип предупреждения (3.4) • 69
 Тон
 звонка (3.1) • 66
 клавиатуры (3.5) • 69
 мелодии • 66; 69
 ошибки (3.7) • 70
 соединения (3.9) • 71
 сообщения (3.6) • 70
- Телефон
 блокировка (6.3) • 87
 параметры (4) • 72
 пароль • 20; 88
 Телефонная книга • 34
 вставка номеров • 38
 как сделать вызов • 36
 копирование номеров • 38
 набор • 36
 параметры • 37
- Телефонная книга
 (продолжение)
 поиск • 36
 правка номеров • 38
 удаление номеров • 38
 хранение номеров/
 имен • 34
 Тон клавиатуры (3.5) • 69
 Тоны клавиш
 выбор • 69
 заглушение • 44
 отправка • 44
 регулировка громкости • 26
- У**
 Удаление
 заданий • 81
 напоминаний • 79
 номеров телефонной
 книги • 38
 пропущенных вызовов • 29
 Удержание вызовов • 42; 94
 Управляющие кнопки • 49
 Установка
 время (5.3.1) • 82
 дата (5.3.2) • 82
 предупреждение (5.4) • 83
 язык экрана • 32; 73
 Уход • 108
- Ф**
 Функции
 выбор • 30
- Ч**
 Чтение сообщений (2.1) • 59
- Э**
 Экран • 11
 контрастность • 76
 значки • 12
 выбор языка (4.4) • 32; 74
 Экстренные вызовы • 6; 109
- Я**
 Язык (4.4) • 32; 74





Двухдиапазонный телефон GSM SGH-A100



Быстрая справка

Как
работать
с меню

- ① Нажмите мягкую клавишу **МЕНЮ**.
- ② Прокрутите кнопками **^** и **v** список меню до нахождения нужного меню в списке.
- ③ Нажмите мягкую клавишу **ВЫБРАТЬ**.
- ④ Прокрутите кнопками **^** и **v** список параметров до выделения нужного.
- ⑤ Нажмите мягкую клавишу **ВЫБРАТЬ** для подтверждения.

• Каждая мягкая клавиша (☺ ☹) выполняет функцию, указанную текстом прямо над ней (в нижней строке дисплея).

Включ/Выключ	Нажмите  /☺.
Сделать вызов	① Введите номер. ② Нажмите  .
Закончить вызов	Кратко нажмите кнопку  /☺.
Просмотреть пропущенные вызовы	① Откройте телефон и нажмите ВИД . ② Используйте ^ и v для просмотра пропущенных вызовов. ③ Для ответа на вызов нажмите кнопку  .

Ответить на вызов	Откройте крышку (или) Нажмите кнопку  .	Сохранить номер в телефонной книге	<ol style="list-style-type: none"> ① Введите номер. ② Нажмите мягкую клавишу СОХР. ③ введите имя. ④ Нажмите ОК. ⑤ Измените место. ⑥ Нажмите ОК.
Регулировать громкость	Нажмите ▲ или ▼.	Поиск номера в телефонной книге	<ol style="list-style-type: none"> ① Нажмите мягкую клавишу ИМЯ. ② Введите начало имени. ③ Нажмите мягкую клавишу ПОИСК. ④ Для просмотра имен, нажмите ▲ или ▼. ⑤ Чтобы сделать вызов, нажмите .
Выбрать тип предупреждения	<ol style="list-style-type: none"> ① Выберите ТИП ПРЕДУПРЕЖД (3.4). ② Выберите параметр: ТОЛЬКО СВЕТ, МЕЛОДИЯ, ВИБРАЦИЯ, ВИБРА. + МЕЛОД. ③ Нажмите мягкую клавишу ВЫБРАТЬ для подтверждения. 		